



C 545BEE

Compact Disc Player



Bruksanvisning


VIKTIGA SÄKERHETS FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR SENARE BRUK FÖLJ ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER SOM FINNS PÅ APPARATEN.

- Läs instruktionerna** - Alla säkerhets och användarinstruktioner skall läsas innan apparaten tas i bruk
- Spara instruktionerna** - Säkerhets och bruksanvisningen skall sparas för framtida bruk.
- Beakta Varningarna** - Alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen måste följas.
- Följ Instruktionerna** - Alla instruktioner om drift och skötsel skall följas.
- Rengöring** - Koppla ur apparaten från elnätet innan rengöring. Använd inte flytande eller sprej rengöringsmedel. Använd en torr trasa till rengöring.
- Tillbehör** - Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren eftersom de kan orsaka skada.
- Vatten och Fukt** - Använd inte denna produkt i närheten av vatten, exempelvis nära ett badkar, vask, diskbänk eller tvättbalja. Vi avråder även från att använda den i en fuktig källare eller nära en simbassäng och liknande.
- Kringutrustning** - Placera inte denna produkten på en instabil vagn, stativ eller bord. Produkten kan falla och orsaka allvarlig skada på barn eller vuxna, och skada på produkten. Använd bara vagnar, stativ, väggfäste som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med produkt. All montering av produkten skall följa tillverkarens instruktioner och använda monteringsutrustning som tillverkaren rekommenderar.
-  Om produkten skall flyttas på en vagn skall detta ske med största försiktighet. Snabba stopp, för mycket kraft och ojämnt underlag kan ogöra att vagnen välter.
- Ventilation** - Galler och öppningar i apparatens hölje är till för att ge apparaten tillräcklig ventilation för stabil drift och förhindra överhettning. Öppningarna får inte blockeras genom att ställa apparaten i en soffa, på en säng eller på en tjock matta eller liknande yta. Produkten får inte byggas in i en bokhylla eller i en ställning om det inte finns tillräcklig ventilation eller att tillverkarens instruktioner beaktas.
- Nätspänning** - Denna produkt skall enbart användas med den typ av nätspänning som indikeras av etiketten på apparatens baksida. Om du är osäker på vilken nätspänning du har hemma bör du kontakta din handlare eller ditt elbolag.
Den bästa metoden för att helt koppla bort förstärkaren från elnätet är att koppla ur nätsladden. Se till att nätkontakten alltid är lätt åtkomlig. Koppla ur nätkabeln ur nätuttaget om apparaten inte skall användas på ett par månader.
- Jordning och fasvändning** - Denna apparat skall anslutas till ett jordat uttag. Vilket håll du ansluter nätkontakten i uttaget kan också påverka ljudet en aning. Jordningen är en säkerhetsfunktion. Prova att ansluta kontakten åt olika håll och lyssna efter vilket som låter bäst. Man kan även mäta på chassit med en faspenna. Det håll på nätkontakten som ger det minsta elfältet är det rätta. Prova även att vända fasen på övrig utrustning i anläggningen.
- Skydda nätsladden** - Nätsladdar skall dras så att man inte riskerar att trampa på dem eller att de kommer i kläm. Man skall vara extra noga med kontakterna, uttagen och vid anslutningen i apparaten.
- Jordning av utomhusantennen** - Om en utomhus antenn eller kabelradioantenn är ansluten till apparaten, försäkradig om att antennen eller kabelradiosignalen är jordad så att den skyddas mot överslag och statiska urladdningar. Gällarenbart USA/Kanada: Article 810, National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, ger information angående korrekt jordning och av antennens mast och stötning, jordning av inkommande kabel till en urladdningsenhet, storlek på jordanslutning, placering av urladdningsenhet, anslutning till jordelektroder, och specifikationer för jordningselektroder.

BRA ATT VETA FÖR KABEL-TV INSTALLATÖRER

Detta är en påminnelse till kabel-TV-installatörer om artikel 820-40 i den amerikanska National Electrical Code, som tillhandahåller riktlinjer för korrekt jordning och som särskilt specificerar att jordkablen jord skall vara förbunden med byggnadens jordsystem, så nära kabelns ingångspunkt som möjligt.

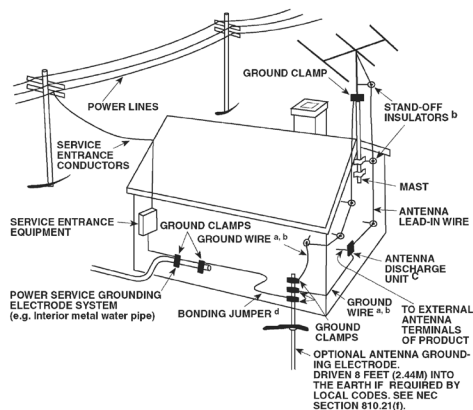

- Blixtnedslag** - För utökad skydd av produkten mot blixtnedslag, eller när den lämnas oanvänd under längre tidsperioder rekommenderar vi att antennen eller kabelantennen kopplas ur. Detta kommer att förhindra skada på apparaten mot blixtnedslag och mot störningar via kabelnätet.
- Kraftledningar** - En utomhusantenn bör inte placeras i närheten av kraftledningar eller andra ledningar som kan komma i kontakt med antennen. När man installerar en utomhusantenn bör man vara extremt noga med att inte vidröra kraftledningar eller liknande ledningar. Det kan innebära livsfara.
- Överbelastning** - Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller uttag på apparaten eftersom detta kan resultera i brand eller elektriska stötar.
- Om föremål eller vätska kommer in i apparaten** - Tryck aldrig in någon form av föremål i apparaten genom dess öppningar. De kan komma i kontakt med farlig spänning och kortsluta delar i apparaten vilket kan resultera i brand eller stötar. Spill aldrig vätska i apparaten.

VARNING: APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR VATTENDROPPAR ELLER STÄNK. FÖRMÅL INNEHÅLLANDE VÄTSKOR SOM EXEMPELVIS VASER FÅR EJ PLACERAS PÅ APPARATEN. SOM VID ALLA ANDRA ELEKTRONISKA APPARATER BÖR DU VARA NOGA MED ATT UNDVIKA ATT SPILLA VÄTSKA I NÅGON DEL AV APPARATEN. VÄTSKOR KAN ORSAKA SKADA OCH FARA FÖR BRAND.

- Skador som kräver service** - Koppla ur apparaten från elnätet och överlämna den till kvalificerad servicepersonal under följande villkor:
 - När nätsladden eller kontakten skadats.
 - Om vätska kommit in i apparaten.
 - Om produkten varit utsatt för vatten eller annan vätska.
 - Om produkten inte fungerar normalt enligt bruksanvisningen. Justera enbart de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen eftersom en felaktig inställning av andra kontroller kan resultera i skador på apparaten som kan kräva omfattande reparationer för att återställa apparaten.
 - Om apparaten tappats eller skadats på något sätt.
 - Om apparaten visar klara skillnader i prestanda är detta ett tecken på att den behöver lämnas in för reparation.

20 Reservdelar - När man behöver reservdelar, försäkra dig om att serviceteknikern använder sig av de delar som servicemanualen specificerar eller har samma karaktäristik som originaldelarna. Utbyte till delar som inte motsvarar specifikationen kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra olyckor.

21 Säkerhetskontroll - Efter att service gjorts på apparaten be teknikern att utföra en säkerhetskontroll på apparaten för att se om den fungerar som avsett.

22 Vägg eller takmontering - Produkten skall enbart monteras på sätt som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING!

FÖR ATT MINIMERA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU UNDVIKA ATT UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.

FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU SE TILL ATT DET BREDA STIFTET PÅ STICKKONTAKTEN HAMNAR MITT FÖR DET BREDA HÅLET OCH SEDAN STICKA IN KONTAKTEN HELT.

OBSERVERA!

Denna utrustning använder sig av ett lasersystem. För att du säkert skall använda produkten på rätt sätt ber vi dig att läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Om apparaten skulle behöva service bör du kontakta en auktoriserad verkstad. Du skall inte använda reglage, göra justeringar eller någonting annat med receiveern som inte finns angivet här, eftersom du då kan exponeras för laserstrålning. Öppna inte apparatens hölje, eftersom du då kan exponeras direkt för laserstrålningen. Laserljuset är synligt när höljet är öppnat.

TITTA INTE IN I LASERSTRÅLEN.

FCC-DEKLARATION

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för digital utrustning av klass B, enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Kraven är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmiljö.

Apparaten genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti att störningar inte kan uppträda i en given installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar i radio- eller TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom att man stänger av utrustningen och sätter på den igen, rekommenderas användaren att försöka avhjälpa störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Flytta eller rikta om mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Ta kontakt med försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

FCC-VARNING

Ändringar eller modifieringar av apparaten som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för utrustningens uppfyllande av nämnda regler och krav kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

KRAV ENLIGT INDUSTRY CANADA

Denna digitala apparat av klass B uppfyller alla krav i de kanadensiska regelverken för "Interference-Causing Equipment".



SYMBOLN MED EN BLIXT INUTI EN TRIANGEL VARNAR FÖR ATT DET INUTI APPARATEN FINNS OISOLERADE SPÄNNINGSFÖRANDE DELAR SOM KAN SKADA EN MÄNNISKA.



SYMBOLN MED ETT UTROPSTECKEN INUTI EN TRIANGEL TALAR OM ATT DET FINNS VIKTIGA INSTRUKTIONER OM APPARATENS ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL I DE DOKUMENT SOM MEDFÖLJER APPARATEN.



När POWER-strömbrytaren står i läge STANDBY förbrukar apparaten ändå en viss nominell vilostrom från vägguttaget.

Vägguttaget skall finnas nära apparaten och vara lättåtkomligt.

FÖR ATT HELT KOPPLA BORT APPARATEN FRÅN ELNÄTET KOPPLAR DU UR NÄTKABELN FRÅN ELUTTAGET I VÄGGEN.

STICKKONTAKTEN TILL NÄTSLADDEN SKALL FINNAS LÄTT ÅTKOMLIG.

OBSERVERA!

Ändringar eller modifieringar av denna apparat som inte uttryckligen godkänns av NAD Electronics vad gäller uppfyllande av nämnda regler och krav kan upphäva användarens rätt att använda apparaten.

FÖRSIKTIGHETSFÖRESKRIFTER FÖR PLACERING

För att få tillräcklig ventilation runt apparaten måste du lämna ett öppet utrymme (räknat från apparatens största mått, inklusive utskjutande delar) på minst:

- Höger och vänster sida: 10 cm
- Baksidan: 10 cm
- Ovansidan: 50 cm

VIKTIGA SÄKERHETS FÖRESKRIFTER

VIKTIG INFORMATION TILL KUNDER I STORBRITANNIEN

KLIPP INTE AV stickkontakten till apparaten. Om den medföljande stickkontakten inte passar uttagen i ditt hem eller om sladden inte räcker fram till vägguttaget skall du skaffa en säkerhetsgodkänd förlängningsladd eller kontakta försäljningsstället. Om kontakten ändå klipps av, skall du TA BORT SÄKRINGEN och omedelbart kassera kontakten, så att ingen riskerar att få en elektrisk stöt genom att av misstag sätta i den i ett vägguttag. Om produkten levereras utan stickkontakt, eller en ny kontakt behöver monteras, följ anvisningarna nedan:

VIKTIGT!

ANSLUT INTE någon ledare till den större polen, som är märkt med bokstaven "E" eller med symbolen för skyddsjord eller med GRÖN eller GRÖN OCH GUL färg.

Ledarna i nätsladden till denna produkt är färgade enligt följande kod:

BLÅ – NOLLA

BRUN – FAS

Eftersom det kan hända att dessa färger inte överensstämmer med färgmarkeringarna för polerna i stickkontakten, skall du göra så här:


Den BLÅA ledaren måste anslutas till den pol som är märkt med bokstaven "N" eller med SVART färg.

Den BRUNA ledaren måste anslutas till den pol som är märkt med bokstaven "L" eller med RÖD färg.

När du byter säkringen skall du endast använda en godkänd säkring av korrekt typ och komma ihåg att sätta tillbaka säkringslocket.

OM DU ÄR TVEKSAM SKALL DU KONTAKTA EN UTBILDAD ELEKTRIKER

CLASS 1 LASER product
LUOKAN 1 LASERPLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

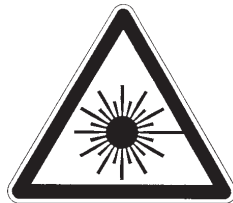

THIS DIGITAL APPARATUS DOES NOT EXCEED THE CLASS B LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS FROM DIGITAL APPARATUS AS SET OUT IN THE RADIO INTERFERENCE REGULATIONS OF THE CANADIAN DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS.

LE PRESENT APPAREIL NUMERIQUE N'EMET PAS DE BRUITS RADIOELECTRIQUES DEPASSANT LES LIMITES APPLICABLES AUX APPAREILS NUMERIQUES DE LA CLASSE B PRESCRITES DANS LE REGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIO ELECTRIQUE EDICTE PAR LE MINISTERE DES COMMUNICATIONS DU CANADA.

WARNING! INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.


VORSICHT! UNSICHTBARE LASERSTRAHLEN TRITT AUS, WENN DECKEL GEÖFFNET und wenn sicherheitsverriegelung Überbrückt ist. Nicht dem strahl aussetzen.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNGDÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNGDÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

WARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VARO! - AVAITAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNNTÄ LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

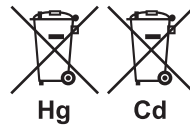

INFORMATION OM INSAMLING OCH HANTERING AV UTTJÄNTA BATTERIER (DIREKTIV 2006/66/EC FRÅN EUROPEISKA PARLAMENTET OCH EUROPARÅDET) (GÄLLER ENBART EUROPEISKA KUNDER)

Batterier som bär någon av dessa symboler skall lämnas till återvinningsstationernas behållare för batteriavfall och inte kastats bland hushållssopor. Det rekommenderas starkt att man vidtar nödvändiga åtgärder för att samla ihop miljöfarliga produkter som denna så att de inte hamnar tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.

Konsumenter får under inga omständigheter slänga uttjänta batterier bland hushållssoporna. För att kunna återvinna maximalt antal uttjänta batterier, skall batterierna samlas separat och lämnas in på anläggningar som har insamling av uttjänta batterier. För mer information om insamling och återvinning av batterier ber vi dig kontakta din kommun eller återvinningscentralen på orten eller handlaren där du köpt produkten.

Genom att följa regler och riktlinjer för avfallshanteringen av batterier undviker man potentiella skador och negativa hälsoeffekter och påverkan på miljön som annars är risken.

MILJÖSKYDDSANVISNINGAR



När produkten inte längre kan användas, får den inte kasseras som hushållsavfall, utan måste lämnas på en återvinningscentral som tar emot elektrisk och elektronisk utrustning. På produkt, förpackningen och bruksanvisning finns en symbol som markerar detta.

Materialen kan återanvändas i enlighet med sin märkning. Genom återanvändning, återvinning av råvaror eller andra former av återvinning av gamla produkter bidrar du aktivt till att skydda vår miljö. Ditt lokala miljökontor kan lämna upplysningar om närmaste återvinningsställe.

OBS! DENNA C 545BEE HAR INTE AUTOMATISKT SPÄNNINGSVAL. DEN FÅR ENDAST ANSLUTAS TILL ANGIVEN NÄTSPÄNNING, ALLTSÅ 230 V 50 HZ ELLER 120 V 60 HZ.

ANTECKNA APPARATENS MODELLNUMMER (NU NÅR DU LÄTT KAN SE DET)

Du hittar C 545BEE modell- och serienummer på baksidan av apparaten. Vi rekommenderar att du antecknar dem här, så att du har dem lätt tillgängliga för framtida bruk.

Modell Nr. :

Serie Nr. :

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....2

INTRODUKTION

HUR DU KOMMER IGÅNG.....	6
UPPACKNING OCH INSTALLATION.....	6
SNABBSTART.....	6

IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

APPARATENS FRAMSIDA.....	7
APPARATENS BAKSIDA.....	9
CD 8 FJÄRRKONTROLL.....	10

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER C 545BEE – FUNKTIONER.....	11
CD-R OCH CD-RW AUDIO SKIVOR.....	11
SPELA MP3/WMA.....	11
PROGRAMMERING.....	11

HUR DU ANVÄNDER C 545BEE – CD 8 FJÄRRKONTROLL.....12

SIFPERTANGENTER.....	12
RPT A-B.....	12
DIMMER.....	12
PROGRAM OCH DELETE.....	12
FILTER.....	12

REFERENS

FELSÖKNING.....	12
INFORMATION OM SKIVOR.....	13
SPECIFIKATIONER.....	13

TACK FÖR ATT DU VALDE NAD!

C 545BEE CD-spelaren är en tekniskt avancerad produkt med många möjligheter, men samtidigt har vi ansträngt oss för att göra den riktigt lättanvänd. Vi har varit noggranna med att göra C 545BEE så musikaliskt transparent och spatialt korrekt som möjligt och vi har inkorporerat många av våra erfarenheter av ett kvarts sekel av att designa ljud- och bildkomponenter för hemmabruk. Som med alla våra produkter gäller, NAD's "Musiken Först" designfilosofi som riktlinje för utvecklingen av C 545BEE på så sätt att vi kan, med förtroende, lova dig ljud med audiofil kvalitet i många år.

Vi ber dig att ta dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning. Genom att lägga lite tid på bruksanvisningen kommer du att spara mycket tid senare, och det är det bästa sättet att försäkra dig om att få ut det mesta av din investering i NAD C 545BEE.

En sak till: Vi uppmanar dig att registrera ditt innehav av C 545BEE på NADs hemsida:

<http://NADelectronics.com/warranty>

För garantifrågor ber vi dig kontakta din lokala handlare.

INTRODUKTION

HUR DU KOMMER IGÅNG

UPPACKNING OCH INSTALLATION

VAD FINNS DET I KARTONGEN

Tillsammans med din C 545BEE hittar du:

- En audioanslutning.
- CD 8 fjärrkontroll med 2 AAA-batterier
- En avtagbar nätsladd
- Denna Bruksanvisning

SPARA FÖRPACKNINGSMATERIALET

Vi ber dig att spara kartongen och allt förpackningsmaterial till C 545BEE.

Om du skulle behöva flytta eller transportera din spelare är detta den säkraste förpackningen. Vi har sett för många, annars fungerande apparater förstöras i transport på grund av bristfälligt packmaterial. Spara kartongen!

VAL AV PLACERING

Välj en väl ventilerad plats, som lämnar minst 1 dm fritt utrymme på båda sidorna och bakom apparaten), och som dessutom ger fri sikt inom 7 m mellan frontpanelen på C 545BEE och din huvudsakliga lyssnar/tittarplats. Detta för att fjärrkontrollens infraröda kommunikation skall fungera perfekt. C 545BEE alstrar en viss värme, men det är inget som skall orsaka problem för andra komponenter i närheten. Det är fullt möjligt att ställa C 545BEE ovanpå andra komponenter, men det omvända bör vanligen undvikas.

TÄNK PÅ FÖLJANDE VID INKOPPLING

VIKTIGT! NAD C 545BEE bör placeras på en jämn stabil yta. Kraftiga vibrationer eller om spelaren står snett kan få den att sãra ur. Sörj för att apparaten inte står instãngd utan ventilation. Precis som all utrustning innehållande digitalteknik, kan processorn i din CD-spelare störa mottagning av mycket svaga radio eller TV-signaler. Om så skulle vara fallet kan prova med att flytta CD-spelaren eller stãnga av den när du skall titta eller lyssna på radio och TV.


SNABBSTART

Om du bara inte kan vänta på att få uppleva det som din nya C 545BEE från NAD kan erbjuda, kan du använda nedanstãende "SNABBSTART"-instruktioner för att komma igång.

Koppla in alla sladdar till C 545BEE med nätkontakten urdragen. Vi rekommenderar också att du stãnger av strømmen eller drar ur kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.

SPELA EN CD

- 1** Anslut signalkabeln som följer med NAD C 545BEE till utgången märkt LINE OUT på CD-spelaren till CD-ingången på din förstãrkare. Den röda kontakten skall anslutas till höger (R) och den vita till vänster (L).
- 2** Anslut nätsladden till C 545BEEs nättuttag och sedan till ett vungerande vägguttag. Standby-lysdioden som sitter runt STANDBY knappen, kommer att lysa orange.
- 3** Slã på CD-spelaren genom att trycka på knappen märkt STANDBY. STANDBY lysdiod går från orange till blå och lyser upp VFD-fönstret på spelaren.
- 4** Tryck på OPEN/CLOSE-knappen så att slãden åker ut.
- 5** Lãgg en CD-skiva i det runda facket på slãden med etikettsidan uppåt.
- 6** Tryck på PLAY-knappen och skivslãden åker in och avspelningsen påbörjas.
- 7** Tryck på [SKIP ◀◀ / ▶▶] och för att välja andra spår på skivan.
- 8** För att göra en paus i avspelningsen, tryck på [PAUSE]. För att fortsätta avspelningsen, tryck på [PAUSE] en gång till eller [PLAY]. Avspelningsen fortsätter nu från samma punkt på skivan som när den pausades. Tryck på [STOP] för att avbryta avspelningsen.

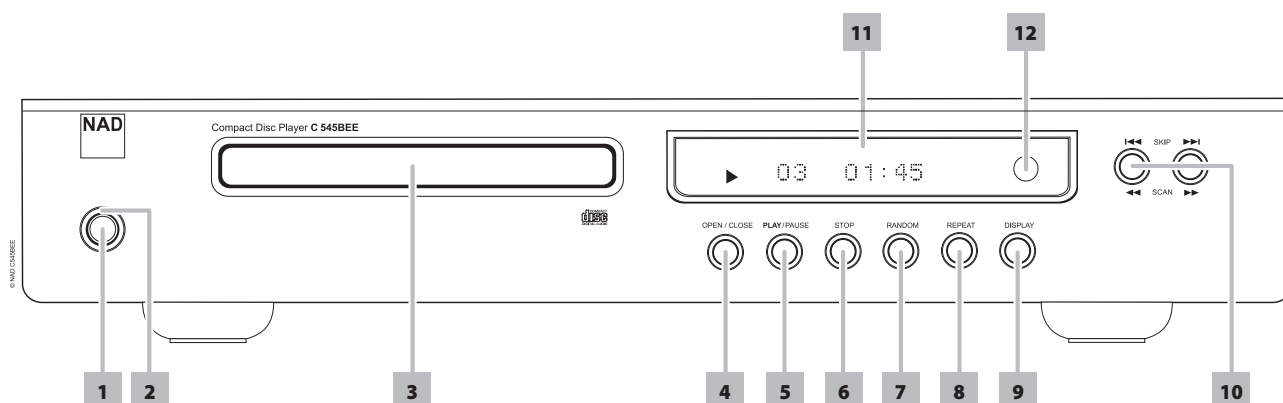

1 STANDBY-KNAPP: Tryck på denna knapp för att sätta på C 545BEE. STANDBY lysdiod går från orange till blå och lyser upp VFD-fönstret på spelaren. Om du trycker på strömknappen igen, går spelaren tillbaka till viloläge.

C 545BEE kan också sättas på från viloläget genom att trycka på knappen [OPEN/CLOSE] eller [PLAY/PAUSE] på spelarens framsida och även på fjärrkontrollen.

Om skivfacket är öppet och C 545BEE är avstängd, dras facket in och enheten stängs AV.

2 STANDBY LYSDIOD: Denna indikator tänds och lyser orange när C 545BEE är i viloläge. När C 545BEE är i läget PÅ (ON), lyser denna indikator blå.

3 SKIVSLÄDE: När skivsläden är öppen kan du lägga in en CD eller annan kompatibel skiva med den blanka sidan nedåt. För att spela CD-skivorna skall de placeras i de runda facken i skivsläden med etikettsidan uppåt.

"No Disc" (ingen skiva) visas i displayen på C 545BEE om skivan placeras upp och ned eller ingen skiva finns i spelaren.

NOTERA

NAD C 545BEE är inte konstruerad att användas ed så kallade dämpskivor, inte heller skall du lägga två CD-skivor i släden. NAD C 542 är bara avsedd för vanliga ljud-CD. CD-Video, DVD, Cdi, CD-ROM och PHOTO-CD fungerar inte i denna spelare. [Se även avsnitten "CD-R OCH CD-RW AUDIO SKIVOR" i "HUR DU ANVÄNDER C 545BEE – FUNKTIONER" avsnittet på "HANDHAVANDE" sidan.](#)

4 OPEN/CLOSE: Tryck på den här knappen för att öppna och stänga skivsläden. Om C 545BEE är i standby läge när du trycker på knappen går spelaren först över i läge ON, varpå skivsläden öppnas.

5 PLAY/PAUSE: Denna knapp har en dubbel funktion, den används både till att starta och för att, tillfälligt, stoppa avspelning. Tryck på den här knappen för att växla mellan uppspelning och pausning av en CD eller annan kompatibel skiva. Tryck en gång för att påbörja avspelning eller för att återuppta avspelning från pausläge. Ikonen [▶] tänds i displayen och visar att C 545BEE är i avspelningsläge. Om skivsläden är öppen och det ligger en skiva i den, kan du trycka på den här knappen för att automatiskt stänga släden och starta uppspelning.

Underavspelning kan man göra en paus i avspelningen för att sedan kunna starta från samma punkt. Ikonen [||] tänds i displayen och visar att C 545BEE är i pausläge. Tryck [PAUSE/PLAY] för att fortsätta normal avspelning.

6 STOP: STOP-knappen avbryter avspelning och nollställer eventuellt repeteringsalternativ och laserpickupen återgår till skivans startläge. I fönstret visas antal spår på skivan och skivans totala speltid; för WMA/MP3 filer kommer display att visa det totala antalet filer. Om CD spelaren har programmerats att spela ett urval av låtar från skivan, lagras det i spelarens minne. Om man trycker på [STOP] två gånger i programläge, raderas programmet.

Repeat och Random avspelning kan avbrytas genom att man trycker på [STOP] knappen.

7 RANDOM: Denna knapp kommer att aktivera eller avbryta random (slumpmässig) avspelning. När man aktiverat slumpmässig avspelning (visas ikonen "RANDOM" tänds i displayen), kommer den att starta när man trycker på [PLAY/PAUSE] från STOP läge eller [SKIP ◀◀/▶▶] under avspelningsläge. Tryck på [RANDOM] igen för att återgå till normal uppspelning ("RANDOM" ikonen i displayen släcks). Random avspelning kan avbrytas genom att man trycker på [STOP] knappen.

IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

APPARATENS FRAMSIDA

8 REPEAT: Ett speciellt spår eller fil kan spelas upp genom att man trycker på denna knappen. För att upprepa avspelingen av upp ett visst spår eller fil trycker du en gång på [REPEAT] knappen - visas ikonen "REPEAT" tänds i displayen. Om du trycker en andra gång upprepas alla spåren eller filer - visas ikonen "REPEAT ALL" tänds i displayen. . Stäng av upprepningsläget genom att trycka en tredje gång på [REPEAT] - "REPEAT" ikonen i displayen släcks.

9 DISPLAY: Växla för att visa följande skivinformation under uppspelning.

INFORMATION	AUDIO CD	CD TEXT	MP3/WMA
Förfluten tid på aktuellt spår	✓	✓	-
Återstående tid på aktuellt spår	✓	✓	-
Total uppspelningstid av skivan	✓	✓	-
Återstående tid på skivan	✓	✓	-
Sångtitel	-	✓	✓
Artistnamn	-	✓	✓
Albumnamn	-	✓	✓
Filnamn	-	-	✓
Förfluten tid för aktuell fil	-	-	✓
Återstående tid för aktuell fil	-	-	✓
Filnummer på den aktuella filen med hänvisning till det totala antalet filer i den aktuella mappen	-	-	✓

BRA ATT VETA

- *Det kan hända att en del information inte visas på vissa skivor. Vad som visas beror på skivans informationsinnehåll.*
- *Om filen inte har någon information om artisten, sång, eller albumet, visar displayen "NO ARTIST", "NO TITLE" eller "NO ALBUM".*
- *För en audio-CD är standard informationsdisplay förfluten tid på aktuellt spår.*
- *Displayen sätter gränser för antal tecken för MP3/WMA - Filnamn: 32 tecken; ID3 tag: 30 tecken för Unicode, 60 tecken för ASCII.*

10 SKIP/SCAN: Tryck [▶▶] för att hoppa framåt eller [◀◀] för att hoppa tillbaka ett spår eller fil.

Tryck in och håll kvar [◀◀/▶▶] i minst 2 sekunder om du vill söka uppåt eller nedåt. Med SCAN-knappen [▶▶] kan du spola tillbaka i styckena på skivan med medhörning. Med SCAN-knappen [◀◀] kan du spola framåt i styckena på skivan med medhörning.

11 VAKUUMFLUORESCENSDISPLAYEN (VFD-DISPLAYEN): I fönstret får du information om avspelingen, olika inställningar och annan information.


12 SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL: Rikta fjärrkontrollen CD 8 mot sensorn och tryck på önskad knapp. Utsätt inte sensorn för någon stark ljuskälla, som direkt solljus eller starkt lampjus. Om du gör det kan det hända att du inte kan styra C.545BEE med fjärrkontrollen.

Räckvidd: Cirka 7 m från sensorns främre yta.

Vinkelomfång: Cirka 30° i varje riktning räknat från sensorns främre yta.

IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

APPARATENS BAKSIDA

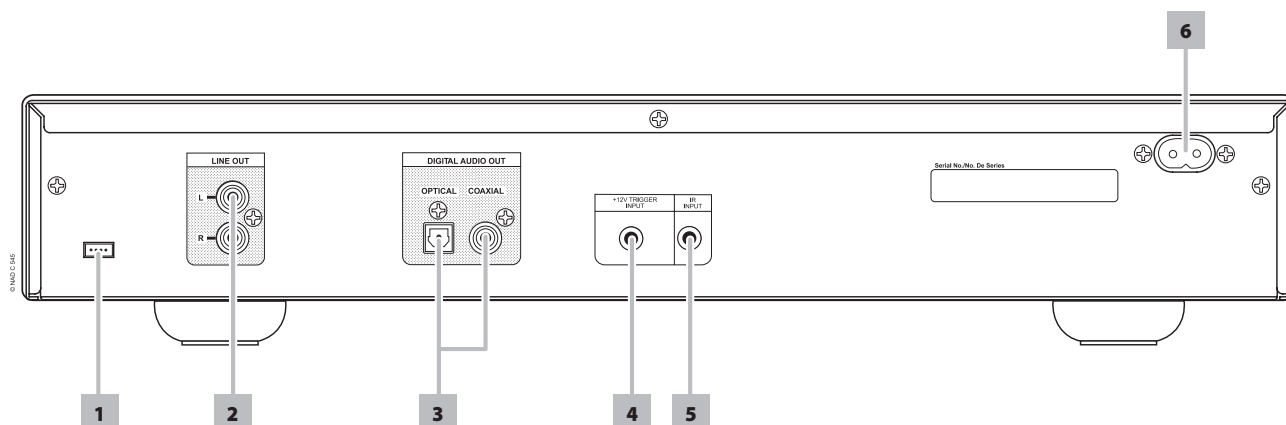



OBSERVERA!

Koppla in alla sladdar till C 545BEE med nätkontakten urdragen. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.

- 1 UPPGRADERINGSPORT:** En port för framtida mjukvaruuppdateringar till C 545BEE. Ägare som registrerat sin C 545BEE på vår internationella hemsida: www.NADelectronics.com kommer att meddelas när det finns uppdateringar tillgängliga. Din handlare eller installatör kan hjälpa dig att uppdatera och konfigurera C 545BEE.
- 2 LINJEUTGÅNG:** Anslut till motsvarande analoga audioingång på en förstärkare, mottagare eller ett stereosystem.
- 3 DIGITAL OUT (DIGITALUTGÅNGEN – KOAXIAL, OPTISK):** Den digitala ljudsignalen är tillgänglig från denna kontakt. Här ansluter du apparater som kan spela in digitalt, förstärkare, mottagare, ljudkort på dator, eller annan digital processor via antingen optisk och eller koaxial DIGITAL OUT till motsvarande S/PDIF digitalingång.
- 4 +12V TRIGGER INGÅNGEN:** +12V trigger ingången gör att av- och påslag C 545BEE kan styras från andra komponenter som t.ex. en förstärkare eller en AV-processor. Den enheten som skall styra CD-spelaren måste vara utrustad med en +12V trigger utgång för att kunna utnyttja denna funktion.
- 5 IR-INGÅNG:** Om du ansluter den här ingången till utgången på en IR-“förlängare” (IR-länk; Xantech eller liknande) eller till IR-utgången på en annan komponent kan du styra C 545BEE från ett annat rum.
- 6 NÄTBRUNN:** C 545BEE levereras med en separat nätkabel. Innan denna ansluts till ett vägguttag bör du se till att den sitter säkert ansluten i NAD C 545BEEs nätbrunn först. Koppla alltid ur nätkontakten ur väggkontakten först innan du kopplar ur den ur C 545BEEs nätbrunn.

IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

CD 8 FJÄRRKONTROLL

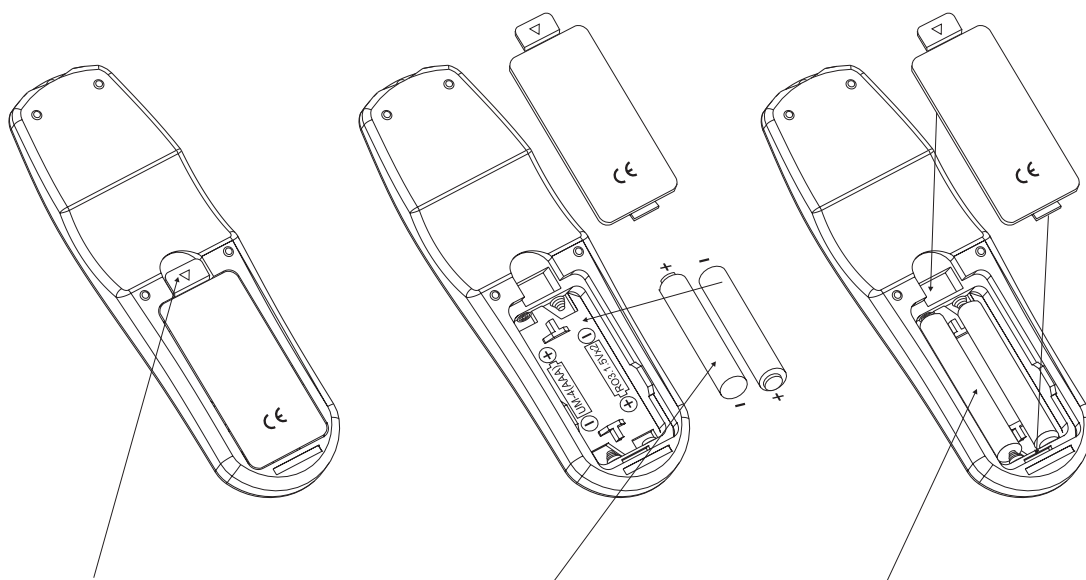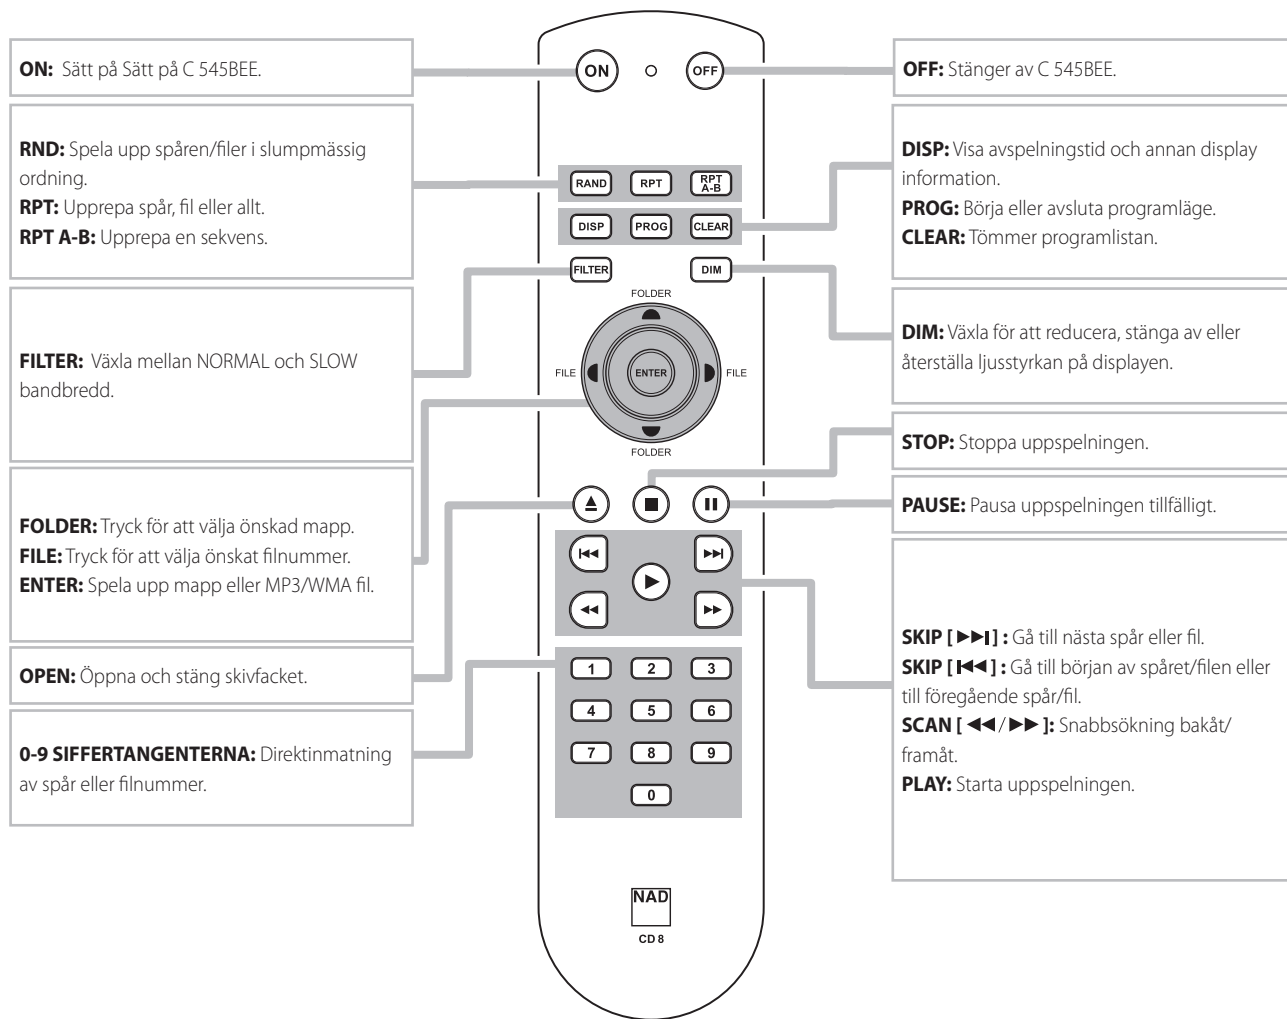

ISÄTTNING AV BATTERIER

Tryck in och lyft fliken för att avlägsna batterilocket.

Sätt i batterierna. Se till att de är rätt placerade.

Sätt tillbaka batterilocket genom att passa in de två flikarna i hålen. Stäng batterilocket genom att trycka på det tills det klickar på plats.

CD-R OCH CD-RW AUDIO SKIVOR

C 545BEE kan spela CD-R och CD-RW audio skivor som spelats in på en dator eller inspelningsbar CD-spelare. Tänk dock på att kvaliteten varierar mycket på dessa skivor och det påverkar förmågan för CD-spelare att kunna läsa av dem. Följande faktorer kan påverka spelbarheten:

- Kvaliteten på själva skivan. Skivor från kända leverantörer ger ofta ett bättre resultat än omärkta "no name" skivor.
- Kvaliteten på CD-brännaren eller den inspelningsbara CD-spelaren. Vissa brännare/spelare ger ett bättre resultat än andra.
- Vilken hastighet skivan är bränd med. Oftast blir det bättre kvalitet på en skiva som bränts på lägre hastighet än högre.

SPELA MP3/WMA

C 545BEE kan spela upp inspelningar i MP3/WMA-format från CD-R- eller CD-RW-skivor. Du kan blanda dessa filformat hur du vill på disken. Med fjärrkontrollen CD 8 kan man välja bland MP3/WMA-mapparna och -filerna och också börja uppspelning med följande steg

- 1 Sätt i den skiva du vill spela.
- 2 Tryck [FOLDER ▲/▼] för att välja önskad mapp. Tryck [ENTER].
- 3 Tryck [FILE ▲/▼] för att välja önskat filnummer. Tryck [ENTER] för att börja uppspelning.

BRA ATT VETA

- *Filnumret känns igen per skiva, inte per mapp – dvs det nummer som tilldelats varje fil motsvarar filsekvensen på skivan.*
- *Om du vill välja filnummer "9" på en skiva där det finns 100 eller fler MP3/WMA-filer, tryck på "1" två gånger och sedan på "9."*

VIKTIG INFORMATION

Observera att det krävs tillstånd för att ladda ner MP3/WMA filer och musik från Internet. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL har inga rättigheter att utfärda sådana tillstånd. Tillstånd ska alltid sökas hos upphovsrättsinnehavaren.

PROGRAMMERING

Med hjälp av programmeringsfunktionen kan du spara dina favoritspår från vilken skiva som helst i spelarens minne. När du programmerar en sekvens av spår måste C 545BEE vara i STOP-läge. Med fjärrkontrollen CD 8 anger du önskad programsekvens med följande steg

- 1 Tryck [PROG]. Displayen visar "P01 T000". "000" i "T000" fortsätter att blinka, vilket betyder att spelaren väntar på den första programangivelsen.
- 2 Använd siffrorna på direktinmatningsknappsatsen för att ange det första spåret i den sekvens du planerar. När du matar in spårnummer, visar displayen kortvarigt totalt antal och total tid för de aktuellt programmerade spåren såsom "01 3:25".
- 3 Displayen återgår till att visa "P02 T00", vilket anger att spelaren är redo för din andra programinmatning. När du matar in det andra spåret, visar displayen igen kortvarigt totalt antal och total tid för the aktuellt programmerade spåren såsom "02 6:45" – "02" anger att det nu finns totalt två programmerade spår och "6:45" är total uppspelningstid för de två programmerade spåren.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att välja och lagra andra spårnummer i minnet, upp till maximalt 40 inmatningar. Om du försöker programmera mer än 40 spår eller filer, visas "P-FULL" i displayen.
- 5 Tryck [PROG] för att avsluta programmet – displayen kommer att visa det sist programmerade numret och spåret.
- 6 Tryck [▶] för att börja programuppspelning.

BRA ATT VETA

- *Metoden att programmera MP3/WMA-filer är samma som ovan.*
- *Om du vill välja filnummer "9" på en skiva där det finns 100 eller fler MP3/WMA-filer, tryck på "1" två gånger och sedan på "9."*
- *Om man trycker på STOP-knappen någon gång under programmeringen, stoppas sekvensen och alla aktuellt programmerade spår och filer rensas bort. Displayen återgår till att visa totalt antal spår och total uppspelningstid för audio-CD och totalt antal filer för MP3/WMA.*
- *Om man trycker på STOP-knappen två gånger under programuppspelning blir resultatet att hela programlistan raderas.*

GRANSKA/REDIGERA PROGRAMLISTA

- 1 Börja granskning eller redigering av dina programinmatningar med hjälp av ett av följande steg
 - Om du fortfarande är i programmeringsläge, tryck [PROG].
 - Om det är under programuppspelning, tryck [STOP] en gång och sedan [PROG].
- 2 Displayen kommer att visa det första programnumret och motsvarande "blinkande" programmerade spår.
- 3 För att ändra det programmerade spåret i en viss sekvens, använd siffrorna på direktinmatningsknappsatsen. Tryck [SKIP ◀◀/▶▶] för att flytta framåt eller bakåt bland de programmerade spåren och också för att granska listan och ändra om du så önskar.
- 4 Om du vill ta bort en viss programsekvens under programgranskningen, tryck på knappen [CLEAR].
- 5 När du är färdig med dina programändringar eller din granskning, tryck på [PROG] igen.

PROGRAMUPPSPELNING

- 1 För att spela det lagrade programmet, tryck [PLAY] medan du är i "PROGRAM"-läge. Ikonen "PROG" kommer att visas i displayen och det anger att det lagrade programmet spelas upp. Under programuppspelning kan SKIP-knapparna bara nå spåren på programlistan.
- 2 Om du bara vill spela en del av ett lagrat program, sätt igång uppspelning och tryck SKIP för att hoppa över de programmerade spår som du inte vill höra.

STOPPA ELLER TA BORT PROGRAM

- 1 För att avsluta programuppspelning, tryck på [STOP] en gång. Den lagrade spårlistan blir kvar i minnet. Om du vill spela programmet behöver du bara trycka på [PLAY].
- 2 För att tömma programminnet, utför något av följande steg
 - Tryck [STOP] två gånger under programuppspelning.
 - Tryck på OPEN-knappen så att släden åker ut.
 - Stäng AV strömmen.

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER C 545BEE – CD 8 FJÄRRKONTROLL

Till NAD C 545BEE följer det med en infraröd fjärrkontroll. Med den kan du bekvämt sköta alla de viktigaste funktionerna på håll. För att kunna fungera optimalt bör det vara fri sikt mellan fjärrkontroll och apparat. Om apparaten inte reagerar på kommandon kan det vara för att "sikten" är skyddad av något.

De flesta av knapparna på fjärrkontrollen har sin motsvarighet på fronten av apparaten och fungerar på samma sätt. Dessutom är fjärrkontrollen utrustad med några extra knappar t ex följande funktionstangenter.

SIFFERTANGENTER

En extra funktion på fjärrkontrollen är siffertangenterna. Här kan man lätt slå in numret på önskat spår direkt. För att lyssna på spår 5, tryck på "5," vill du lyssna på låt 20, tryck "2,"0."

RPT A-B

Om du vill upprepa en viss sekvens gör du så här:

- 1 Tryck på [RPT A-B] vid den startpunkt som du har valt.
- 2 Tryck på [RPT A-B] igen vid den slutpunkt som du har valt. Sekvensen för reptering börjar.
- 3 Tryck på [RPT A-B] igen för att avbryta sekvensen.

DIMMER

Växla för att reducera, stänga av eller återställa ljusstyrkan på displayen.

PROGRAM OCH DELETE

Använd [PROG] knappen för att starta, granska, redigera eller lämna programmeringsläge. [CLEAR] knappen i kombination med [PROG] knappen ger möjlighet att radera programmerade spår under programmering eller när man granskar det man programmerat. [Se även avsnitten "PROGRAMMERING" i "HUR DU ANVÄNDER C 545BEE – FUNKTIONER" avsnittet på "HANDHAVANDE" sidan.](#)

FILTER

FILTER knappen används för att välja bandbredd för lågpass filtret för CD, WMA och MP3 media som spelas. Alternativen är NORMAL Bandbredd och SLOW bandbredd. På vissa inspelningar kan SLOW bandbredd ge ett bredare frekvensspektrum och bättre rumskänsla. Bläddra med CD 8s [FILTER] knapp r att välja mellan "NORMAL" eller "SLOW" läge. "NORMAL FILTER" eller "SLOW FILTER" kommer att visas i displayen.

NORMAL: Välj Normal bandbredd för ett standard CD, WMA och MP3 högpas filter för att spela CD musik genom tvåkanals ljudutgångarna.

SLOW: Välj Slow bandbredd för ett mjukare högpas filter för att spela CD, WMA och MP3 musik genom tvåkanals ljudutgångarna. Detta är användbart för inspelningar av bättre kvalite.

REFERENS

FELSÖKNING

TILLSTÅND	TROLIG ORSAK	MÖJLIGA LÖSNINGAR
Ingen ström.	<ul style="list-style-type: none">• Nätsladden är inte ansluten.	<ul style="list-style-type: none">• Sätt i sladden ordentligt i vägguttaget.
Apparaten är påslagen men CD-spelaren fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Ingen skiva isatt.	<ul style="list-style-type: none">• Sätt i en skiva.
CD-spelaren startar inte uppspelning.	<ul style="list-style-type: none">• Skivan är isatt uppochner.	<ul style="list-style-type: none">• Lägg i skivan med den blanka sidan nedåt.
	<ul style="list-style-type: none">• Skivan är smutsig.	<ul style="list-style-type: none">• Rengör skivan.
Inget ljud.	<ul style="list-style-type: none">• Den anslutna ljudanläggningen är inte inställd för att ta emot CD-signal.	<ul style="list-style-type: none">• Välj rätt ingång på mottagaren så att du kan höra ljudet från CD-spelaren.
	<ul style="list-style-type: none">• Ljudanläggningen är inte påslagen.	<ul style="list-style-type: none">• Sätt på ljudanläggningen.
Ljudet "hoppar".	<ul style="list-style-type: none">• Spelaren utsätts för vibrationer eller mekaniska stötar.	<ul style="list-style-type: none">• Flytta på spelaren.
Fjärrkontrollen fungerar inte ordentligt.	<ul style="list-style-type: none">• Fjärrkontrollen är inte riktad mot mottagaren på CD-spelaren.	<ul style="list-style-type: none">• Rikta fjärrkontrollen mot spelarens mottagare.
	<ul style="list-style-type: none">• Fjärrkontrollen är för långt från CD:n.	<ul style="list-style-type: none">• Använd fjärrkontrollen närmare CD-spelaren.
	<ul style="list-style-type: none">• Batterierna i fjärrkontrollen är slut.	<ul style="list-style-type: none">• Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.

HANTERING AV SKIVOR


Berör aldrig skivans uppspelningssida. Håll skivorna om kanterna så att fingeravtryck inte hamnar på ytan. Fäst inga etiketter eller tejp på skivan.


FÖRVARING AV SKIVOR

Förvara alltid skivorna i fodralen när de inte spelas. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor. Lämna aldrig en skiva i en parkerad bil där den kan utsättas för direkt solljus.

RENGÖRING AV SKIVOR

Fingeravtryck och damm på skivan kan ge dålig bildkvalitet och förvrängt ljud. Torka av skivan med en ren trasa innan du spelar den. Torka skivan från mitten och utåt.

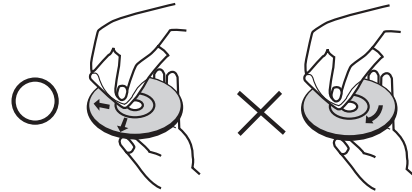

Använd inte starka rengöringsmedel som t.ex. alkohol, bensin, thinner eller andra kommersiella rengöringsmedel. Rengöringsmedel avsedda för gamla vinylskivor bör ej heller användas.

SPECIFIKATIONER
GENERELLA PARAMETRAR

Utnivå - Analog	2,2 ± 0,1 V
Optisk	-22,5 ± 3,5 dBm
Koaxial	650 ± 150 mV
Frekvensgång	± 0,3 dB (ref. 0 dB, 20Hz till 1 kHz) ± 0,5 dB (ref. 0 dB, 5 kHz till 20 kHz)
Total harmonisk distorsion	< 0,01% (ref. 1 kHz)
Signal/brusförhållande	118 dB (A-Vägt, ref. 1 kHz)
Kanalbalans	± 0,5 dB (ref. 0dB 1kHz)
Dynamikomfång	95 dB
Kanalseparation	> 90 dB
Diskantsänkning	-3,73 till -5,33 dB (ref. 0dB 5 kHz) -8,04 till -10,04 dB (ref. 0dB 16 kHz)
Linearitet	± 0,01 dB (ref. 1 kHz, -3 dB) ± 0,02 dB (ref. 1 kHz, -6 dB) ± 0,02 dB (ref. 1 kHz, -10 dB) ± 0,05 dB (ref. 1 kHz, -20 dB) ± 0,15 dB (ref. 1 kHz, -60 dB)

MÅTT OCH VIKT

Apparatens mått (B x H x D)	435 x 285 x 70 mm (Netto) 435 x 293 x 86 mm (Brutto)*
Nettovikt	4,9 kg
Bruttovikt	6,3 kg

* - Bruttodimensioner omfattar fötter, utstickande knappar och terminaler på baksidan.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

För uppdaterad dokumentation och ändrade funktioner hänvisar vi till www.NADelectronics.com där du hittar den senaste informationen om din C 5458EE.



www.NADelectronics.com

**©2008 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED**

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International

C 545BEE Manual 09/07