



C 546BEE

CD-spelare



Bruksanvisning


VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR SENARE BRUK FÖLJ ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER SOM FINNS PÅ APPARATEN.

- Läs instruktionerna** - Alla säkerhets och användarinstruktioner skall läsas innan apparaten tas i bruk
- Spara instruktionerna** - Säkerhets och bruksanvisningen skall sparas för framtida bruk.
- Beakta Varningarna** - Alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen måste följas.
- Följ Instruktionerna** - Alla instruktioner om drift och skötsel skall följas.
- Rengöring** - Koppla ur apparaten från elnätet innan rengöring. Använd inte flytande eller sprej rengöringsmedel. Använd en torr trasa till rengöring.
- Tillbehör** - Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren eftersom de kan orsaka skada.
- Vatten och Fukt** - Använd inte denna produkt i närheten av vatten, exempelvis nära ett badkar, vask, diskbänk eller tvättbalja. Vi avråder även från att använda den i en fuktig källare eller nära en simbassäng och liknande.
- Kringutrustning** - Placera inte denna produkten på en instabil vagn, stativ eller bord. Produkten kan falla och orsaka allvarlig skada på barn eller vuxna, och skada på produkten. Använd bara vagnar, stativ, väggfäste som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med produkt. All montering av produkten skall följa tillverkarens instruktioner och använda monteringsutrustning som tillverkaren rekommenderar.
-  Om produkten skall flyttas på en vagn skall detta ske med största försiktighet. Snabba stopp, för mycket kraft och ojämnt underlag kan ogöra att vagnen välter.
- Ventilation** - Galler och öppningar i apparatens hölje är till för att ge apparaten tillräcklig ventilation för stabil drift och förhindra överhettning. Öppningarna får inte blockeras genom att ställa apparaten i en soffa, på en säng eller på en tjock matta eller liknande yta. Produkten får inte byggas in i en bokhylla eller i en ställning om det inte finns tillräcklig ventilation eller att tillverkarens instruktioner beaktas.
- Nätspänning** - Denna produkt skall enbart användas med den typ av nätspänning som indikeras av etiketten på apparatens baksida. Om du är osäker på vilken nätspänning du har hemma bör du kontakta din handlare eller ditt elbolag.
Den bästa metoden för att helt koppla bort förstärkaren från elnätet är att koppla ur nätsladden. Se till att nätkontakten alltid är lätt åtkomlig. Koppla ur nätkabeln ur nätuttaget om apparaten inte skall användas på ett par månader.
- Jordning och fasvändning** - Denna apparat skall anslutas till ett jordat uttag. Vilket håll du ansluter nätkontakten i uttaget kan också påverka ljudet en aning. Jordningen är en säkerhetsfunktion. Prova att ansluta kontakten åt olika håll och lyssna efter vilket som låter bäst. Man kan även mäta på chassit med en faspenna. Det håll på nätkontakten som ger det minsta elfältet är det rätta. Prova även att vända fasen på övrig utrustning i anläggningen.
- Skydda nätsladden** - Nätsladdar skall dras så att man inte riskerar att trampa på dem eller att de kommer i kläm. Man skall vara extra noga med kontakterna, uttagen och vid anslutningen i apparaten.
- Jordning av utomhusantennen** - Om en utomhus antenn eller kabelradioantenn är ansluten till apparaten, försäkradig om att antennen eller kabelradiosignalen är jordad så att den skyddas mot överslag och statiska urladdningar. Gällarenbart USA/Kanada: Article 810, National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, ger information angående korrekt jordning och antennens mast och stötning, jordning av inkommande kabel till en urladdningsenhet, storlek på jordanslutning, placering av urladdningsenhet, anslutning till jordelektroder, och specifikationer för jordningselektroder.

BRA ATT VETA FÖR KABEL-TV INSTALLATÖRER

Detta är en påminnelse till kabel-TV-installatörer om artikel 820-40 i den amerikanska National Electrical Code, som tillhandahåller riktlinjer för korrekt jordning och som särskilt specificerar att jordkablen jord skall vara förbunden med byggnadens jordsystem, så nära kabelns ingångspunkt som möjligt.

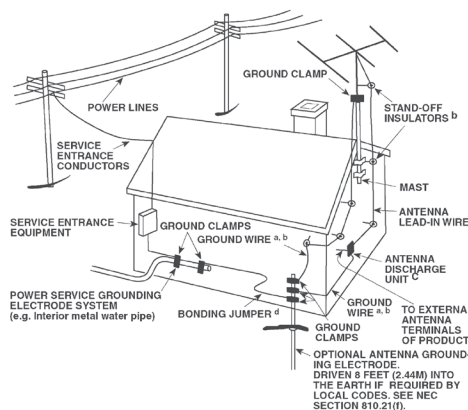

- Blixtnedslag** - För utökad skydd av produkten mot blixtnedslag, eller när den lämnas oanvänd under längre tidsperioder rekommenderar vi att antennen eller kabelantennen kopplas ur. Detta kommer att förhindra skada på apparaten mot blixtnedslag och mot störningar via kabelnätet.
- Kraftledningar** - En utomhusantenn bör inte placeras i närheten av kraftledningar eller andra ledningar som kan komma i kontakt med antennen. När man installerar en utomhusantenn bör man vara extremt noga med att inte vidröra kraftledningar eller liknande ledningar. Det kan innebära livsfara.
- Överbelastning** - Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller uttag på apparaten eftersom detta kan resultera i brand eller elektriska stötar.
- Om föremål eller vätska kommer in i apparaten** - Tryck aldrig in någon form av föremål i apparaten genom dess öppningar. De kan komma i kontakt med farlig spänning och kortsluta delar i apparaten vilket kan resultera i brand eller stötar. Spill aldrig vätska i apparaten.

VARNING: APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR VATTENDROPPAR ELLER STÄNK. FÖRMÅL INNEHÅLLANDE VÄTSKOR SOM EXEMPELVIS VASER FÅR EJ PLACERAS PÅ APPARATEN. SOM VID ALLA ANDRA ELEKTRONISKA APPARATER BÖR DU VARA NOGA MED ATT UNDVIKA ATT SPILLA VÄTSKA I NÅGON DEL AV APPARATEN. VÄTSKOR KAN ORSAKA SKADA OCH FARA FÖR BRAND.

- Skador som kräver service** - Koppla ur apparaten från elnätet och överlämna den till kvalificerad servicepersonal under följande villkor:
 - När nätsladden eller kontakten skadats.
 - Om vätska kommit in i apparaten.
 - Om produkten varit utsatt för vatten eller annan vätska.
 - Om produkten inte fungerar normalt enligt bruksanvisningen. Justera enbart de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen eftersom en felaktig inställning av andra kontroller kan resultera i skador på apparaten som kan kräva omfattande reparationer för att återställa apparaten.
 - Om apparaten tappats eller skadats på något sätt.
 - Om apparaten visar klara skillnader i prestanda är detta ett tecken på att den behöver lämnas in för reparation.

20 Reservdelar - När man behöver reservdelar, försäkra dig om att serviceteknikern använder sig av de delar som servicemanualen specificerar eller har samma karaktäristik som originaldelarna. Utbyte till delar som inte motsvarar specifikationen kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra olyckor.

21 Säkerhetskontroll - Efter att service gjorts på apparaten be teknikern att utföra en säkerhetskontroll på apparaten för att se om den fungerar som avsett.

22 Vägg eller takmontering - Produkten skall enbart monteras på sätt som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING!

FÖR ATT MINIMERA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU UNDVIKA ATT UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.

FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU SE TILL ATT DET BREDA STIFTET PÅ STICKKONTAKTEN HAMNAR MITT FÖR DET BREDA HÅLET OCH SEDAN STICKA IN KONTAKTEN HELT.

OBSERVERA!

Denna utrustning använder sig av ett lasersystem. För att du säkert skall använda produkten på rätt sätt ber vi dig att läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Om apparaten skulle behöva service bör du kontakta en auktoriserad verkstad. Du skall inte använda reglage, göra justeringar eller någonting annat med receiveern som inte finns angivet här, eftersom du då kan exponeras för laserstrålning. Öppna inte apparatens hölje, eftersom du då kan exponeras direkt för laserstrålningen. Laserljuset är synligt när höljet är öppnat.

TITTA INTE IN I LASERSTRÅLEN.

FCC-DEKLARATION

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för digital utrustning av klass B, enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Kraven är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmiljö.

Apparaten genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti att störningar inte kan uppträda i en given installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar i radio- eller TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom att man stänger av utrustningen och sätter på den igen, rekommenderas användaren att försöka avhjälpa störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Flytta eller rikta om mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Ta kontakt med försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

FCC-VARNING

Ändringar eller modifieringar av apparaten som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för utrustningens uppfyllande av nämnda regler och krav kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

KRAV ENLIGT INDUSTRY CANADA

Denna digitala apparat av klass B uppfyller alla krav i de kanadensiska regelverken för "Interference-Causing Equipment".



SYMBOLN MED EN BLIXT INUTI EN TRIANGEL VARNAR FÖR ATT DET INUTI APPARATEN FINNS OISOLERADE SPÄNNINGSFÖRANDE DELAR SOM KAN SKADA EN MÄNNISKA.



SYMBOLN MED ETT UTROPSTECKEN INUTI EN TRIANGEL TALAR OM ATT DET FINNS VIKTIGA INSTRUKTIONER OM APPARATENS ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL I DE DOKUMENT SOM MEDFÖLJER APPARATEN.



Vägguttaget skall finnas nära apparaten och vara lättåtkomligt.

FÖR ATT HELT KOPPLA BORT APPARATEN FRÅN ELNÄTET KOPPLAR DU UR NÄTKABELN FRÅN ELUTTAGET I VÄGGEN.

STICKKONTAKTEN TILL NÄTSLADDEN SKALL FINNAS LÄTT ÅTKOMLIG.

OBSERVERA!

Ändringar eller modifieringar av denna apparat som inte uttryckligen godkänts av NAD Electronics vad gäller uppfyllande av nämnda regler och krav kan upphäva användarens rätt att använda apparaten.

FÖRSIKTIGHETSFÖRESKRIFTER FÖR PLACERING

För att få tillräcklig ventilation runt apparaten måste du lämna ett öppet utrymme (räknat från apparatens största mått, inklusive utskjutande delar) på minst:

Höger och vänster sida: 10 cm

Baksidan: 10 cm

Ovansidan: 50 cm

VIKTIGA SÄKERHETSFORESKRIFTER

INFORMATION OM INSAMLING OCH HANTERING AV UTTJÄNTA BATTERIER (DIREKTIV 2006/66/EC FRÅN EUROPEISKA PARLAMENTET OCH EUROPARÅDET) (GÄLLER ENBART EUROPEISKA KUNDER)



Pb



Hg

Cd

Batterier som bär någon av dessa symboler skall lämnas till återvinningsstationernas behållare för batteriavfall och inte kastats bland hushållssopor. Det rekommenderas starkt att man vidtar nödvändiga åtgärder för att samla ihop miljöfarliga produkter som denna så att de inte hamnar tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.

Konsumenter får under inga omständigheter slänga uttjänta batterier bland hushållssoporna.

För att kunna återvinna maximalt antal uttjänta batterier, skall batterierna samlas separat och lämnas in på anläggningar som har insamling av uttjänta batterier. För mer information om insamling och återvinning av batterier ber vi dig kontakta din kommun eller återvinningscentralen på orten eller handlaren där du köpt produkten.

Genom att följa regler och riktlinjer för avfallshanteringen av batterier undviker man potentiella skador och negativa hälsoeffekter och påverkan på miljön som annars är risken.

MILJÖSKYDDSANVISNINGAR



När produkten inte längre kan användas, får den inte kasseras som hushållsavfall, utan måste lämnas på en återvinningscentral som tar emot elektrisk och elektronisk utrustning. På produkt, förpackningen och bruksanvisning finns en symbol som markerar detta.

Materialen kan återanvändas i enlighet med sin märkning. Genom återanvändning, återvinning av råvaror eller andra former av återvinning av gamla produkter bidrar du aktivt till att skydda vår miljö. Ditt lokala miljökontor kan lämna upplysningar om närmaste återvinningsställe.

OBS! DENNA C 546BEE HAR INTE AUTOMATISKT SPÄNNINGSVAL. DEN FÅR ENDAST ANSLUTAS TILL ANGIVEN NÄTSPÄNNING, ALLTSÅ 230 V 50 HZ ELLER 120 V 60 HZ.


ANTECKNA APPARATENS MODELLNUMMER (NU NÄR DU LÄTT KAN SE DET)

Du hittar C 546BEE modell- och serienummer på baksidan av apparaten. Vi rekommenderar att du antecknar dem här, så att du har dem lätt tillgängliga för framtida bruk.

Modell Nr.:

Serie Nr.:

CLASS 1 LASER product
LUOKAN 1 LASERPLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

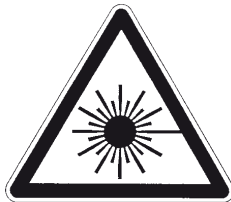

THIS DIGITAL APPARATUS DOES NOT EXCEED THE CLASS B LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS FROM DIGITAL APPARATUS AS SET OUT IN THE RADIO INTERFERENCE REGULATIONS OF THE CANADIAN DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS.

LE PRESENT APPAREIL NUMERIQUE N'EMET PAS DE BRUITS RADIOELECTRIQUES DEPASSANT LES LIMITES APPLICABLES AUX APPAREILS NUMERIQUES DE LA CLASSE B PRESCRITES DANS LE REGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIO ELECTRIQUE EDICTE PAR LE MINISTERE DES COMMUNICATIONS DU CANADA.

WARNING! INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT! UNSICHTBARE LASERSTRAHLEN TRITT AUS, WENN DECKEL GEÖFFNET und wenn sicherheitsverriegelung Überbrückt ist. Nicht dem strahl aussetzen.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDRE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FÄRLIG.

VARO! - AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNNTÄ LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....2

INTRODUKTION

HUR DU KOMMER IGÅNG.....	6
UPPACKNING OCH INSTALLATION.....	6
SNABBSTART.....	6

IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

APPARATENS FRAMSIDA.....	7
APPARATENS BAKSIDA.....	9
CD 9 FJÄRRKONTROLL.....	10

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER C 546BEE – CD LÄGE.....	11
CD-R OCH CD-RW AUDIO SKIVOR.....	11
SPELA MP3/WMA.....	11
PROGRAMMERING.....	11
HUR DU ANVÄNDER C 546BEE – USB LÄGE.....	12
HUR DU LYSSNAR VIA EN USB ENHET.....	12
HUR DU VÄLJER MAPPAR ELLER FILER.....	12
HUR DU ANVÄNDER C 546BEE – CD 9 FJÄRRKONTROLL.....	13
SIFPERTANGENTER.....	13
REPEAT.....	13
RPT A-B.....	13
DIM.....	13
PROGRAM OCH CLEAR.....	13
FILTER.....	13

REFERENS

FELSÖKNING.....	14
INFORMATION OM SKIVOR.....	14
SPECIFIKATIONER.....	15

TACK FÖR ATT DU VALDE NAD!

C 546BEE CD-spelaren är en tekniskt avancerad produkt med många möjligheter, men samtidigt har vi ansträngt oss för att göra den riktigt lättanvänd. Vi har varit noggranna med att göra C 546BEE så musikaliskt transparent och rumsligt korrekt som möjligt med hjälp av vad vi lärt oss under det kvartssekel som vi skapat ljud och bildprodukter. Som med alla våra produkter gäller, NAD's "Musiken Först" designfilosofi som riktlinje för utvecklingen av C 546BEE på så sätt att vi kan, med förtroende, lova dig ljud med audiofil kvalitet i många år.

Vi ber dig att ta dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning. Genom att lägga lite tid på bruksanvisningen kommer du att spara mycket tid senare, och det är det bästa sättet att försäkra dig om att få ut det mesta av din investering i NAD C 546BEE.

En sak till: Vi uppmanar dig att registrera ditt innehav av C 546BEE på NADs hemsida:

<http://NADElectronics.com/warranty>

För garantifrågor ber vi dig kontakta din lokala handlare.

NAD KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA TEKNISKA ELLER AVVIKELSER I ANVÄNDAGRÄNSNITTET I DENNA MANUAL. C 546BEES MANUAL KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE VARNING. KONTROLLERA PÅ NADS HEMSIDA FÖR DEN SENASTE VERSIONEN.

INTRODUKTION

HUR DU KOMMER IGÅNG

UPPACKNING OCH INSTALLATION

VAD FINNS DET I KARTONGEN

Tillsammans med din C 546BEE hittar du:

- En audioanslutning
- CD 9 fjärrkontroll med 2 AA-batterier
- En avtagbar nätsladd
- Denna bruksanvisning på CD-ROM

SPARA FÖRPACKNINGSMATERIALET

Vi ber dig att spara kartongen och allt förpackningsmaterial till C 546BEE. Om du skulle behöva flytta eller transportera din C 546BEE är detta den säkraste förpackningen. Vi har sett alldeles för många för övrigt perfekta apparater som transportskadats p.g.a. brist på lämplig transportkartong, så snälla: Spara kartongen!

VAL AV PLACERING

Välj en väl ventilerad plats, som lämnar minst 1 dm fritt utrymme på båda sidorna och bakom apparaten), och som dessutom ger fri sikt inom 7 m mellan apparatens framsida på C 546BEE och din huvudsakliga lyssnar/tittarplats. Detta för att fjärrkontrollens infraröda kommunikation skall fungera perfekt. C 546BEE alstrar en viss värme, men det är inget som skall orsaka problem för andra komponenter i närheten. Det är fullt möjligt att ställa C 546BEE ovanpå andra komponenter, men det omvända bör vanligen undvikas.

TÄNK PÅ FÖLJANDE VID INKOPPLING

VIKTIGT! NAD C 546BEE bör placeras på en jämn stabil yta. Kraftiga vibrationer eller om spelaren står snett kan få den att sära ur. Sörj för att apparaten inte står instängd utan ventilation. Precis som all utrustning innehållande digitalteknik, kan processorn i din CD-spelare störa mottagning av mycket svaga radio eller TV-signaler. Om så skulle vara fallet kan prova med att flytta CD-spelaren eller stänga av den när du skall titta eller lyssna på radio och TV.


SNABBSTART

Om du bara inte kan vänta på att få uppleva det som din nya C 546BEE kan erbjuda, kan du använda nedanstående "SNABBSTART"-instruktioner för att komma igång.

Koppla in alla sladdar till C 546BEE med nätkontakten urdragen. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.

SPELA EN CD

- 1 Anslut signalkabeln som följer med NAD C 546BEE till utgången märkt LINE OUT på CD-spelaren till CD-ingången på din förstärkare. Den röda kontakten skall anslutas till höger (R) och den vita till vänster (L).
- 2 Anslut nätsladden till nätkontakten och koppla sedan in det i vägguttaget. Standby-lysdioden som sitter runt STANDBY knappen, kommer att lysa orange.
- 3 Tryck på STANDBY knappen för att sätta på spelaren. STANDBY lysdiod ändrar färg från orange till blått och displayen tänds.
- 4 Tryck på STOP/OPEN-knappen så att släden åker ut.
- 5 Lägg en CD-skiva i det runda facket på släden med etikettsidan uppåt. Отцентрируйте диск в углублении.
- 6 Tryck på [PLAY/PAUSE/SKIP] ratten och skivsläden åker in och avspelningsen påbörjas.
- 7 Du kan vrida på [PLAY/PAUSE/SKIP] knappen närsomhelst för att välja andra spar på skivan.
- 8 För att göra en paus i avspelningsen, tryck på [PLAY/PAUSE/SKIP]. För att fortsätta avspelningsen, tryck på [PLAY/PAUSE/SKIP] en gång. Avspelningsen fortsätter nu från samma punkt på skivan som när den pausades. Tryck på [STOP/OPEN] för att avbryta avspelningsen.

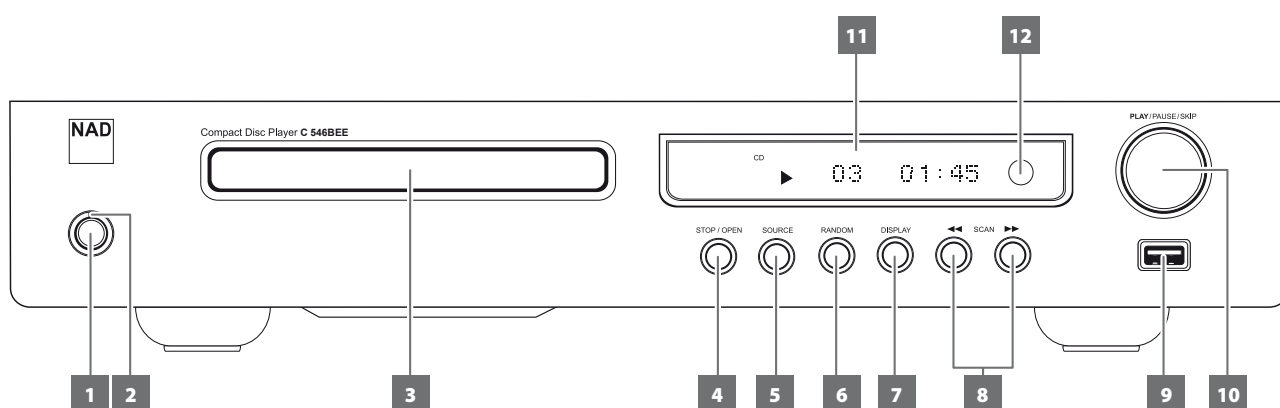

1 STANDBY-KNAPP: Tryck på denna knapp för att sätta på C 546BEE. STANDBY lysdiod ändrar färg från orange till blått och displayen tänds. Trycker man på knappen en gång till stängs apparaten av till standbyläget igen.

C 546BEE kan även sättas på från standby läget genom att man vrider på [PLAY/PAUSE/SKIP] ratten på apparatens framsida. Genom att trycka på CD 9s [ON], [▲] eller [▶] knapparna gör också att man sätter på C 546BEE från standby läget.

Om skivfacket är öppet och C 546BEE är avstängd, dras facket in och enheten stängs AV.

NOTERA

C 546BEE vaknar upp från standby läget vid samma signalkälla som valts vid avstängningen.

2 STANDBY LYSDIOD: Denna indikator tänds och lyser orange när C 546BEE är i viloläge. När C 546BEE är i läget PÅ (ON), lyser denna indikator blå.

3 SKIVSLÄDE: När skivsläden är öppen, lägger man i en CD skiva eller annan kompatibel media i släden. För att spela CD- skivorna skall de placeras i de runda facken i skivsläden med etikettsidan uppåt.

”Disc error” (ingen skiva) visas i displayen på C 546BEE om skivan placeras upp. Om det inte finns någon skiva i kommer displayen att visa ”No Disc (ingen skiva)”.

NOTERA

NAD C 546BEE är inte konstruerad att användas ed så kallade dämpskivor, inte heller skall du lägga två CD-skivor i släden. NAD C 546BEE är bara avsedd för vanliga ljud-CD. CD-Video, DVD, Cdi, CD-ROM och PHOTO-CD fungerar inte i denna spelare. [Se även avsnitten "CD-R OCH CD-RW AUDIO SKIVOR" i "HUR DU ANVÄNDER C 546BEE – CD LÄGE" avsnittet på "HANDHAVANDE" sidan.](#)

4 STOP/OPEN: Denna knapp har en dubbelfunktion som alternerar mellan att stoppa avspelning och att öppna och stänga släden. Tryck på den här knappen för att öppna och stänga skivsläden. Om man trycker på denna knapp under avspelning gör att C 546BEE stopper avspelningen, ett andra tryck på knappen för att öppna släden.

STOP/OPEN-knappen avbryter avspelning och nollställer eventuellt repeteringsalternativ och laserpickupen återgår till skivans startläge. I fönstret visas antal spår på skivan och skivans totala speltid; för WMA/MP3 filer kommer display att visa det totala antalet filer. Om CD spelaren har programmerats att spela ett urval av låtar från skivan, lagras det i spelarens minne. Om man trycker på [STOP/OPEN] två gånger i programläge, raderas programmet.

Repeat och Random avspelning kan avbrytas genom att man trycker på [STOP/OPEN] knappen.

Tryck på [STOP/OPEN] knappen för att sätta på C 546BEE från standbyläget.

5 SOURCE: Tryck flera gånger på denna knapp för att bläddra mellan följande signalkällor - CD och USB. En motsvarande ikon (CD och USB) kommer att tändas i displayen för att visa vilken signalkälla som valts.

IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

APPARATENS FRAMSIDA

6 RANDOM (SLUMPMÄSSIG): Denna knapp kommer att aktivera eller avbryta random (slumpmässig) avspelning. När det Random (slumpmässig avspelning) (visas ikonen "RANDOM" tänds i displayen) är inkopplat av spårer eller filer kommer att påbörjas när [PLAY/PAUSE/SKIP] trycks när spelaren är i STOP läge eller om man vrider på [PLAY/PAUSE/SKIP] under avspelning. Tryck på [RANDOM] igen för att återgå till normal avspelning. Random avspelning kan avbrytas genom att man trycker på [STOP/OPEN] knappen.

7 DISPLAY: Växla för att visa följande skivinformation under avspelning.

INFORMATION	AUDIO CD	CD TEXT	MP3/WMA
Förfluten speltid för det senaste spåret	✓	✓	-
Återstående speltid för det senaste spåret	✓	✓	-
Totalt spelad tid för skivan	✓	✓	-
Återstående speltid för skivan	✓	✓	-
Sångtitel	-	✓	✓
Artistnamn	-	✓	✓
Albumnamn	-	✓	✓
Filnamn	-	-	✓
Förfluten tid för aktuell fil	-	-	✓
Filnummer på den aktuella filen med hänvisning till det totala antalet filer i den aktuella mappen	-	-	✓

BRA ATT VETA

- Det kan hända att en del information inte visas på vissa skivor. Vad som visas beror på skivans informationsinnehåll.
- Om filen inte har någon information om artisten, sång, eller albumet, visar displayen "NO ARTIST", "NO TITLE" eller "NO ALBUM".

8 SCAN [◀◀/▶▶]: Tryck in och håll [◀◀/▶▶] i mer än 2 sekunder för att söka framåt eller bakåt i ett spår eller fil. Under avspelning, kan du trycka på SCAN [◀◀] knappen för att söka snabbt bakåt eller SCAN [▶▶] knappen för snabbt framåt.

9 USB INGÅNG: Koppla in en extern USB enhet till denna ingång.

10 PLAY/PAUSE/SKIP: Denna ratt har tre funktioner – PLAY, PAUSE och SKIP [◀◀/▶▶].

PLAY/PAUSE: Tryck på denna ratt för att växla mellan Play och Pause på en CD eller annan kompatibel skiva. Tryck en gång för att påbörja avspelning eller för att återuppta avspelning från pausläge. Ikonen "▶" tänds i displayen och visar att C 546BEE är i avspelningsläge. Om skivsläden är öppen och det ligger en skiva i den, kan du trycka på den här knappen för att automatiskt stänga släden och starta avspelning.

Underavspelning kan man göra en paus i avspelningen för att sedan kunna starta från samma punkt. Ikonen "▶" tänds i displayen och visar att C 546BEE är i pausläge. Tryck [PAUSE/PLAY] för att fortsätta normal avspelning.


SKIP [◀◀/▶▶]: Vrid på denna ratt medurs för att hoppa framåt ett spår eller fil. Vrid den moturs för att hoppa till början på det aktuella spåret eller tillbaka till föregående spår.

11 VAKUUMFLUORESCENSDISPLAYEN (VFD-DISPLAYEN): I fönstret får du information om avspelningen, olika inställningar och annan information.

12 SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL: Rikta fjärrkontrollen CD 9 mot sensorn och tryck på önskad knapp. Undvik att mottagaren på C 546BEE utsätts för starkt ljus som solljus eller belysning. Direkt belysning förhindrar C 546BEE att styras med fjärrkontrollen.

Räckvidd: Cirka 7 m från sensorns främre yta.

Vinkelomfång: Cirka 30° i varje riktning räknat från sensorns främre yta.

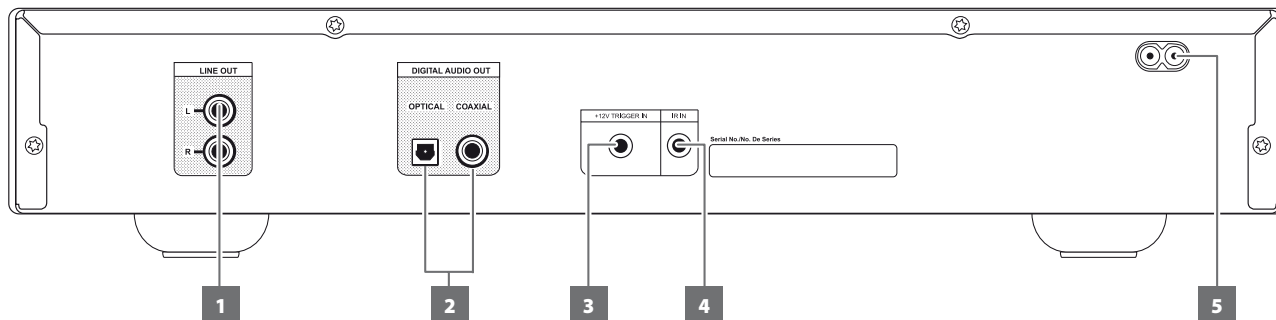

OBSERVERA!

Koppla in alla sladdar till C 546BEE med nätkontakten urdragen. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.





- 1 LINJEUTGÅNG:** Anslut till motsvarande analoga audioingång på en förstärkare, mottagare eller ett stereosystem.
- 2 DIGITAL OUT (DIGITALUTGÅNGEN – KOAXIAL, OPTISK):** Den digitala ljudsignalen är tillgänglig från denna kontakt. Här ansluter du apparater som kan spela in digitalt, förstärkare, mottagare, ljudkort på dator, eller annan digital processor via antingen optisk och eller koaxial DIGITAL OUT till motsvarande S/PDIF digitalingång.
- 3 +12V TRIGGER IN:** Denna ingången kan man använda för att kontrollera av- och påslag från någon annan apparat t.ex. försteg etc. som är utrustade med en "Trigger" funktion för fjärrstyrt av- och påslag. Anslut denna +12V-trigger ingång till den andra apparatens motsvarande +12V DC utgång med en mono kabel med 3.5mm hankontakt.
- 4 IR IN (IR-INGÅNG):** Om du ansluter den här ingången till utgången på en IR-"förlängare" (IR-länk; Xantech eller liknande) eller till IR-utgången på en annan komponent kan du styra C 546BEE från ett annat rum.
- 5 NÄTANSLUTNING:** C 546BEE levereras med en separat nätkabel. Innan du ansluter kontakten till elnätet, ansluter du andra änden ordentligt i nätbrunnen på C 546BEE. Koppla alltid ur nätkontakten ur väggkontakten först innan du kopplar ur den ur C 546BEEs nätbrunn.

VARNING

Om hankontakten på monokabeln (med eller utan +12V DC) är ansluten till C 546BEEs +12V TRIGGER IN, kommer STANDBY knappen på apparatens framsida och den motsvarande ON/OFF knapparna på fjärrkontrollen att kopplas ur. Koppla ur kabeln för att använda den normala ON/OFF funktionen.

IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

CD 9 FJÄRRKONTROLL

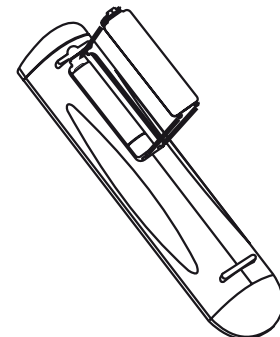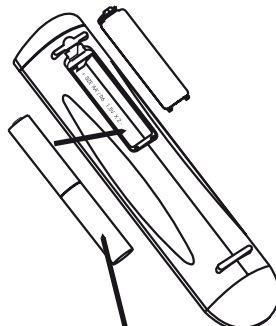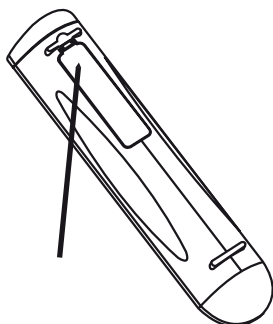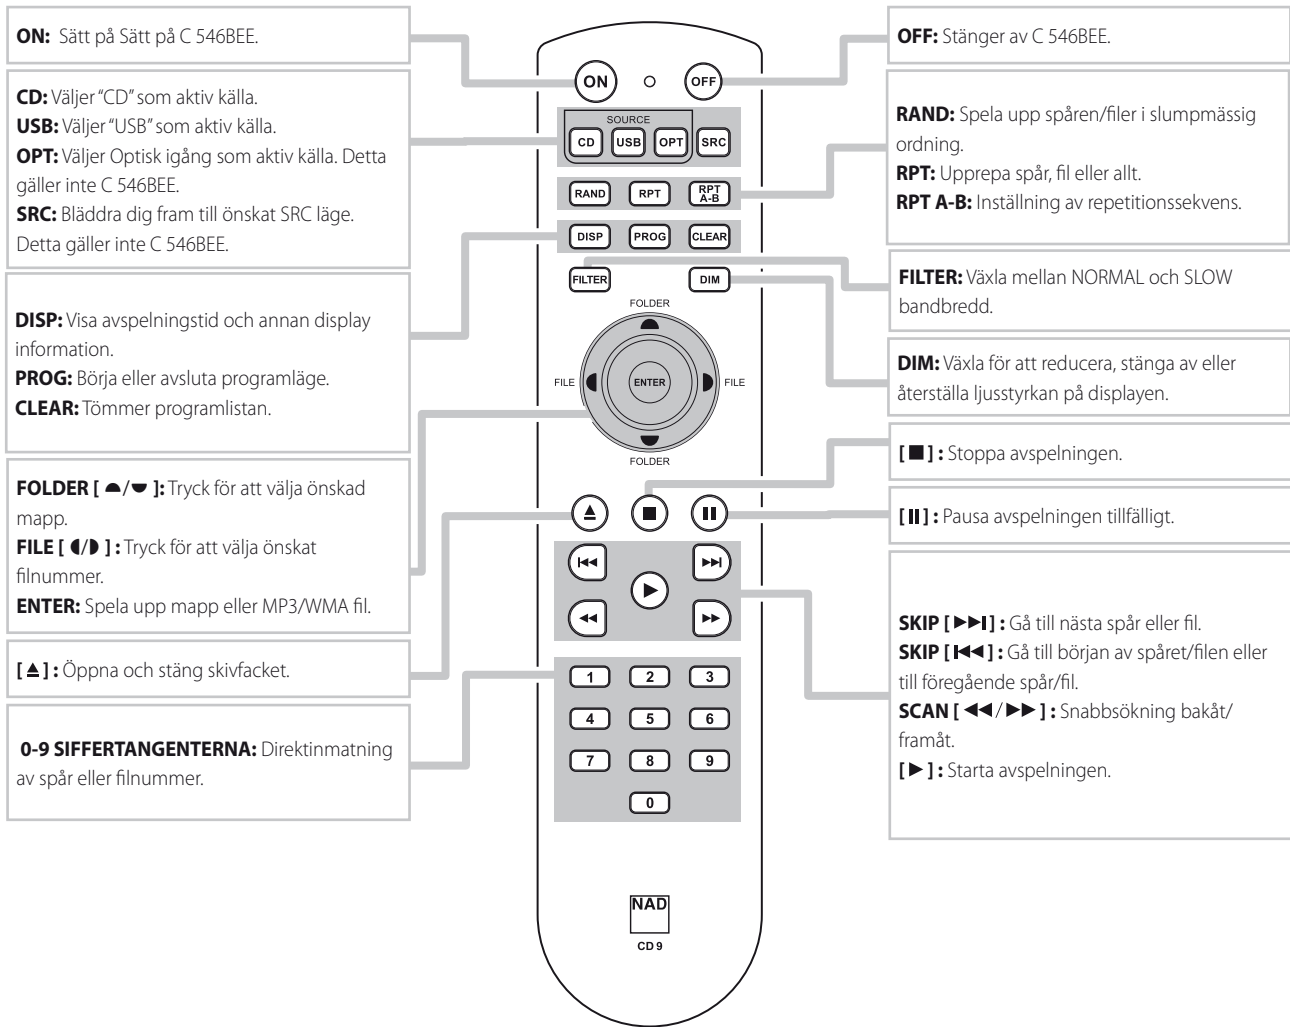

ISÄTTNING AV BATTERIER

Tryck in och lyft fliken för att avlägsna batterilocket.

Sätt i batterierna. Se till att de är rätt placerade.

Sätt tillbaka batterilocket genom att passa in de två flikarna i hålen. Stäng batterilocket genom att trycka på det tills det klickar på plats.

CD-R OCH CD-RW AUDIO SKIVOR

C 546BEE kan spela CD-R och CD-RW audio skivor som spelats in på en dator eller inspelningsbar CD-spelare. Tänk dock på att kvaliteten varierar mycket på dessa skivor och det påverkar förmågan för CD-spelare att kunna läsa av dem. Följande faktorer kan påverka spelbarheten:

- Kvaliteten på själva skivan. Skivor från kända leverantörer ger ofta ett bättre resultat än omärkta "no name" skivor.
- Kvaliteten på CD-brännaren eller den inspelningsbara CD-spelaren. Vissa brännare/spelare ger ett bättre resultat än andra.
- Vilken hastighet skivan är bränd med. Oftast blir det bättre kvalitet på en skiva som bränts på lägre hastighet än högre.

SPELA MP3/WMA

C 546BEE kan spela upp inspelningar i MP3/WMA-format från CD-R- eller CD-RW-skivor. Du kan blanda dessa filformat hur du vill på disken. Med fjärrkontrollen CD 9 kan man välja bland MP3/WMA-mapparna och -filerna och också börja avspeling med följande steg

- 1 Sätt i den skiva du vill spela.
- 2 Tryck på [FOLDER ▲/▼] för att välja önskad mapp. Tryck [ENTER].
- 3 Tryck på [FILE ◀/▶] för att välja önskat filnummer. Tryck [ENTER] för att börja avspeling.

BRA ATT VETA

- *Filnumret känns igen per skiva, inte per mapp – dvs det nummer som tilldelats varje fil motsvarar filsekvensen på skivan.*
- *Om du vill välja filnummer "119" på en skiva där det finns 100 eller fler MP3/WMA-filer, tryck på "1" två gånger och sedan på "9."*
- *Det är möjligt att välja i en mapp eller fillista under avspeling (med [FOLDER ▲/▼] eller [FILE ◀/▶] knapparna) utan att avbryta att den spelande filen.*

VIKTIG INFORMATION

Observera att det krävs tillstånd för att ladda ner MP3/WMA filer och musik från Internet. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL har inga rättigheter att utfärda sådana tillstånd. Tillstånd ska alltid sökas hos upphovsrättsinnehavaren.

PROGRAMMERING

Med hjälp av programmeringsfunktionen kan du spara dina favoritspår från vilken skiva som helst i spelarens minne. När du programmerar en sekvens av spår måste C 546BEE vara i STOP-läge. Med fjärrkontrollen CD 9 anger du önskad programsekvens med följande steg

- 1 Tryck på [PROG] knappen på CD 9 fjärrkontrollen. Displayen visar "P00 T000". "000" i "T000" fortsätter att blinka, vilket betyder att spelaren väntar på den första programangivelsen.
- 2 Använd siffrorna på direktinmatningsknappsatsen för att ange det första spåret i den sekvens du planerar. Till exempel tryck på "5" för att lägga till spår 5. När du lagt till spårnumret kommer displayen att visa "P01 T005" med "005" av "T005" blinkande 3 gånger.
- 3 Displayen återgår till att visa "P02 T00", vilket anger att spelaren är redo för din andra programinmatning. Till exempel tryck på "8" för att lägga till spår 8. När du lägger till det andra spåret, displayen visar "P02 T008" med "008" av "T008" blinkande 3 gånger.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att välja och lagra andra spårnummer i minnet, upp till maximalt 40 inmatningar. När du når P40, kommer tre blinkande tecken att blinka oavbrutet. Detta fungerar inte som de tidigare 39 inlägg som blinkar tre gånger och sedan fortsätter till nästa programplats.
- 5 Tryck [PROG] för att avsluta programmet – displayen kommer att visa det sist programmerade numret och spåret.
- 6 Tryck på [▶] för att starta avspeling av det första programmerade spåret. Vrid på [PLAY/PAUSE/SKIP] ratten om du vill hoppa framåt/bakåt bland de programmerade spåren.

BRA ATT VETA

- *Om du vill välja filnummer "119" på en skiva där det finns 100 eller fler MP3/WMA-filer, tryck på "1" två gånger och sedan på "9."*
- *Om man trycker på [■] knappen någon gång under programmeringen, stoppas sekvensen och alla aktuellt programmerade spår och filer rensas bort. Displayen återgår till att visa totalt antal spår och total avspelingstid för audio-CD och totalt antal filer för MP3/WMA.*
- *Om man trycker på [■] knappen två gånger under programuppspelning blir resultatet att hela programlistan raderas.*

KONTROLLERA/ÄNDRA PROGRAM LISTAN

- 1 Börja granskning eller redigering av dina programinmatningar med hjälp av ett av följande steg
 - Om du fortfarande är i programmeringsläge, tryck [PROG].
 - Om det är under programuppspelning, tryck [■] en gång och sedan [PROG].
- 2 Displayen kommer att visa det första programnumret och motsvarande "blinkande" programmerade spår.
- 3 För att ändra det programmerade spåret i en viss sekvens, använd siffrorna på direktinmatningsknappsatsen. Tryck [SKIP ◀◀/▶▶] för att flytta framåt eller bakåt bland de programmerade spåren och också för att granska listan och ändra om du så önskar.
- 4 Om du vill ta bort en viss programsekvens under programgranskningen, tryck på knappen [CLEAR].

Exempel: Radera "P34 T067" från totalt 40 programsteg (display) "P34 T067" → [CLEAR] → (display) "P34 T000" ("000" blinkar) → Lägg in önskat spår/sång som skall ersätta T067 eller tryck på [PROG] för att avsluta raderingen

Om man trycker på [PROG] utan att man lägger till ett nytt spår/sång, kommer det totala antalet, 40 programplatser att minska till 39. Programsekvensen justeras efter detta och startar från det raderade programnumret.

- 5 När du är färdig med dina programändringar eller din granskning, tryck på [PROG] igen.

PROGRAMUPPSPELNING

- 1 För att spela det lagrade programmet, tryck [▶] medan du är i "PROGRAM"-läge. Ikonen "PROG" kommer att visas i displayen och det anger att det lagrade programmet spelas upp. Under programuppspelning kan SKIP-knapparna bara nå spåren på programlistan.
- 2 Om du bara vill spela en del av ett lagrat program, sätt igång avspeling och tryck SKIP för att hoppa över de programmerade spår som du inte vill höra.

STOPPA ELLER RADERA ETT PROGRAM

- 1 För att avsluta programuppspelning, tryck på [■] en gång. Den lagrade spårlistan blir kvar i minnet. Om du vill spela programmet behöver du bara trycka på [▶].
- 2 För att tömma programminnet, utför något av följande steg
 - Tryck [■] två gånger under programuppspelning.
 - Tryck på [▶] knappen så att släden åker ut.
 - Stäng AV strömmen.
 - Byt till annan källa annan än CD läget genom att trycka på [SOURCE] knappen på apparatens framsida eller [USB] källknapparna i CD 9.

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER C 546BEE – USB LÄGE

C 546BEE kan spela upp MP3/WMA filer som lagrats på en extern USB (Universal Serial Bus) enhet. Följande gäller för s möjligheter för avspelning från USB enheter.

USB KOMPLETTERANDE INFORMATION	
Max antal mappar som stöds	128
Max antal filer i en mapp	511
Max antal filer i en apparat	65408
Max antal undermappar	8
Max antal bytes i Mapp/Fil namn	64
Max antal bytes i ID3-tag Titel/Artist/Album	60
Maximal bit-rate som stöds	VBR, 320K
Härdisk kapacitets (extern strömförsörjning kan behövas för vissa härdiskmodeller)	FAT 16/32
USB version som stöds	1.1

HUR DU LYSSNAR VIA EN USB ENHET

- 1 Bläddra fram "USB" genaom att trycka på [SOURCE] knappen. Om det inte finns någon ansluten USB-enhet, kommer displayen att visa "No USB" (Ingen USB enhet). Om det saknas MP3/WMA filer på den anslutna USB enheten kommer displayen att visa "USB Empty".
- 2 Koppla in en USB-enhet till USB ingången – "USB reading" kommer att blinka i displayen och det totala antalet filer visas.
- 3 Tryck [▶] för att börja avspelning.

HUR DU VÄLJER MAPPAR ELLER FILER

Följande steg beskriver hur du väljer mappar och MP3 eller WMA filer i stoppläge.

- 1 Anslut den externa USB enheten till USB ingången på apparatens framsida. Bläddra fram "USB" genaom att trycka på [SOURCE] knappen.
- 2 Tryck [FOLDER ▲/▼] för att välja önskad mapp. Tryck [ENTER].
- 3 Tryck [FILE ◀/▶] för att välja önskat filnummer.
- 4 Tryck [ENTER] för att börja avspelning. Tryck på CD 9's [DISP] knapp för att visa information om den aktuella filen. [Se även avsnitten "DISPLAY" i "APPARATENS FRAMSIDA" avsnittet på "IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN" sidan.](#)


NOTERA

Koppla inte ur USB kabeln under avspelning. Det kan skada din C 546BEE.

CD 9 fjärrkontrollen som följer med din C 546BEE för att du skall kunna sköta avspelningsfunktionerna från din favoritfåtölj eller var som helst i rummet. För att kunna fungera optimalt bör det vara fri sikt mellan fjärrkontroll och apparat. Om apparaten inte reagerar på kommandon kan det vara för att "sikten" är skyddad av något.

De flesta av knapparna på fjärrkontrollen har sin motsvarighet på fronten av apparaten och fungerar på samma sätt. Dessutom är fjärrkontrollen utrustad med några extra knappar t ex följande funktionstangenter.

SIFFERTANGENTER

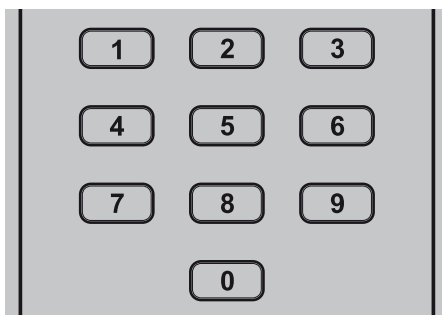

En extra funktion på fjärrkontrollen är sifvertangenterna. Här kan man lätt slå in numret på önskat spår direkt. För att lyssna på spår 5, tryck på "5," vill du lyssna på låt 20, tryck "2," "0."

REPEAT



Ett speciellt spår eller fil kan spelas upp genom att man trycker på denna knappen. Tryck på denna knapp för att repetera ett spår/fil, alla spår eller alla filer. Ikoner för funktionerna REPEAT, REPEAT FOLDER, eller REPEAT ALL kommer att tändas i displayen när något repetitionsläge är valt. Stäng av repetitionslägen genom att trycka på REPEAT tills ikonerna för REPEAT släcks i displayen.

RPT A-B



Om du vill upprepa en viss sekvens gör du så här:

- 1 Tryck på [RPT A-B] vid den startpunkt som du har valt. "REPEAT A ↔ B" visas i displayen med "B" blinkande.
- 2 Tryck på [RPT A-B] igen vid den slutpunkt som du har valt. Sekvensen för repetition börjar.
- 3 Tryck på [RPT A-B] igen för att avbryta sekvensen.

DIM



Växla för att reducera, stänga av eller återställa ljusstyrkan på displayen.



PROGRAM OCH CLEAR

Använd [PROG] knappen för att starta, granska, redigera eller lämna programmeringsläge. [CLEAR] knappen i kombination med [PROG] knappen ger möjlighet att radera programmerade spår under programmering eller när man granskar det man programmerat. [Se även avsnitten "PROGRAMMERING" i "HUR DU ANVÄNDER C 546BEE – CD LÄGE" avsnittet på "HANDHAVANDE" sidan.](#)

FILTER



FILTER knappen används för att välja bandbredd för lågpasstret för CD, WMA och MP3 media som spelas. Alternativen är NORMAL bandbredd och SLOW bandbredd. På vissa inspelningar kan SLOW bandbredd ge ett bredare frekvensspektrum och bättre rumsaknsla.

NORMAL: Välj NORMAL bandbredd för ett standard CD, WMA och MP3 högpasstret för att spela CD musik genom tvåkanals ljudutgångarna.

SLOW: Välj SLOW bandbredd för ett mjukare högpasstret för att spela CD, WMA och MP3 musik genom tvåkanals ljudutgångarna. Detta är användbart för inspelningar av bättre kvalite. En röd ikon tänds i displayen när man valt filtret "SLOW".

REFERENS

FELSÖKNING

TILLSTÅND	TROLIG ORSAK	MÖJLIGA LÖSNINGAR
Ingen ström.	<ul style="list-style-type: none">Nätsladden är inte ansluten.	<ul style="list-style-type: none">Sätt i sladden ordentligt i vägguttaget.
Apparaten är påslagen men CD-spelaren fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">Ingen skiva isatt.	<ul style="list-style-type: none">Sätt i en skiva.
CD-spelaren startar inte avspelning.	<ul style="list-style-type: none">Skivan är isatt uppochner.	<ul style="list-style-type: none">Lägg i skivan med den blanka sidan nedåt.
	<ul style="list-style-type: none">Skivan är smutsig.	<ul style="list-style-type: none">Rengör skivan.
Inget ljud.	<ul style="list-style-type: none">Den anslutna ljudanläggningen är inte inställd för att ta emot CD-signal.	<ul style="list-style-type: none">Välj rätt ingång på mottagaren så att du kan höra ljudet från CD-spelaren.
	<ul style="list-style-type: none">Ljudanläggningen är inte påslagen.	<ul style="list-style-type: none">Sätt på ljudanläggningen.
Ljudet "hoppar".	<ul style="list-style-type: none">Spelaren utsätts för vibrationer eller mekaniska stötar.	<ul style="list-style-type: none">Flytta på spelaren.
C 546BEE kan inte stängas av till standby.	<ul style="list-style-type: none">En mono plug är inkopplad till +12V TRIGGER IN kontakten på baksidan.	<ul style="list-style-type: none">Koppla ur kontakten.
Fjärrkontrollen fungerar inte ordentligt.	<ul style="list-style-type: none">Fjärrkontrollen är inte riktad mot mottagaren på CD-spelaren.	<ul style="list-style-type: none">Rikta fjärrkontrollen mot spelarens mottagare.
	<ul style="list-style-type: none">Fjärrkontrollen är för långt från CD:n.	<ul style="list-style-type: none">Använd fjärrkontrollen närmare CD-spelaren.
	<ul style="list-style-type: none">Batterierna i fjärrkontrollen är slut.	<ul style="list-style-type: none">Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.

INFORMATION OM SKIVOR

HANTERING AV SKIVOR

Berör aldrig skivans avspelningsida. Håll skivorna om kanterna så att fingeravtryck inte hamnar på ytan. Fäst inga etiketter eller tejp på skivan.




FÖRVARING AV SKIVOR

Förvara alltid skivorna i fodralen när de inte spelas. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor. Lämn aldrig en skiva i en parkerad bil där den kan utsättas för direkt solljus.

RENGÖRING AV SKIVOR

Fingeravtryck och damm på skivan kan ge dålig bildkvalitet och förvrängt ljud. Torka av skivan med en ren trasa innan du spelar den. Torka skivan från mitten och utåt.

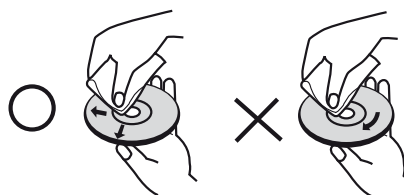

Använd inte starka rengöringsmedel som t.ex. alkohol, bensin, thinner eller andra kommersiella rengöringsmedel. Rengöringsmedel avsedda för gamla vinylskivor bör ej heller användas.

GENERELLA PARAMETRAR

Utnivå	Analog: 2,2 ±0,1 V
	Optisk: -22,5 ±3,5 dBm
	Koaxial: 650 ±150 mV
Frekvensgång	±0,3 dB (ref. 0 dB, 20Hz Till 1 kHz)
	±0,5 dB (ref. 0 dB 5 kHz Till 20 kHz)
Total harmonisk distorsion	<0,01% (ref. 1 kHz, Audio LPF)
Signal/brusförhållande	118 dB (ref. 1 kHz, A-Vägt LPF Stop, Pause)
Kanalbalans	±0,5 dB (ref. 0dB 1kHz)
Dynamikomfång	95 dB
Kanalseparation	>90 dB
Diskantsänkning	-3,73 till -5,33 dB (ref. 0dB 1 kHz, 5 kHz)
	-8,04 till -10,04 dB (ref. 0dB 1 kHz, 16 kHz)
Linearitet	±0,01 dB (ref. 0dB 1 kHz vid -3 dB)
	±0,02 dB (ref. 0dB 1 kHz vid -6 dB)
	±0,02 dB (ref. 0dB 1 kHz vid -10 dB)
	±0,05 dB (ref. 0dB 1 kHz vid -20 dB)
	±0,15 dB (ref. 0dB 1 kHz vid -60 dB)
Effektförbrukning i Standby	<0,5W

USB

Utnivå	2,2 ±0,2 V
Frekvensgång	±1 dB (ref. 0 dB 20 Hz Till 16 kHz)
Total harmonisk distorsion	<0,03% (ref. 0 dB 1 kHz, Audio LPF)
Signal/brusförhållande	118 dB (ref. 0 dB 1 kHz, A-Vägt Pause)

MÅTT OCH VIKT

Apparatens mått (B x H x D)	435 x 306 x 89 mm (Brutto)*
	17 ¹ / ₈ x 12 ¹¹ / ₁₆ x 3 ⁹ / ₁₆ Tum
Nettovikt	4,9 kg
	10,8 Pounds
Bruttovikt	6,3 kg
	13,9 Pounds

* - Bruttodimensioner omfattar fötter, utstickande knappar och terminaler på baksidan.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För uppdaterad dokumentation och ändrade funktioner hänvisar vi till www.NADelectronics.com där du hittar den senaste informationen om din C 546BEE.



www.NADelectronics.com

**©2011 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED**

All rights reserved. NAD and the NAD logo are trademarks of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited.
No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International.

C546BEE_SWE_OM_V03 - 09/11