



C 565BEE

Compact Disc Player



Gebruikershandleiding

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSEISEN OM ZE LATERS TE KUNNEN RAADPLEGEN.


LEEF ALLE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSEISEN DIE ZIJN AANGEDUID OP DE AUDIO-APPARATUUR ZORGVULDIG NA.

- Instructies lezen** - Lees alle veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken.
- Instructies bewaren** - Bewaar de veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing om ze later te kunnen raadplegen.
- Waarschuwingen naleven** - Leef alle waarschuwingen die zijn aangeduid op het product en in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na.
- Instructies naleven** - Leef de gebruiks- en bedieningsaanwijzing zorgvuldig na.
- Reinigen** - Trek de stekker van dit product uit de contactdoos alvorens het te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen.
- Bevestigingen** - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen opleveren.
- Water en vocht** - Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een bad, een bak water of de gootsteen, in een natte kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks.
- Toebehoren** - Plaats het product niet op een onstabiele wagen, rek, driepoot, steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel veroorzaken bij een kind of volwassene. Ook kan het product ernstig beschadigd worden. Zet het product alleen op een wagen, rek, driepoot, steun of tafel die door de fabrikant worden aangeraden of met het product worden verkocht. Bij het opstellen van het product moeten de instructies van de fabrikant worden nageleefd en moet een bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
-  Bij het verplaatsen van het product en steun of wagen moet voorzichtig te werk worden gegaan. Door snel stoppen, te veel kracht uit te oefenen en onregelmatige oppervlakken kunnen het product en wagen kantelen of omvallen.
- Ventilatie** - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor ventilatie en een betrouwbare werking van het product. Ook beschermen zij het product tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet worden verstopt of afgedekt. Deze openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, mat of iets dergelijks te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten plaats worden gezet, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede ventilatie wordt gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
- Vermogensbronnen** - Dit product mag alleen worden aangesloten op de vermogensbron die op het betreffende etiket staat aangegeven. Indien u niet zeker weet welke vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem dan contact op met de dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. De allereerste wijze om de versterker van de netvoeding af te sluiten is door de netstekker uit de contactdoos te verwijderen. U dient zeker te stellen dat de netstekker steeds beschikbaar is. Trek het netsnoer uit de contactdoos indien de unit meerdere maanden of langer niet gebruikt zal worden.
- Aarden of Polarisatie** - Dit product zou kunnen uitgerust zijn met een gepolariseerde wisselstroomlijnstekker (een stekker waarvan een van de pennen breder is dan de andere). Deze stekker kan op slechts een manier in de contactdoos worden gestoken. Dit is een veiligheidsfunctie. Indien u de stekker niet correct in de contactdoos kunt steken, draai de stekker dan om. Indien de stekker ook dan nog niet past, neem dan contact op met uw elektricien om de verouderde contactdoos te vervangen. Overbrug of vernietig het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker niet.
- Netsnoerbescherming** - Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met name op de snoeren worden gelet bij de stekkers, bij de aanvullende aansluitingen en bij het punt waar zij uit het product komen.

- Aarden van de buitenantenne** - Indien er aan dit product een buitenantenne of een kabelsysteem wordt aangesloten, dient u zeker te stellen dat de antenne of het kabelsysteem behoorlijk wordt geaard ter bescherming tegen spanningspieken en statische ladingen die zich hebben opgebouwd. Artikel 810 van de Nationale Elektrische Code, ANSI/NFPA 70, verstrekt informatie over het correct aarden van de mast en het steundeel, het aarden van de inkomende draad in de antenne-afvoerenheid, de grootte van de aardleiders, het plaatsen van de antenne-afvoerenheid, de aansluiting aan de aardelektrodes, en de specificaties van de aardelektrode.

OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM:

Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATV-systeem dat hij artikel 820-40 van de National Electrical Code (national elektrische code) dient op te volgen. Dit artikel bevat richtlijnen voor het op de juiste manier aarden, met name de specificatie dat de aarde voor de aardingskabel op het aardingsstelsel van het gebouw moet worden aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij het punt waar de kabel het gebouw binnenkomt.

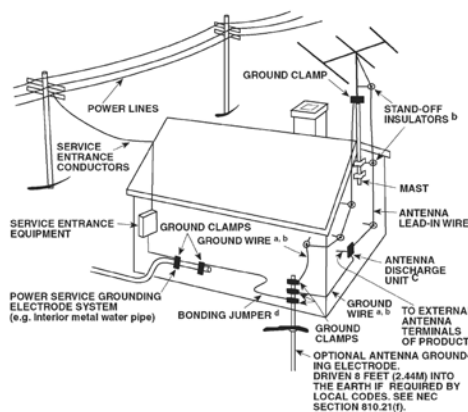

- Bliksem** - Trek bij onweer en bliksem of wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden de stekker uit de contactdoos. Op deze manier wordt voorkomen dat het product wordt beschadigd door eventuele bliksemslag en stroompieken.
- Elektrische kabels** - Een buitenantenne mag niet in de nabijheid van bovengrondse elektrische kabels of ander lichtnet of elektrische circuits staan. De antenne zeker ook niet plaatsen daar waar er de mogelijkheid bestaat dat de antenne op de elektrische kabels of circuits zou kunnen vallen. Wanneer u een buitenantenne installeert, dient u zeker te stellen dat u niet in aanraking komt met zulke elektrische kabels of circuits gezien het levensgevaar.
- Overbelasting** - Ervoor zorgen dat contactdozen, verlengsnoeren en ingebouwde aanvullende aansluitingen niet overdadig worden belast, omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
- Voorwerpen en vloeistoffen** - Duw nooit voorwerpen via openingen in dit product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen aanraken of kortsluitingen kunnen veroorzaken met brand of een elektrische schok tot gevolg. Mors nooit vloeistof op dit product.

WAARSCHUWING: HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN WATER, MORSEN OF SPATTEN EN GEEN VOORWERPEN GEVULD MET VLOEISTOFFEN, ZOALS VAZEN, OP HET APPARAAT PLAATSEN. ZOALS BIJ ALLE ELECTRONISCHE PRODUCTEN, ERVOOR ZORGEN DAT ER GEEN VLOEISTOFFEN IN ENIG ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM TERECHTKOMT. VLOEISTOFFEN KUNNEN TOT STORINGEN LEIDEN EN/OF BRAND VEROOZAKEN.

19 Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is

Trek de stekker uit de contactdoos en laat het onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel indien de volgende omstandigheden zich voordoen:

- Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
- Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het product gevallen.
- Het product werd aan regen of water blootgesteld.
- Het product werkt niet naar behoren wanneer de bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen die bedieningselementen af die in de instructies staan beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van andere bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer naar behoren te laten werken, zal een erkende technicus vaak een langdurige procedure moeten uitvoeren.
- Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
- Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het product optreedt, zal onderhoud nodig zijn.

20 Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn, let er dan op dat de technicus de vervangingsonderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen of kunnen andere gevaren optreden.

21 Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties aan het product, dient u de technicus te vragen veiligheidscontroles uit te voeren om na te gaan of het product naar behoren werkt.

22 Installatie aan wand of plafond - Bevestig dit toestel aan een wand of plafond volgens de instructies van de fabrikant.

WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT PRODUCT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET DE BREDE PEN VAN DE STEKKER IN DE BREDE GLEUF WORDEN GEPLAATST EN GOED WORDEN VASTGEDUWD.

LET OP

Deze apparatuur maakt gebruik van een lasersysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken. Berg de handleiding voor toekomstig gebruik veilig op. Mocht er onderhoud aan de unit nodig zijn, neem dan contact op met een erkende serviceplaats. Het gebruik van bedieningselementen en het uitvoeren van afstellingen en procedures die niet in deze handleiding vermeld staan, kunnen leiden tot blootstelling aan laserstraling. Om rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal te voorkomen, mag de behuizing niet worden geopend. Er is een zichtbare laserstraling wanneer de behuizing wordt geopend.

KIJK NIET IN DE LASERSTRAAL.

FCC-KENNISGEVING

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze limieten zijn afgestemd op een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke storingen bij een installatie in een woning.

Deze apparatuur wekt radiofrequentie-energie op, gebruikt deze en kan deze ook uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze de radiocommunicatie ernstig verstoren. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storingen zullen optreden. Indien deze apparatuur de radio- of televisie-ontvangst verstoort (wat kan worden

bepaald door de apparatuur uit- en in te schakelen), probeer dan een van de volgende maatregelen:

- verplaats de antenne of verander de richting waarin deze wijst;
- zet de apparatuur en de receiver verder uit elkaar;
- sluit de apparatuur aan op een uitgang van een ander circuit dan dat waarop de receiver is aangesloten;
- schakel de dealer in, of een ervaren radio- en tv-monteur.

FCC-WAARSCHUWING

Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die de verantwoordelijkheid draagt voor conformiteit aan de regelgeving, kan de gebruiker het recht worden ontzegd de apparatuur te gebruiken.

VEREISTE CANADESE INDUSTRIE

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de "Canadian Interference-Causing Equipment Regulations".



HET SYMBOOL VAN DE BLIKSEMFLITS IN EEN DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER EEN NIET-GEÏSOLEERDE "GEVAARLIJKE SPANNING" BESTAAT IN DE BEHUIZING VAN HET PRODUCT, EN DAT DEZE SPANNING HOOG GENOEG KAN ZIJN OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN OP TE LEVEREN.



HET UITROEPTEKEN IN DE DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN DE DOCUMENTATIE BIJ HET APPARAAT ZIJN OPGENOMEN.



Wanneer deze apparatuur niet in gebruik is (de aan-/uit-schakelaar staat in de stand STAND-BY), ontvangt deze toch nominale voeding van het stopcontact.

Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.

TREK, ALS U DIT APPARAAT VOLLEDIG WILT LOSKOPPELEN VAN DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING, DE STEKKER VAN HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT.

DE STEKKER VAN HET NETSNOER MOET GEMAKKELIJK BEREIKBAAR ZIJN.

LET OP

Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door NAD Electronics ten aanzien van conformiteit aan de regelgeving, kan de gebruiker het recht worden ontzegd de apparatuur te gebruiken.


WAARSCHUWING TEN AANZIEN VAN PLAATSING

Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten die gelijk is aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte moet worden gemeten vanaf de grootste buitenafmetingen, waaronder uitsteeksels.

- Panels links en rechts: 10 cm
- Paneel achterzijde: 10 cm
- Paneel bovenzijde: 50 cm

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

INFORMATIE OVER INZAMELING EN VERWERKING VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN (RICHTLIJN 2006/66/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE) (ALLEEN VOOR EUROPESE KLANTEN)

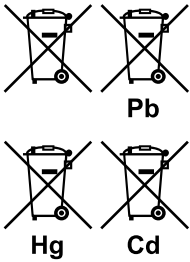

Wanneer batterijen voorzien zijn van één van deze symbolen duidt dat aan dat zij moeten worden behandeld als "afval voor gescheiden inzameling" en niet als gewoon huisvuil. Het wordt gestimuleerd dat noodzakelijke maatregelen worden geïmplementeerd om gebruikte batterijen zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen en batterijen zo min mogelijk met het gewone gemengde huisvuil te verwerken.

Bij eindgebruikers wordt erop aangedrongen gebruikte batterijen niet weg te gooien bij het ongesorteerde huisvuil. Om het recylen van gebruikte batterijen op grote schaal mogelijk te maken wordt u verzocht gebruikte batterijen gescheiden van het huisvuil en op juiste wijze via een toegankelijk inzamelpunt bij u in de buurt weg te gooien. Neem voor meer informatie over de inzameling en recycling van gebruikte batterijen contact op met de gemeentelijke instanties ter plaatse, uw gemeentelijke reinigingsdienst of het verkooppunt waar u de artikelen hebt aangeschaft.

Wanneer u zich houdt aan de voorschriften voor juiste verwerking van gebruikte batterijen, worden mogelijke gevaarlijke effecten voor de menselijke gezondheid voorkomen en wordt de negatieve uitwerking van batterijen en gebruikte batterijen op het milieu tot een minimum beperkt, en zo draagt u bij aan de bescherming, het behoud en de kwaliteitsverbetering van het milieu.

OPMERKINGEN OVER MILIEUBESCHERMING



Gooi het apparaat aan het einde van zijn bruikbare leven niet bij het gewone huisvuil maar breng het naar een inzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld voor recycling. Het symbool op het product, de gebruikershandleiding en de verpakking maakt u hierop attent.

De materialen kunnen worden hergebruikt in overeenstemming met de markeringen die erop zijn aangebracht. Door middel van hergebruik, recycling van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude producten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Uw gemeente kan u inlichtingen verstrekken over het inzamelpunt voor verantwoorde afvalverwerking.



WAARSCHUWING: Batterijen (batterijenset of geplaatste batterijen) mogen niet aan hitte worden blootgesteld, zoals zonlicht, brand, etc.

OPMERKING: DE C 565BEE IS GEEN CD-SPELER DIE ZELF REGISTREERT WELKE SPANNING WORDT GEBRUIKT. SLUIT HET APPARAAT ALLEEN AAN OP DE VOORGESCHREVEN WISSELSTROOMVOEDINGSBRON, DUS 120V 60HZ OF 230V 50HZ.

NOTEER HET MODELNUMMER (NU U HET NOG KUNT ZIEN)

Het model- en serienummer van uw nieuwe C 565BEE bevinden zich aan de achterkant van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te noteren, zodat u ze later gemakkelijk terug kunt vinden:

Modelnr.:
Serienr.:

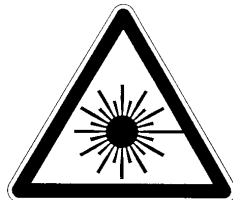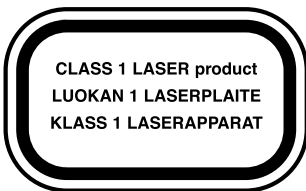

THIS DIGITAL APPARATUS DOES NOT EXCEED THE CLASS B LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS FROM DIGITAL APPARATUS AS SET OUT IN THE RADIO INTERFERENCE REGULATIONS OF THE CANADIAN DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS.

LE PRESENT APPAREIL NUMERIQUE N'EMET PAS DE BRUITS RADIOELECTRIQUES DEPASSANT LES LIMITES APPLICABLES AUX APPAREILS NUMERIQUES DE LA CLASSE B PRESCRITES DANS LE REGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIO ELECTRIQUE EDICTE PAR LE MINISTERE DES COMMUNICATIONS DU CANADA.

WARNING! INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT! UNSICHTBARE LASERSTRAHLEN TRITT AUS, WENN DECKEL GEÖFFNET und wenn sicherheitsverriegelung Überbrückt ist. Nicht dem strahl aussetzen.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

WARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VARO! - AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALLTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES2

INLEIDING

AAN DE SLAG	6
UITPAKKEN EN INSTALLEREN	6
DIRECT BEGINNEN	6

BEDIENINGSELEMENTEN

VOORPANEEL	7
ACHTERPANEEL	9
CD 9-AFSTANDSBEDIENING	10

BEDIENING

DE C 565BEE GEBRUIKEN – STAND CD	11
CD-R- EN CD-RW-AUDIO-DISKS	11
MP3/WMA AFSPELEN	11
PROGRAMMEREN	11

DE C 565BEE GEBRUIKEN - STAND USB EN OPTISCHE INGANG	12
STAND USB	12
STAND OPTISCHE INGANG	12

DE C 565BEE GEBRUIKEN - CD 9-AFSTANDSBEDIENING	13
CIJFERTOETSEN	13
RPT A-B (HERHALEN A-B)	13
DIM	13
PROGRAM EN CLEAR	13
FILTER	13

NASLAG

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	14
AANTEKENINGEN OVER SCHIJFJES	14
SPECIFICATIES	15

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER MET UW NIEUWE APPARATUUR VAN NAD

De C 565BEE Compact Disc-speler is een technologisch geavanceerd product met zeer veel mogelijkheden — toch hebben wij ons grote inspanningen getroost om het toestel eenvoudig en gemakkelijk in gebruik te maken. Wij hebben ons best gedaan ervoor te zorgen dat de C 565BEE zo muzikaal transparant en ruimtelijk nauwkeurig mogelijk is, waarbij wij gebruik hebben gemaakt van wat een kwart eeuw ervaring in het ontwerpen van audio-, video- en home-theater-componenten ons heeft geleerd. Zoals bij al onze producten hebben wij ons voor het ontwerp van de C 565BEE laten leiden door NAD's "Music First"-ontwerp, en dat heeft ertoe geleid dat de C 565BEE voor de komende jaren de belofte inhoudt van state-of-the-art muziekweergave en muziekgenot op audiofiel niveau.

We raden u aan nu even tijd te besteden aan het doorlezen van deze handleiding. Wanneer u hier nu wat tijd in investeert, kan u dat later heel wat tijd besparen. Bovendien is het de beste manier om er zeker van te zijn dat u het meeste profijt hebt van uw investering in de NAD C 565BEE. Nog iets: We raden u dringend aan op de NAD-website te registreren dat u in het bezit bent van een C 565BEE:

<http://NADelectronics.com/warranty>

Neem voor informatie over garantie contact op met uw plaatselijke dealer.

INLEIDING

AAN DE SLAG

UITPAKKEN EN INSTALLEREN

WAT ZIT ER IN DE DOOS

In de verpakking van uw C 565BEE treft u ook aan:

- Een audiokabelconnector
- de CD 9-afstandsbediening met 2 (twee) AA-batterijen
- Een netsnoer dat kan worden losgekoppeld
- Deze bedieningshandleiding

BEWAAR DE VERPAKKING

Wij verzoeken u de doos en al het verpakkingsmateriaal van uw C 565BEE te bewaren. Als u verhuist of om een andere reden uw C 565BEE moet vervoeren, is dit verreweg de veiligste verpakking die u kunt gebruiken. Wij hebben al vaak gezien dat componenten die verder in perfecte staat waren, beschadigd raakten omdat ze werden vervoerd in een doos die niet geschikt was, dus daarom vragen wij u: Bewaar deze doos!

EEN LOCATIE KIEZEN

Kies een goed geventileerde locatie (met enkele centimeters ruimte aan beide zijden en de achterkant), met een goede zichtlijn van maximaal 7 meter tussen het voorpaneel van de C 565BEE en uw voornaamste kijk-/luisterpositie. Op deze manier is een betrouwbare infraroodcommunicatie via de afstandsbediening mogelijk. De C 565BEE wekt wat warmte op, maar niet voldoende om van invloed te zijn op omliggende componenten. De C 565BEE kan zonder problemen op andere componenten worden geplaatst, maar het omgekeerde dient te worden vermeden.

AANTEKENING BIJ DE INSTALLATIE

BELANGRIJK! Installeer de NAD C 565BEE cd-speler op een effen, trillingsvrij oppervlak. Bij sterke trillingen of indien de cd-speler schuin staat, kan het gebeuren dat de speler tracks overslaat. De speler kan met andere stereo-componenten worden gestapeld, zolang er maar voldoende ventilatie is. Indien de speler dicht in de buurt van een tuner (AM of FM), een videospeler of een televisie wordt geplaatst, kan de door de digitale circuits opgewekte statische elektriciteit storingen veroorzaken in de ontvangst van zwakke signalen. Indien dit gebeurt, plaats de cd-speler dan weg van andere apparatuur of schakel hem uit tijdens het kijken of luisteren naar uitzendingen.


DIRECT BEGINNEN

Popelt u om de prestaties van uw nieuwe NAD C 565BEE uit te proberen, dan helpen we u met onderstaande instructies meteen op weg.

Maak alle aansluitingen op uw C 565BEE terwijl de stekker nog niet in het stopcontact zit. U kunt het beste ook alle nevencomponenten uitschakelen of de stekker hiervan uit het stopcontact halen voordat u signaal- of netvoedingsaansluitingen aansluit.

EEN CD AFSPLEEN

- 1 Sluit een dubbele RCA-op-RCA-kabel aan tussen de L(links) en R(rechts) lijnuitgangsaansluitingen en de overeenkomstige cd-ingangen op de versterker.
- 2 Sluit het netsnoer aan op de wisselstroomingang van de C 565BEE en steek vervolgens de stekker in het stopcontact. De Standby LED-indicator die is opgenomen in de rand van de STANDBY-knop, gaat oranje branden.
- 3 Zet de speler Aan met een druk op de toets STANDBY. De Standby-LED verandert van oranje in blauw en de Vacuum Fluorescent Display (VFD) wordt verlicht.
- 4 Druk op [STOP/OPEN] om de cd-lade te openen.
- 5 Plaats een cd, met het etiket naar boven, in de ronde uitsparing in de lade. Leg het schijfje midden in de uitsparing.
- 6 Druk op [PLAY/PAUSE/SKIP]. De lade wordt automatisch gesloten en het schijfje wordt afgespeeld.
- 7 U kunt steeds de knop [PLAY/PAUSE/SKIP] (AFSPELEN/PAUZE/OVERSLAAN) draaien als u andere tracks op de schijf wilt selecteren.
- 8 Druk op [PLAY/PAUSE/SKIP] indien u het afspeLEN tijdelijk wilt onderbreken en daarna op hetzelfde punt weer verder wilt gaan met beluisteren. Druk nogmaals op [PLAY/PAUSE/SKIP] wanneer u het afspeLEN wilt hervatten. Druk op [[STOP/OPEN] indien u het afspeLEN wilt beëindigen en het afspeLEN weer vooraan op het schijfje wilt beginnen.

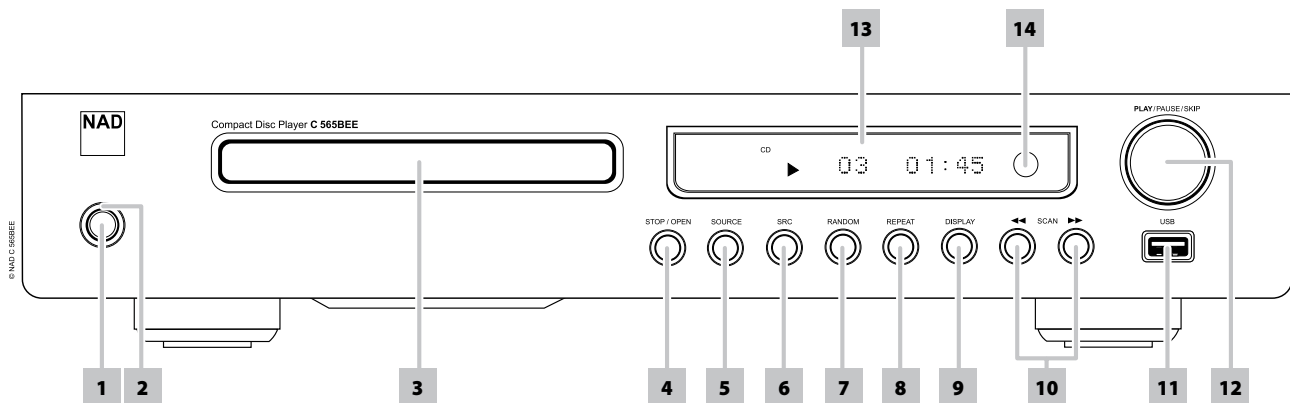

1 STANDBY-TOETS: U schakelt de C 565BEE in (ON) met een druk op deze knop. De Standby-LED verandert van oranje in blauw en de Vacuum Fluorescent Display (VFD) wordt verlicht. Wanneer u weer op de knop Standby knop drukt, keert de C 565BEE terug in de stand standby.

U kunt de C 565BEE ook inschakelen uit Standby door op de knop [PLAY/PAUSE/SKIP] (AFSPELEN/PAUZE/OVERSLAAN) op het voorpaneel te drukken. Als u de toets [ON], [▲] of [▶] van de CD 9 indrukt, schakelt u de C 565BEE ook in uit Standby.

Als de schijflade open is en de C 565BEE wordt UIT-geschakeld, zal de schijflade dichtgaan en wordt het apparaat UIT-geschakeld.

OPMERKING

De C 565BEE wordt uit Standby ingeschakeld in dezelfde instelling van SOURCE (BRON) die was geselecteerd voordat het toestel werd uitgeschakeld (OFF -UIT) en in Standby werd gezet.

2 STANDBY-LED: Deze LED gaat oranje branden wanneer de C 565BEE de stand standby staat. Wanneer de C 565BEE in de stand ON (AAN) staat, brandt deze LED blauw.

3 SCHIJFLADE: Leg een CD of een schijf van een ander geschikt medium in de geopende schijflade, met het etiket omlaag. Plaats de cd in de grote, ronde uitsparing in de lade, met het transparante speeloppervlak naar beneden gekeerd. Het label moet naar BOVEN wijzen.

Er verschijnt "No Disc" op de VFD van de C 565BEE's als de schijf ondersteboven wordt ingelegd of als er geen schijf in de lade ligt.

OPMERKING

Deze speler is niet geschikt voor het gebruik van een "damping disc" bovenop een cd, en ook niet voor twee cd's op elkaar. Met deze speler kunnen cd's en cd-rw's worden afgespeeld, maar geen cd-v, dvd, cd-i, cd-rom of foto-cd. [Raadpleeg het artikel "CD-R-EN CD-RW-AUDIO-DISKS" in het hoofdstuk "DE C 565BEE GEBRUIKEN - STAND CD" op de pagina "BEDIENING".](#)

4 STOP/OPEN: Deze toets met dubbele functie werkt als stop-toets voor het afspeLEN en als toets voor het openen/sluiten van de schijflade. Druk op deze knop om de schijflade te openen of sluiten en meteen de C 565BEE. Drukt u op deze toets tijdens het afspeLEN van een schijf, dan wordt het afspeLEN in de C 565BEE gestopt; drukt u nogmaals, dan wordt de schijflade geopend.

Druk eenmaal op de toets STOP/OPEN om het afspeLEN te stoppen. De leeslens wordt aan het begin van het schijfje gezet. Op de display verschijnt opnieuw het aantal tracks en de totale speelduur van het schijfje; voor WMA/MP3-bestanden keert de display terug naar de weergave van het totaal aantal bestanden. Indien de cd-speler werd geprogrammeerd om een aantal tracks te spelen, blijft dit programma in het geheugen van de speler bewaard. Wanneer u in de programmeermodus twee maal op [STOP/OPEN] drukt, wordt het programma verwijderd.

De stand Repeat en de stand Random kunnen worden uitgeschakeld met een druk op de knop [STOP/OPEN].

5 SOURCE (BRON): Druk herhaaldelijk op deze toets en u doorloopt de volgende standen voor SOURCE (BRON) - CD, USB en OPTICAL INPUT (OPTISCHE INGANG). Er gaat een bijbehorend pictogram in het VFD branden (CD, USB of OPTICAL) als de betreffende SOURCE (BRON) wordt geselecteerd of als deze verschijnt tijdens de selectie.

6 SRC (SAMPLE RATE CONVERTER - MONSTERFREQUENTIEOMZETTER): De Sample Rate Converter (Monsterfrequentieomzetter - SRC) maakt omzetting mogelijk van de monsterfrequentie van een gegevensstroom in een andere monsterfrequentie. Als u een hoger SRC-niveau kiest kunt u door middel van upsampling van een gegevensstroom de helderheid, rijkdom en het dynamisch bereik van de audio van, bijvoorbeeld, een "standaard" CD verbeteren en opwaarderen naar een niveau dat u normaal van een SACD- of DVD-Audiodisk zou verwachten. Broncomponenten (via de USB-poort op het voorpaneel en de optische ingang op het achterpaneel) profiteren van dezelfde omzetter van superieure kwaliteit als het CD-signaal.

Druk op deze toets totdat u het SRC-niveau van uw keuze hebt gevonden - "SRC 96", "SRC 192" of "SRC OFF" (UIT). De VFD toont deze SRC-instellingen tijdens de selectieprocedure en het bijbehorende pictogram "SRC 96" of "SRC 192" licht op in de VFD wanneer één van deze instellingen wordt geselecteerd. Selecteer "SRC OFF" (UIT) als u de oorspronkelijke monsterfrequentie van de schijf of bron wilt aanhouden.

BEDIENINGSELEMENTEN

VOORPANEEL

- 7 RANDOM:** Met een druk op deze knop wordt de stand Random Playback (Weergave in willekeurige volgorde) in- of uitgeschakeld. Wanneer de functie voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks of bestanden is ingeschakeld (een bijbehorend pictogram "RANDOM" licht op in de VFD), kunt u het afspelen starten door in de stand STOP op [PLAY/PAUSE/SKIP] (AFSPELEN/PAUZE/OVERSLAAN) te drukken of in de stand Weergave [PLAY/PAUSE/SKIP] te draaien. Druk nogmaals op [RANDOM] om terug te keren naar normaal afspelen (het pictogram "RANDOM" gaat uit in de VFD). De stand Random kunnen worden uitgeschakeld met een druk op de knop [STOP/OPEN]. De random-modus kan in combinatie met het herhalen van alle tracks worden gebruikt, maar niet met de programmeermodus.
- 8 REPEAT (HERHALEN):** Een bepaald track of bestand kan herhaaldelijk worden weergegeven als deze knop wordt ingedrukt. U kunt een track/ bestand, map, alle tracks of alle bestanden herhalen door herhaaldelijk op deze toets te drukken. De bijbehorende pictogrammen zoals REPEAT (HERHALEN), REPEAT FOLDER (MAP HERHALEN) of REPEAT ALL (ALLES HERHALEN) licht op in de VFD als een bepaalde herhaalstand wordt geselecteerd. U kunt de herhaalstand uitschakelen door de toets REPEAT (HERHALEN) in te drukken totdat het pictogram REPEAT uitgaat in de VFD.
- 9 DISPLAY:** Druk meerdere keren op deze toets om tijdens het afspelen achtereenvolgens de volgende informatie over de schijf weer te geven.

INFORMATIE	AUDIO CD	CD TEKST	MP3/WMA
Verstreken tijd van de huidige track	✓	✓	-
Resterende tijd van de huidige track	✓	✓	-
Totale afspeeltijd van de schijf	✓	✓	-
Resterende afspeeltijd van de schijf	✓	✓	-
Songtitel	-	✓	✓
Naam artiest	-	✓	✓
Albumnaam	-	✓	✓
Bestandsnaam	-	-	✓
Verstreken tijd van het huidige bestand	-	-	✓
Bestandsnummer van het huidige bestand ten opzichte van het totaal aantal bestanden in de huidige map	-	-	✓

OPMERKINGEN

- *Bij sommige schijven wordt niet alle informatie weergegeven. De weergave is afhankelijk van de informatie op de schijf.*
- *Als er in het bestand geen informatie beschikbaar is over de artiest of het album, wordt in het display "NO TITLE", "NO ARTIST" of "NO ALBUM" weergegeven*

10 SCAN [◀◀/▶▶]: U kunt in voorwaartse of achterwaartse richting zoeken in een track/bestand door [◀◀/▶▶] langer dan 2 seconden ingedrukt te houden. Tijdens het afspelen kunt u met de toets SCAN [◀◀] op hoge snelheid achterwaarts scannen of met de toets SCAN [▶▶] snel voorwaarts scannen.

11 USB INPUT (USB INGANG): Sluit een extern USB-apparaat aan op deze ingang.

12 PLAY/PAUSE/SKIP (AFSPELEN/PAUZE/OVERSLAAN): Deze regelknop heeft drie functies – PLAY, PAUSE en SKIP [◀◀/▶▶] (AFSPELEN, PAUZE en OVERSLAAN [◀◀/▶▶]).

PLAY/PAUSE: U kunt met deze knop overschakelen tussen Play (Afspelen) en Pause (Pauze) van een CD of een andere geschikte mediaschijf. Druk hierop om het afspelen te starten of na het pauzeren te hervatten. Het pictogram "▶" is verlicht in de VFD en dat geeft aan dat de C 565BEE in de stand Weergave staat. Staat de schijflade open, druk dan op deze knop om de lade automatisch te sluiten en het afspelen te starten als er een schijf in zit.

Indien u tijdens het afspelen op deze toets drukt, wordt het afspelen tijdelijk onderbroken. De leeslens blijft echter op de huidige positie op het schijfje staan. Het pictogram "▶" is verlicht in de VFD en dat geeft aan dat de C 565BEE in de stand Pauze staat. Om het afspelen op precies hetzelfde punt als waar werd gestopt, te hervatten drukt u nogmaals op [PLAY/PAUSE].


SKIP [◀◀/▶▶]: Draai deze knop naar rechts als u een track/bestand in voorwaartse richting wilt overslaan (SKIP). Draai de knop naar links als u in achterwaartse richting naar het begin van de huidige track/het huidige bestand of de vorige track/het vorige bestand wilt gaan (SKIP).

13 Vacuum Fluorescent Display (VFD); HOOFDDISPLAY: Op het display wordt informatie over de afspelerstatus gegeven en andere display-informatie.

14 INFRAROODENSOR: Richt de afstandsbediening op de sensor van de afstandsbediening en druk op de knoppen. Stel de afstandsbediening niet bloot aan een krachtige lichtbron zoals direct zonlicht of directe verlichting. Als u dat doet, kunt u de C 565BEE mogelijk niet met de afstandsbediening bedienen.

Afstand: Ongeveer 7m vanaf de voorzijde van de sensor van de afstandsbediening.

Hoek: Ongeveer 30 graden in elke richting van de voorzijde van de sensor van de afstandsbediening

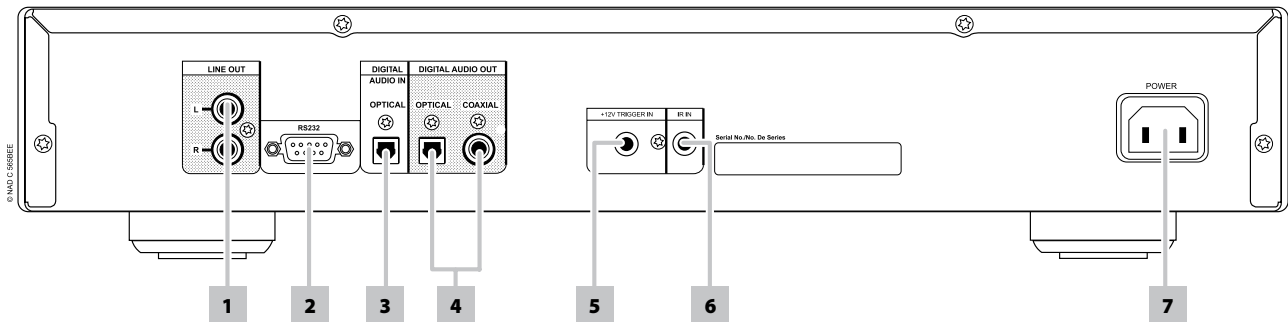

ATTENTIE!

Maak alle aansluitingen op uw C 565BEE terwijl de stekker nog niet in het stopcontact zit. U kunt het beste ook alle nevencomponenten uitschakelen of de stekker hiervan uit het stopcontact halen voordat u signaal- of voedingsaansluitingen aansluit.

- 1 LINE OUT (LIJN UIT):** Sluit deze uitgang aan op de overeenkomstige analoge audio-ingang van een versterker, receiver of stereosysteem.
- 2 RS232:** Sluit deze interface via de RS-232 seriële kabel (niet bijgeleverd) aan op een met Windows® compatibele PC, zodat met de handelseigen pc-software van NAD of een compatibele externe controller de C 565BEE op afstand kan worden geregeld. NAD is een erkende partner van AMX en Crestron en ondersteunt deze externe apparaten volledig. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw NAD-audiospecialist.
- 3 DIGITAL AUDIO IN - OPTICAL (OPTISCH):** Aansluiten op de optische digitale S/PDIF-uitgang van bronnen zoals CD- of DVD-spelers en andere geschikte componenten.
- 4 DIGITAL OUT (DIGITALE UITGANG - OPTISCH, COAXIAAL):** Het digitale afspeelsignaal staat op deze uitgang. Sluit de uitgang Optisch of Coaxiaal aan op de overeenkomstige digitale ingang S/PDIF van een versterker, receiver, computergeluidskaart of andere digitale processors.

- 5 +12V TRIGGER IN (+12V INTERVENTIE IN):** Dankzij deze ingang kan de C 565BEE van op afstand op Standby worden gezet of worden ingeschakeld [ON] door aangesloten apparatuur, zoals bijv. een eindversterker of een voorversterker, een AV-processor, enz. die ook zijn uitgerust met een 12V-trigger-uitgang. Verbind deze +12V-trigger-ingang met een monokabel met een 3,5mm-stekker (man) met de bijbehorende +12V DC-uitgang van de component op afstand.



WAARSCHUWING

Als de stekker van de monokabel (met of zonder +12V gelijkstroom) wordt aangesloten op de +12V TRIGGER IN van de C 565BEE, worden de toets STANDBY op het voorpaneel en ook de bijbehorende AAN/UIT-functietoetsen op de afstandsbediening uitgeschakeld. Trek de monokabel los als u de normale procedures voor de functie AAN/UIT wilt behouden.

- 6 IR IN (IR-INGANG):** Deze wordt op de uitgang van een IR-herhaler (infrarood) (Xantech of vergelijkbaar) aangesloten of op de IR-uitgang van een andere component, zodat de C 565BEE vanaf een andere locatie kan worden bediend.
- 7 INGANG WISSELSTROOMNETVOEDING:** De C 565BEE wordt geleverd met een afzonderlijk netsnoer (wisselstroom). Alvorens het netsnoer in een wandcontactdoos die onder stroom staat te steken, dient u zeker te stellen dat u het netsnoer eerst in het AC Mains-stopcontact (wisselstroomnetvoeding) van de C 565BEE steekt. U dient ook zeker te stellen dat u de stekker van het netsnoer (wisselstroom) altijd eerst uit de wandcontactdoos trekt, alvorens het netsnoer uit het AC Mains-stopcontact (wisselstroomnetvoeding) van de C 565BEE te verwijderen.


BEDIENINGSELEMENTEN

CD 9-AFSTANDSBEDIENING

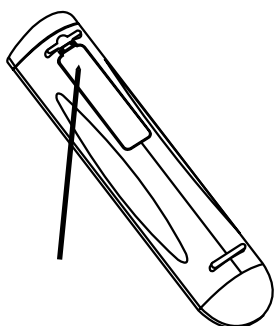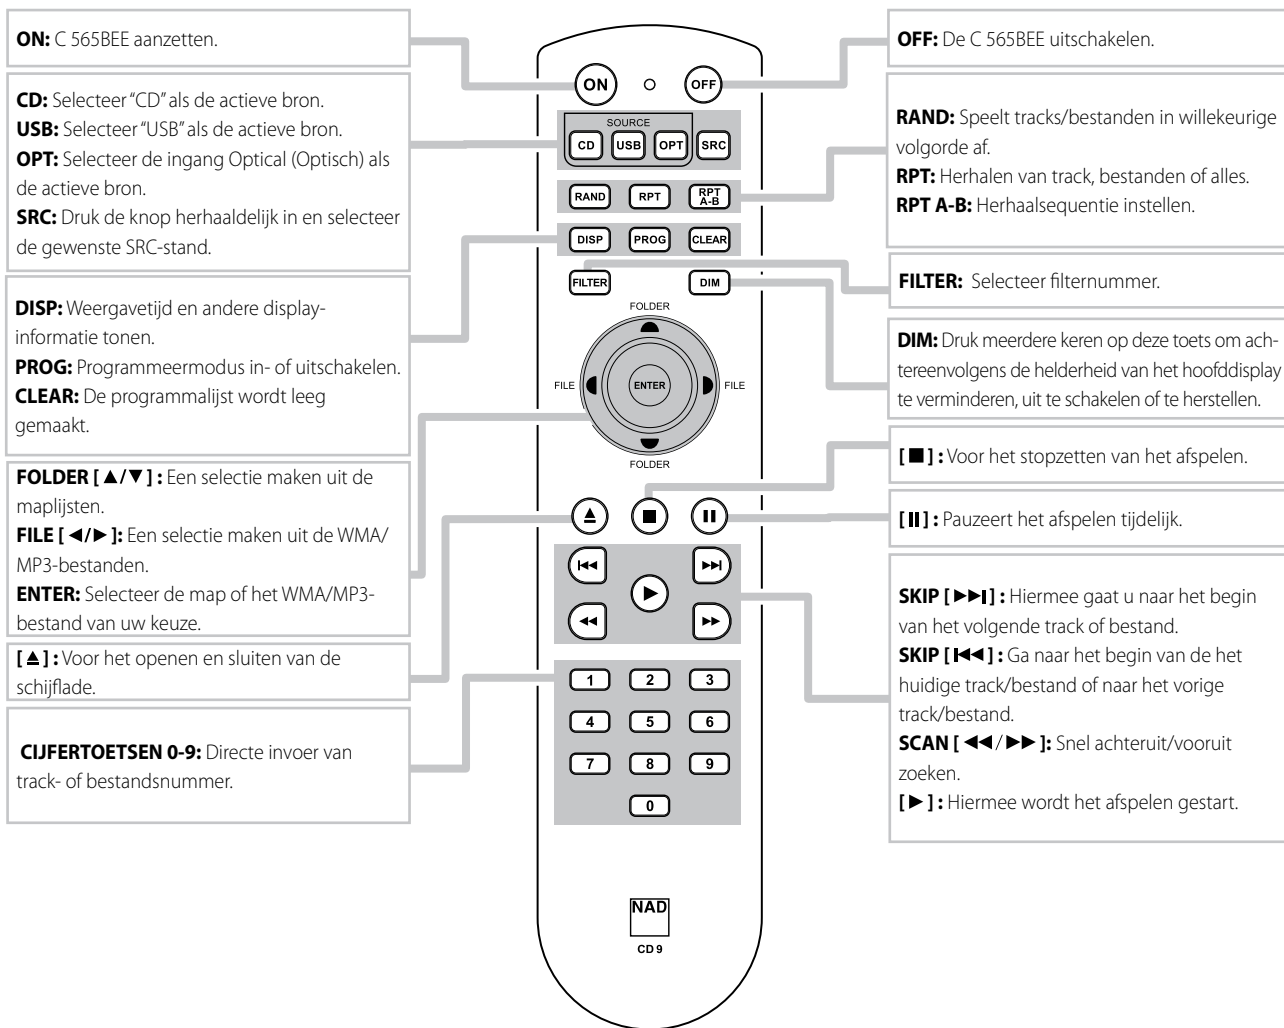


DE BATTERIJEN VERVANGEN

Druk het lipje in en trek het naar boven om het batterijluikje te verwijderen.

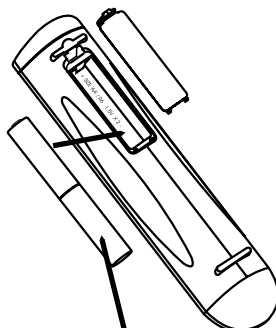

Plaats de batterijen in de opening. Breng ze op de juiste manier aan. Plaats het klepje terug door de lipjes te lijnen met de openingen en ze erin te drukken.

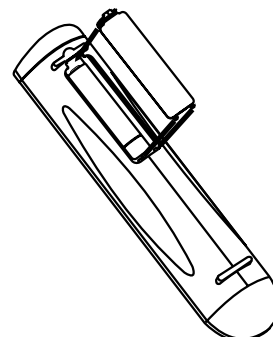

Druk het klepje op zijn plaats totdat u een klik hoort, wat betekent dat het vastzit.

CD-R- EN CD-RW-AUDIO-DISKS

In de C 565BEE kunnen cd-r- en cd-rw-audioschijfjes worden afgespeeld die op een computer of een cd-recorder zijn opgenomen. In de kwaliteit van cd-r- en cd-rw-audioschijfjes zijn grote verschillen te vinden en de kwaliteit kan van invloed zijn op de afspeelbaarheid. Factoren die op de afspeelbaarheid van invloed kunnen zijn

- De kwaliteit van het schijfje zelf. Over het algemeen geven lege cd-r- en cd-rw-schijfjes van bekende bedrijven betere resultaten dan ongemerkte schijfjes.
- De kwaliteit van de cd-recorder of computer-cd-re/writer. Sommige recorders en writers geven betere resultaten dan andere.
- De cd-r of cd-rw werd op hoge snelheid geschreven. Over het algemeen is de kwaliteit van een cd-r en cd-rw beter wanneer deze op een en dezelfde recorder of (re)writer met een lagere in plaats van een hogere snelheid is geschreven.

MP3/WMA AFSPLENEN

Met de C 565BEE kunt u opnames in mp3-/wma-indeling afspelen op CD-R of CD-RW-mediaschijf. Op één mediaschijf mogen verschillende bestandstypen staan. Met de CD 9-afstandsbediening kunt u door de MP3/WMA-mappen en -bestanden bladeren, en ook middels onderstaande stappen het afspelen starten

- 1 Leg de mediaschijf in de schijflade.
- 2 Druk op [FOLDER ▲/▼] om de gewenste map te selecteren. Druk op [ENTER].
- 3 Druk op [FILE ◀/▶] om het gewenste bestand te selecteren. Start het afspelen door op [ENTER] te drukken.

OPMERKINGEN

- *Het bestandsnummer wordt herkend per schijf, niet per map – dus het nummer dat aan elk bestand is toegekend, komt overeen met de volgorde daarvan op de schijf.*
- *Als u bestandsnummer "119" wilt selecteren op een schijf waarop 100 of meer MP3/WMA-bestanden staan, drukt u twee maal op "1" en vervolgens op "9".*
- *U kunt tijdens het afspelen van een schijf een selectie maken uit de map of bestandslijsten (met de toets [FOLDER (MAP) ▲/▼] of [FILE (BESTAND) ◀/▶]).*

BELANGRIJKE KENNISGEVING

Consumenten dienen ervan op de hoogte te zijn dat toestemming nodig is om MP3- / WMA-bestanden en muziek van het Internet te downloaden. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL heeft niet het recht deze toestemming te geven. Toestemming is altijd nodig van de eigenaar van het copyright.

PROGRAMMEREN

Met de programmeerfunctie kunt u favoriete tracks van elke mediaschijf in het geheugen van de C 565BEE opslaan.

Voor het programmeren van een reeks tracks moet de C 565BEE in de Stopmodus staan. Voer met de CD 9-afstandsbediening als volgt de gewenste programmavolgorde in

- 1 Druk op [PROG]. Op het display verschijnt "P00 T000". De "000" in "T000" blijft knipperen, wat betekent dat de speler wacht op de eerste programma-invoer.
- 2 Voer met de numerieke toetsen de eerste track in van uw geplande volgorde. Nadat u het tracknummer hebt ingevoerd, verschijnt op het hoofddisplay korte tijd het totale aantal en de totale tijd van de momenteel geprogrammeerde tracks, bijvoorbeeld "01 3:25".
- 3 Het display toont daarna weer "P02 T000", wat aangeeft dat de speler klaar is voor de volgende programma-invoer. Nadat u de tweede track hebt ingevoerd, zal op het hoofddisplay weer kort het totale aantal en de totale tijd van de momenteel geprogrammeerde tracks verschijnen, bijvoorbeeld "02 6:45" – "02" wat aangeeft dat er nu twee geprogrammeerde tracks zijn met een totale afspeeltijd van "6:45" voor beide geprogrammeerde tracks.

- 4 Herhaal stap 2 en 3 om nog andere tracknummers te selecteren en in het geheugen op te slaan. U kunt maximaal 40 tracks invoeren. Als u probeert meer dan 40 tracks of bestanden in te voeren, wordt in het hoofddisplay "P-FULL" weergegeven.
- 5 Druk op [PROG] om het programmeren af te sluiten – in het hoofddisplay wordt het laatst geprogrammeerde nummer en track weergegeven.
- 6 Druk op [▶] als u het afspelen van de eerste geprogrammeerde track wilt starten. Draai [PLAY/PAUSE/SKIP] (AFSPLENEN/PAUZE/OVERSLAAN) als u in voorwaartse of achterwaartse richting geprogrammeerde tracks wilt overslaan (SKIP).

OPMERKINGEN

- *Programmeren van MP3/WMA-bestanden is gelijk aan de hierboven genoemde procedure behalve dat er niet een korte weergave van het totaal aantal en de totale tijd van de op dat moment geprogrammeerde bestanden te zien zal zijn bij het invoeren van het bestandsnummer van uw keuze dat u wilt programmeren (zie item 3 hierboven).*
- *Als u bestandsnummer "119" wilt selecteren op een schijf waarop 100 of meer MP3/WMA-bestanden staan, drukt u twee maal op "1" en vervolgens op "9".*
- *Wanneer u tijdens het programmeren op enig moment op [■] drukt, wordt de reeks gestopt en worden alle momenteel geprogrammeerde tracks of bestanden gewist. In het hoofddisplay worden weer het totale aantal tracks en de totale afspeeltijd weergegeven voor een audio-cd en het totale aantal bestanden voor MP3/WMA.*
- *Wanneer u tijdens het afspelen van het programma twee maal op [■] drukt, wordt de hele programmalijs gewist.*

PROGRAMMALIJST BEKIJKEN/BEWERKEN

- 1 U kunt uw programma-invoer bekijken of wijzigen met een van de volgende stappen
 - Als het apparaat nog in de programmeermodus staat, drukt u op [PROG].
 - Wordt het programma al afgespeeld, druk dan eenmaal op [■] en vervolgens op [PROG].
- 2 In het hoofddisplay wordt het eerste programmanummer weergegeven, met de overeenkomstige "knipperende" geprogrammeerde track.
- 3 Wilt u de geprogrammeerde track van een bepaalde reeks wijzigen, dan kunt u dit doen middels de numerieke toetsen. Druk op [SKIP ◀◀/▶▶] om de geprogrammeerde tracks vooruit of achteruit te verplaatsen, en ook om de lijst te bekijken en indien gewenst te wijzigen.
- 4 Wanneer u tijdens het bekijken van het programma een bepaalde programmareeks wilt verwijderen, drukt u op de [CLEAR] toets.
- 5 Na het voltooiën van uw eventuele programmawijzigingen drukt u nogmaals op [PROG].

PROGRAMMAWEERGAVE

- 1 Druk om het opgeslagen programma af te spelen op [PLAY] terwijl het apparaat in de modus "PROGRAM" staat. In het display wordt het pictogram "PROG" weergegeven, wat aangeeft dat er een opgeslagen programma wordt afgespeeld. Tijdens het afspelen van een programma geven de SKIP-toetsen alleen toegang tot de tracks in de programmalijs.
- 2 Als u alleen een gedeelte van het opgeslagen programma wilt afspelen, start u het afspelen en drukt u op SKIP om de geprogrammeerde tracks over te slaan die u niet wilt beluisteren.

PROGRAMMA STOPPEN OF VERWIJDEREN

- 1 Druk eenmaal op [■] om het afspelen van een programma te beëindigen. De opgeslagen tracklijst blijft in het geheugen staan. Wilt u het afspelen hervatten, dan drukt u op [▶].
- 2 Met een van de volgende stappen maakt u het programmeergeheugen leeg
 - Druk twee maal op [■] tijdens het afspelen van het programma.
 - Druk op [▲] om de schijflade te openen.
 - Schakel het apparaat UIT.
 - Schakel over naar een andere bron dan CD door op de toets [SOURCE] (BRON) op het voorpaneel of op de brontoetsen [USB] / [OPT] op de CD 9 te drukken.

BEDIENING

DE C 565BEE GEBRUIKEN - STAND USB EN OPTISCHE INGANG

STAND USB

De C 565BEE kan MP3/WMA-bestanden afspelen die zijn opgeslagen op externe USB-toestellen (USB - Universal Serial Bus). Hier volgen de mogelijkheden van de C 565BEE waar het betreft het afspelen met behulp van USB-toestellen.

AANVULLENDE INFORMATIE USB	
Maximumaantal folders dat wordt ondersteund	128
Maximumaantal bestanden in één map	511
Maximumaantal bestanden in apparaat	65408
maximumaantal subindexen	8
Maximumaantal bytes dat wordt ondersteund voor naam Map/Bestand	64
Maximumaantal bytes dat wordt ondersteund voor ID3 Titel/Artiest/Album	60
Maximale ondersteunde bitfrequentie	VBR, 320K
HDD-afhandelingscapaciteit (mogelijk is voor sommige HDD-modellen een extra stroomvoorzieningsadapter nodig)	FAT 16/32
Ondersteunde USB-versie	1.1

LUISTEREN NAAR HET USB-TOESTEL

- 1 Druk op de knop [SOURCE] totdat u de stand "USB" selecteert. Als er geen USB-toestel op de USB-ingang van het voorpaneel is aangesloten, wordt "No USB" (Geen USB) in de display weergegeven. Als er geen geschikte MP3/WMA-bestanden beschikbaar zijn op het externe USB-apparaat, is op de VFD te lezen "USB Empty" (USB leeg).
- 2 Sluit het externe USB-toestel aan op de USB-ingang - "USB Reading" (USB wordt gelezen) wordt weergegeven in de display en daarna wordt het totaal aantal bestanden getoond.
- 3 Start het afspelen door op [▶] te drukken.

INDEXEN OF BESTANDEN SELECTEREN

Hierna volgt hoe u in stappen een index en MP3- of WMA-bestand van uw keuze kunt selecteren tijdens weergave of in de stand STOP.

- 1 Sluit het externe USB-toestel aan op de USB-ingang op het voorpaneel. Druk op de knop [SOURCE] totdat u de stand "USB" selecteert.
- 2 Druk op [FOLDER ▲/▼] om de gewenste map te selecteren. Druk op [ENTER].
- 3 Druk op [FILE ◀/▶] om het gewenste bestand te selecteren.
- 4 Start het afspelen door op [ENTER] te drukken. Druk herhaaldelijk op de toets [DISP] van de CD 9 als u informatie wilt zien over het actuele bestand. [Raadpleeg het artikel "DISPLAY" in het hoofdstuk "VOORPANEEL" op de pagina "BEDIENINGSELEMENTEN".](#)

OPMERKING

Verbreek de aansluiting van het USB-opslagtoestel niet tijdens het afspelen. Hierdoor zou de Cbeschadigd kunnen raken.

STAND OPTISCHE INGANG

De C 565BEE is voorzien van een optische digitale ingang. Door middel hiervan kunnen andere externe digitale bronnen de C 565BEE gebruiken als D/A-omzetter (Digitaal-naar-Analoog). De C 565BEE accepteert audio-data alleen aan deze optische ingang en kan overweg met signalen tot 192 kHz/24 bit.


LUISTEREN NAAR DE OPTISCHE INGANG

- 1 Druk op de knop [SOURCE] totdat u de stand "Optical Input" selecteert. Als er geen broncomponent is aangesloten op de OPTICAL DIGITAL AUDIO IN-poort op het achterpaneel of als de bron geen signaal afgeeft, zal op de VFD te lezen zijn "UNLOCKED" (NIET-VERGRENDEL). Als de bron niet-geschikte gegevens uitstuurt, zoals een gecompriemd formaat, een audiosignaal in Dolby Digital of DTS, verschijnt op de VFD "Not Support" (Niet-ondersteund), alleen audiodata worden ondersteund.
- 2 Wanneer de C 565BEE een geschikt inkomend digitaal audiosignaal waarneemt, toont de VFD de audio-indeling en de actuele monsterfrequentie. Druk herhaaldelijk op de toets [SRC] van de CD 9 als u een andere monsterfrequentie voor het inkomende signaal wilt kiezen.
- 3 Audio die beschikbaar is via de aangesloten externe digitale bron zal dan het actieve inkomende signaal zijn.

De afstandsbediening CD 9 wordt bij uw C 565BEE geleverd zodat u de weergavefuncties vanuit uw gemakkelijke stoel of van zo goed als overal vandaan in het vertrek kunt bedienen. Voor een betrouwbare werking dient er een direct zicht tussen de afstandsbediening en de voorkant van de cd-speler te zijn. Indien de speler niet op opdrachten van de afstandsbediening reageert, kan het zijn dat er tussen de afstandsbediening en de speler kleren, papier of meubilair staat.

De meeste toetsen op de afstandsbediening hebben dezelfde functie als de hiermee overeenkomstige toetsen op het voorpaneel van de cd-speler. Daarnaast is de afstandsbediening voorzien van enkele extra toetsen, zoals onderstaande functietoetsen.

CIJFERTOETSEN

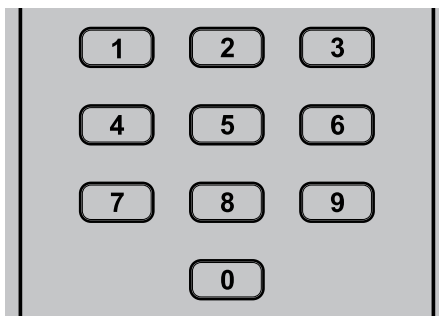

Wanneer op een van de cijfertoetsen (0 t/m 9) wordt gedrukt, springt de speler direct naar het begin van de overeenkomstige track en het afspelen begint. Om dus track 5 af te spelen, drukt u eenvoudigweg op "5". Om track 20 af te spelen, drukt u op "2", "0".

RPT A-B (HERHALEN A-B)



Als u een bepaald gedeelte van de mediaschijf wilt herhalen, gaat u als volgt te werk:


- 1 Druk bij het gewenste startpunt op de toets [RPT A-B]. "REPEAT A ↔ B (HERHAAL AB) brandt in de VFD en de "B" knippert.
- 2 Druk bij het gewenste eindpunt nogmaals op de toets [RPT A-B]. De gewenste delen worden herhaald.
- 3 Druk nogmaals op de toets [RPT A-B] om het herhalen te stoppen.

DIM




Druk meerdere keren op deze toets om achtereenvolgens de helderheid van het hoofddisplay te verminderen, uit te schakelen of te herstellen.

PROGRAM EN CLEAR

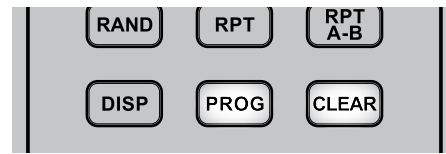

U kunt de programmeerstand starten, beoordelen, bewerken of verlaten met een druk op de knop [PROG]. Wanneer u de knop [CLEAR] combineert met de knop [PROG], kunt u met deze knop een geprogrammeerd nummer verwijderen tijdens de beoordeling van het programma of tijdens een bewerkingsequentie. [Raadpleeg het artikel "PROGRAMMEREN" in het hoofdstuk "DE C 565BEE GEBRUIKEN - STAND CD" op de pagina "BEDIENING".](#)

FILTER

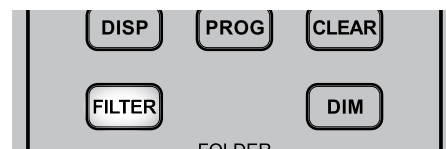

De C 565BEE biedt vijf unieke opties voor digitale filtering die speciaal bedoeld zijn om u een betere audiobeleving te bieden. Deze bieden gebruikers de flexibiliteit de belangrijkste kenmerken te kiezen die van invloed zijn op frequentierespons en tijddomeinkarakteristieken.

Voordat hij deze vijf digitale filters beschrijft, vragen wij u de tijd te nemen om de volgende korte definities van enkele van de termen die worden gebruikt in de beschrijving ervan, te lezen.

- **Passband** (Doorlaatband) is het bereik van frequenties of golflengten die via een filter passeren zonder dat ze worden afgezwakt.
- Een **stopband**-filter (onderdrukte band) houdt frequenties binnen een band tegen en laat andere frequenties daarbuiten, door.
- **Group delay** (Groepsvertraging) is de doorgangstijd van een signaal via een apparaat tegenover de frequentie.
- **Rolloff** (Afol) is een term die wordt gebruikt om de steilheid of helling van de filterrespons te beschrijven in het doorganggebied van de doorlaatband naar de onderdrukte band.
- **Ripple** (Rimpel) verwijst naar de schommelingen in de doorlaatband of onderdrukt band van de frequentiegroetheidsresponscurve van een filter. Het is de periodieke trilling in de doorlaatband in de buurt van het buigpunt van het filter (het punt waar de doorlaatband de onderdrukte band ontmoet).

Wat hier volgt is een korte beschrijving van de eigenschappen van elk filter. De keuze van het filter nummer is eigenlijk een persoonlijke; stem de audio-conversie af op uw eigen smaak door het filternummer te kiezen dat het beste past bij de luisterbeleving van uw keuze.

Filter 1: Langzaam afrol-filter met een lage groepsvertraging, lage rimpel en brede onderdrukte-bandeigenschappen.

Filter 2: Midden-afrol-filter met een hoge groepsvertraging, lage rimpel en gemiddelde onderdrukte-bandeigenschappen.

Filter 3: Snel afrol-filter dat een lagere groepsvertraging en bredere onderdrukte-bandeigenschappen heeft.

Filter 4: Midden-afrol-filter dat een hogere groepsvertraging en smallere onderdrukte-bandeigenschappen heeft.

Filter 5: Midden-afrol-filter dat een lagere groepsvertraging en bredere onderdrukte-bandeigenschappen heeft.

OPMERKING

De uitwerking van de filter geldt alleen voor de analoge uitgang; de filters werken niet op de digitale uitgangen.

NASLAG

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

WAT IS ER MIS	MOGELIJKE OORZAKEN	MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Geen stroom.	<ul style="list-style-type: none"> Het netsnoer is niet aangesloten. 	<ul style="list-style-type: none"> Steek de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact.
Het apparaat is aan, maar de cd-speler werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> Geen schijfje in de lade. 	<ul style="list-style-type: none"> Plaats een schijf.
De cd-speler begint niet met afspelen.	<ul style="list-style-type: none"> Het schijfje ligt ondersteboven in de lade. 	<ul style="list-style-type: none"> Leg de cd met de afspeelzijde omlaag.
	<ul style="list-style-type: none"> Het schijfje is vuil. 	<ul style="list-style-type: none"> Maak het schijfje schoon.
Geen klank.	<ul style="list-style-type: none"> De apparatuur die met de audiokabel is aangesloten is niet ingesteld voor de ontvangst van het CD-sigitaal. 	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer op de audio-ontvanger de juiste stand voor het inkomende signaal zodat u kunt luisteren naar het geluid van de CD-speler.
	<ul style="list-style-type: none"> De apparatuur die met de audiokabel is aangesloten, is uitgeschakeld. 	<ul style="list-style-type: none"> Zet de apparatuur die met de audiokabel is aangesloten, aan.
De klank is onderbroken.	<ul style="list-style-type: none"> De cd-speler staat bloot aan trillingen of schokken van externe bronnen. 	<ul style="list-style-type: none"> Zet de installatie op een andere plaats.
In de stand Optical Input (Optische Ingang) is in de VFD "UNLOCKED" (NIET-VERGRENDEL) te lezen.	<ul style="list-style-type: none"> Er is geen broncomponent op de OPTICAL DIGITAL AUDIO IN-poort (OPTISCHE DIGITALE AUDIOINGANG) aangesloten of de aangesloten bron stuurt geen signaal uit. 	<ul style="list-style-type: none"> Sluit een broncomponent aan op de OPTICAL DIGITAL IN-poort.
		<ul style="list-style-type: none"> Het is belangrijk dat de aangesloten bron een geschikt audiosignaal aanbiedt aan de OPTICAL DIGITAL IN van de C 565BEE.
Het is niet mogelijk de C 565BEE in Standby te zetten.	<ul style="list-style-type: none"> Er is een mono-stekker in de +12V TRIGGER IN-poort (+12V INTERVENTIE IN) op het achterpaneel gestoken. 	<ul style="list-style-type: none"> Trek de mono-stekker uit de poort.
De afstandsbediening werkt niet goed.	<ul style="list-style-type: none"> U richt de afstandsbediening niet op de sensor van de afstandsbediening op de CD-speler. 	<ul style="list-style-type: none"> Richt de afstandsbediening op de sensor van de afstandsbediening van de CD-speler.
	<ul style="list-style-type: none"> De afstandsbediening is te ver verwijderd van de CD-speler. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik de afstandsbediening dichterbij de cd-speler.
	<ul style="list-style-type: none"> De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg. 	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterijen van de afstandsbediening.

AANTEKENINGEN OVER SCHIJFJES

SCHIJFJES HANTEREN

Raak de afspeelbare zijde van het schijfje niet aan. Houd het schijfje vast aan de buitenzijde om vingerafdrukken op het oppervlak te vermijden. Kleef nooit papier of plakband op het schijfje.




SCHIJFJES OPSLAAN

Steek de schijfjes na het afspelen weer terug in hun doosje. Stel het schijfje niet aan rechtstreeks zonlicht of warmtebronnen bloot en laat het nooit in een geparkeerde wagen in rechtstreeks zonlicht liggen.

SCHIJFJES REINIGEN

Vingerafdrukken en stof op het schijfje verslechteren de weergave van het beeld en vervormen de klank. Reinig het schijfje met een schone doek alvorens het af te spelen. Veeg het schijfje vanuit het midden schoon.

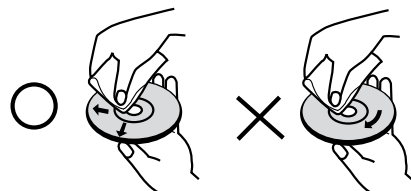

Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals alcohol, benzine, verdunner, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische spray voor oude grammofoonplaten.

ALGEMENE PARAMETERS

Uitgangsniveau - Analoo	2,2 ± 0,1 V
Optisch	-22,5 ± 3,5 dBm
Coaxiaal	650 ± 150 mV
Frequentierespons	± 0,3 dB (m.b.t. 0 dB 20 Hz-1 kHz) ± 0,5 dB (m.b.t. 0 dB 5 kHz-20 kHz)
Totale harmonische vervorming	< 0,01% (m.b.t. 1 kHz)
Signaal/ruis-verhouding	118 dB (A-gewogen, ref. 1 kHz)
Kanaalbalans	± 0,5 dB (ref. 0 dB 1 kHz)
Dynamisch bereik	>95 dB
Kanaalscheiding	>90 dB
Verzwakking	-3,73 dB aan -5,33 dB (ref. 0 dB 5 kHz) -8,04 dB aan -10,04 dB (ref. 0 dB 16 kHz)
Lineariteit	± 0,01 dB (ref. 1 kHz bij -3 dB) ± 0,02 dB (ref. 1 kHz bij -6 dB) ± 0,02 dB (ref. 1 kHz bij -10 dB) ± 0,05 dB (ref. 1 kHz bij -20 dB) ± 0,15 dB (ref. 1 kHz bij -60 dB)

STROOMVERBRUIK

Nominaal vermogen	18 W (ref. 230V AC 50 Hz; 120V AC 60 Hz)
Standby-vermogen	<1 W (alleen de versie voor 230V) <0,75 W (alleen de versie voor 120V)
Zonder vermogen	<15 W

AFMETINGEN EN GEWICHT

Afmetingen van de unit (B x H x D)	435 x 70 x 285 mm (Net) 435 x 86 x 293 mm (Bruto)*
Nettogewicht	5,2 kg
Transportgewicht	6,6 kg

* - De bruto afmetingen zijn inclusief pootjes, uitstekende knoppen en klemmen op het achterpaneel.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor de laatste nieuwe documentatie en bijzonderheden www.nadelectronics.com, u vindt hier de meest recente informatie over uw C 565BEE.



www.NADelectronics.com

**©2009 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED**

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International

C 565BEE Manual 03/09