



T 517

DVD / CD / MP Player



Gebruikershandleiding

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSEISEN OM ZE LATERS TE KUNNEN RAADPLEGEN.


LEEF ALLE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSEISEN DIE ZIJN AANGEDUID OP DE AUDIO-APPARATUUR ZORGVULDIG NA.

- Instructies lezen** - Lees alle veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken.
- Instructies bewaren** - Bewaar de veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing om ze later te kunnen raadplegen.
- Waarschuwingen naleven** - Leef alle waarschuwingen die zijn aangeduid op het product en in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na.
- Instructies naleven** - Leef de gebruiks- en bedieningsaanwijzing zorgvuldig na.
- Reinigen** - Trek de stekker van dit product uit de contactdoos alvorens het te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen.
- Bevestigingen** - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen opleveren.
- Water en vocht** - Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een bad, een bak water of de gootsteen, in een natte kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks.
- Toebehoren** - Plaats het product niet op een onstabiele wagen, rek, driepoot, steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel veroorzaken bij een kind of volwassene. Ook kan het product ernstig beschadigd worden. Zet het product alleen op een wagen, rek, driepoot, steun of tafel die door de fabrikant worden aangeraden of met het product worden verkocht. Bij het opstellen van het product moeten de instructies van de fabrikant worden nageleefd en moet een bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
-  Bij het verplaatsen van het product en steun of wagen moet voorzichtig te werk worden gegaan. Door snel stoppen, te veel kracht uitoefenen en onregelmatige oppervlakken kunnen het product en wagen kantelen of omvallen.
- Ventilatie** - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor ventilatie en een betrouwbare werking van het product. Ook beschermen zij het product tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet worden verstopt of afgedekt. Deze openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, mat of iets dergelijks te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten plaats worden gezet, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede ventilatie wordt gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
- Vermogensbronnen** - Dit product mag alleen worden aangesloten op de vermogensbron die op het betreffende etiket staat aangegeven. Indien u niet zeker weet welke vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem dan contact op met de dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. De allereerste wijze om de versterker van de netvoeding af te sluiten is door de netstekker uit de contactdoos te verwijderen. U dient zeker te stellen dat de netstekker steeds beschikbaar is. Trek het netsnoer uit de contactdoos indien de unit meerdere maanden of langer niet gebruikt zal worden.
- Aarden of Polarisatie** - Dit product zou kunnen uitgerust zijn met een gepolariseerde wisselstroomlijnstekker (een stekker waarvan een van de pennen breder is dan de andere). Deze stekker kan op slechts een manier in de contactdoos worden gestoken. Dit is een veiligheidsfunctie. Indien u de stekker niet correct in de contactdoos kunt steken, draai de stekker dan om. Indien de stekker ook dan nog niet past, neem dan contact op met uw elektricien om de verouderde contactdoos te vervangen. Overbrug of vernietig het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker niet.
- Netsnoerbescherming** - Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met name op de snoeren worden gelet bij de stekkers, bij de aanvullende aansluitingen en bij het punt waar zij uit het product komen.

- Aarden van de buitenantenne** - Indien er aan dit product een buitenantenne of een kabelsysteem wordt aangesloten, dient u zeker te stellen dat de antenne of het kabelsysteem behoorlijk wordt geaard ter bescherming tegen spanningspieken en statische ladingen die zich hebben opgebouwd. Artikel 810 van de Nationale Elektrische Code, ANSI/NFPA 70, verstrekt informatie over het correct aarden van de mast en het steundeel, het aarden van de inkomende draad in de antenne-afvoerenheid, de grootte van de aardleiders, het plaatsen van de antenne-afvoerenheid, de aansluiting aan de aardelektrodes, en de specificaties van de aardelektrode.

OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM:

Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATV-systeem dat hij artikel 820-40 van de National Electrical Code (national elektrische code) dient op te volgen. Dit artikel bevat richtlijnen voor het op de juiste manier aarden, met name de specificatie dat de aarde voor de aardingskabel op het aardingsysteem van het gebouw moet worden aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij het punt waar de kabel het gebouw binnenkomt.

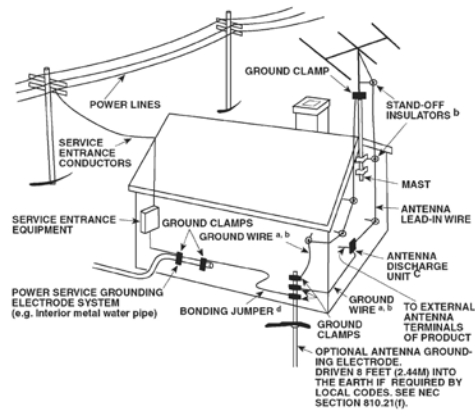

- Bliksem** - Trek bij onweer en bliksem of wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden de stekker uit de contactdoos. Op deze manier wordt voorkomen dat het product wordt beschadigd door eventuele bliksemslag en stroompieken.
- Elektrische kabels** - Een buitenantenne mag niet in de nabijheid van bovengrondse elektrische kabels of ander lichtnet of elektrische circuits staan. De antenne zeker ook niet plaatsen daar waar er de mogelijkheid bestaat dat de antenne op de elektrische kabels of circuits zou kunnen vallen. Wanneer u een buitenantenne installeert, dient u zeker te stellen dat u niet in aanraking komt met zulke elektrische kabels of circuits gezien het levensgevaar.
- Overbelasting** - Ervoor zorgen dat contactdozen, verlengsnoeren en ingebouwde aanvullende aansluitingen niet overdadig worden belast, omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
- Voorwerpen en vloeistoffen** - Duw nooit voorwerpen via openingen in dit product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen aanraken of kortsluitingen kunnen veroorzaken met brand of een elektrische schok tot gevolg. Mors nooit vloeistof op dit product.

WAARSCHUWING: HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN WATER, MORSEN OF SPATTEN EN GEEN VOORWERPEN GEVULD MET VLOEISTOFFEN, ZOALS VAZEN, OP HET APPARAAT PLAATSEN. ZOALS BIJ ALLE ELECTRONISCHE PRODUCTEN, ERVOOR ZORGEN DAT ER GEEN VLOEISTOFFEN IN ENIG ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM TERECHTKOMT. VLOEISTOFFEN KUNNEN TOT STORINGEN LEIDEN EN/OF BRAND VEROOZAKEN.

19 Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de stekker uit de contactdoos en laat het onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel indien de volgende omstandigheden zich voordoen:

- a) Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
- b) Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het product gevallen.
- c) Het product werd aan regen of water blootgesteld.
- d) Het product werkt niet naar behoren wanneer de bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen die bedieningselementen af die in de instructies staan beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van andere bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer naar behoren te laten werken, zal een erkende technicus vaak een langdurige procedure moeten uitvoeren.
- e) Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
- f) Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het product optreedt, zal onderhoud nodig zijn.

20 Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn, let er dan op dat de technicus de vervangingsonderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen of kunnen andere gevaren optreden.

21 Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties aan het product, dient u de technicus te vragen veiligheidscontroles uit te voeren om na te gaan of het product naar behoren werkt.

22 Installatie aan wand of plafond - Bevestig dit toestel aan een wand of plafond volgens de instructies van de fabrikant.

WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT PRODUCT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET DE BREDE PEN VAN DE STEKKER IN DE BREDE GLEUF WORDEN GEPLAATST EN GOED WORDEN VASTGEDUWD.

LET OP

Deze apparatuur maakt gebruik van een lasersysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken. Berg de handleiding voor toekomstig gebruik veilig op. Mocht er onderhoud aan de unit nodig zijn, neem dan contact op met een erkende serviceplaats. Het gebruik van bedieningselementen en het uitvoeren van afstellingen en procedures die niet in deze handleiding vermeld staan, kunnen leiden tot blootstelling aan laserstraling. Om rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal te voorkomen, mag de behuizing niet worden geopend. Er is een zichtbare laserstraling wanneer de behuizing wordt geopend.

KIJK NIET IN DE LASERSTRAAL.

FCC-KENNISGEVING

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze limieten zijn afgestemd op een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke storingen bij een installatie in een woning.

Deze apparatuur wekt radiofrequentie-energie op, gebruikt deze en kan deze ook uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze de radiocommunicatie ernstig verstoren. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storingen zullen optreden. Indien deze apparatuur de radio- of televisie-ontvangst verstoort (wat kan worden bepaald door de apparatuur uit- en in te schakelen), probeer dan een van de volgende maatregelen:

- verplaats de antenne of verander de richting waarin deze wijst;
- zet de apparatuur en de receiver verder uit elkaar;
- sluit de apparatuur aan op een uitgang van een ander circuit dan dat waarop de receiver is aangesloten;
- schakel de dealer in, of een ervaren radio- en tv-monteur.

FCC-WAARSCHUWING

Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die de verantwoordelijkheid draagt voor conformiteit aan de regelgeving, kan de gebruiker het recht worden ontzegd de apparatuur te gebruiken.

VEREISTE CANADESE INDUSTRIE

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de "Canadian Interference-Causing Equipment Regulations".



HET SYMBOOL VAN DE BLIKSEMFLITS IN EEN DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER EEN NIET-GEÏSOLEERDE "GEVAARLIJKE SPANNING" BESTAAT IN DE BEHUIZING VAN HET PRODUCT, EN DAT DEZE SPANNING HOOG GENOEG KAN ZIJN OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN OP TE LEVEREN.



HET UITROEPTEKEN IN DE DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN DE DOCUMENTATIE BIJ HET APPARAAT ZIJN OPGENOMEN.



LET OP

Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door NAD Electronics ten aanzien van conformiteit aan de regelgeving, kan de gebruiker het recht worden ontzegd de apparatuur te gebruiken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

WAARSCHUWING TEN AANZIEN VAN PLAATSING

Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten die gelijk is aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte moet worden gemeten vanaf de grootste buitenafmetingen, waaronder uitsteeksels.

Panelen links en rechts: 10 cm

Paneel achterzijde: 10 cm

Paneel bovenzijde: 50 cm

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR KLANTEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK

Verwijder **NOOIT** de hoofdstekker van dit apparaat. Indien de gemonteerde stekker niet geschikt is voor de stopcontacten in uw huis of als de kabel te kort is om een stopcontact te bereiken, schaf dan een geschikt en veiligheidstechnisch goedgekeurd verlengsnoer aan, of neem contact op met uw dealer. Is toch de hoofdstekker verwijderd, **NEEM DAN DE ZEKERING UIT** en gooi de **STEKKER** onmiddellijk weg om te voorkomen dat gevaar op schokken ontstaat indien het apparaat per ongeluk op de netvoeding wordt aangesloten. Indien dit product niet is voorzien van een hoofdstekker of indien er een moet worden gemonteerd, volg dan onderstaande instructies:

BELANGRIJK

Maak **GEEN** verbinding naar de grotere klem, die is gemarkeerd met de letter "E" of met het veiligheids-aardingsymbool of met de kleuren **GROEN** of **GROEN EN GEEL**.

De draden in de hoofdkabel van dit product zijn gekleurd volgens onderstaande code:

BLAUW – NUL

BRUIN – SPANNING

Aangezien deze kleuren mogelijk niet overeenkomen met de gekleurde markeringen op de klemmen in uw stekker, gaat u als volgt te werk:

De **BLAUWE** draad moet worden aangesloten op de klem die is gemarkeerd met de letter "N" of die **ZWART** is.

De **BRUINE** draad moet worden aangesloten op de klem die is gemarkeerd met de letter "L" of die **ROOD** is.

Vervang de zekering indien nodig alleen door een zekering met het juiste vermogen en van een goedgekeurd type, en vergeet niet het klepje over de zekering terug te plaatsen.

SCHAKEL BIJ TWIJFEL EEN BEVOEGD ELEKTRICIEN IN.

OPMERKINGEN OVER MILIEUBESCHERMING



Gooi het apparaat aan het einde van zijn bruikbare leven niet bij het gewone huisvuil maar breng het naar een inzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld voor recycling. Het symbool op het product, de gebruikershandleiding en de verpakking maakt u hierop attent.

De materialen kunnen worden hergebruikt in overeenstemming met de markeringen die erop zijn aangebracht. Door middel van hergebruik, recycling van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude producten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Uw gemeente kan u inlichtingen verstrekken over het inzamelpunt voor verantwoorde afvalverwerking.

OPMERKING: DE T 517 IS GEEN DVD-RECEIVER DIE ZELF REGISTREERT WELKE SPANNING WORDT GEBRUIKT. SLUIT HET APPARAAT ALLEEN AAN OP DE VOORGESCHREVEN WISSELSTROOMVOEDINGSBRON, DUS 120V 60HZ OF 230V 50HZ.

NOTEER HET MODELNUMMER (NU U HET NOG KUNT ZIEN)

Het model- en serienummer van uw nieuwe T 517 bevinden zich aan de achterkant van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te noteren, zodat u ze later gemakkelijk terug kunt vinden:

Modelnr.:

Serienr.:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES.....2

INLEIDING

AAN DE SLAG	6
UITPAKKEN EN INSTELLEN	6
EEN LOCATIE KIEZEN	6
DIRECT BEGINNEN	6
OVER T 517	6

BEDIENINGSELEMENTEN

VOORPANEEL	7
ACHTERPANEEL	8
DVD 8-AFSTANDSBEDIENING	9

INSTELLEN

DE T 517 GEBRUIKEN	10
REGIO-INFORMATIE	10
DISKS DIE U KUNT AFSPLEN	10
SCHIJF PLAATSEN EN AFSPLEN	10
OVER DE SCHERMDISPLAY	10
NAVIGEREN DOOR HET SCHERMMENU INSTELLINGEN EN	
WIJZIGINGEN AANBRENGEN	10
SCHERMDISPLAY MEDIASCHIJF WEERGEVEN	10
INFO OMTRENT DE WEERGAVE VAN HET  -SYMBOOL	10
FABRIEKINSTELLINGEN	10

BEDIENING

DE T 517 GEBRUIKEN - MENU INSTELLINGEN	11
MENU TAALINSTELLING	11
DISPLAY-INSTELLINGENMENU	11
MENU AUDIO-INSTELLINGEN	11
MENU INSTELLING VERGREDELING	12
MENU INSTELLING ANDERE	13

DE T 517 GEBRUIKEN - FUNCTIES	14
STAND USB	14
INFORMATIE OVER HDMI	14
PROGRAMMEREN	14
MP3/WMA/JPEG AFSPLEN	15
EEN JPEG-SCHIJFJE BEKIJKEN	15
DIVX-WEERGAVE	16
GEHEUGEN LAATSTE SCÈNE	16
SCHERMBEVEILIGING	16
SYSTEEMSELECTIE (ALLEEN DE VERSIE VOOR 230V)	16
DE T 517 GEBRUIKEN - FUNCTIEBEDIENING	17
AUDIO (TAAL)	17
SUBTITLE (ONDETTITEL)	17
ANGLE (HOEK)	17
REPEAT (HERHALEN)	17
REPEAT A-B (HERHALEN A-B)	17
RANDOM (WILLEKEURIG)	17
ZOOM (ZOOMEN)	18
MARKER, SEARCH (MARKER, ZOEKEN)	18
RESOLUTION	18
SLOW	18
TITEL- EN MENU TOETSEN	19

REFERENTIE

TAALCODELIJST	20
REGIOCODELIJST	21
PROBLEEM OPLOSSEN	22
AANTEKENINGEN OVER SCHIJFJES	22
SPECIFICATIES	23

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER MET UW NIEUWE APPARATUUR VAN NAD

De T 517 DVD/CD/MP Player is een technologisch geavanceerd product met zeer veel mogelijkheden —wij hebben ons echter grote inspanningen getroost om het toestel eenvoudig en gemakkelijk in gebruik te maken. Wij hebben ons best gedaan ervoor te zorgen dat de T 517 zo muzikaal transparant, waarheidsgetrouw aan ieder videodetail en ruimtelijk nauwkeurig mogelijk is, waarbij wij gebruik hebben gemaakt van wat een kwart eeuw ervaring in het ontwerpen van audio-, video- en home-theater-componenten ons heeft geleerd.

Zoals bij al onze producten hebben wij ons voor het ontwerp van de T 517 laten leiden door NAD's "Muziek Voorop"-ontwerp, en dat heeft ertoe geleid dat de T 517 voor de komende jaren de belofte inhoudt van beeldgetrouwheid op state-of-the-art niveau en muziekgenot op audiofiel niveau.

We raden u aan nu even tijd te besteden aan het doorlezen van deze handleiding. Wanneer u hier nu wat tijd in investeert, kan u dat later heel wat tijd besparen. Bovendien is het de beste manier om er zeker van te zijn dat u het meeste profijt hebt van uw investering in de NAD T 517.

Nog iets: We raden u dringend aan op de NAD-website te registreren dat u in het bezit bent van een T 517:

<http://NADelectronics.com/warranty>

Voor informatie over garanties kunt u met uw plaatselijke dealer contact opnemen.

INLEIDING

AAN DE SLAG

UITPAKKEN EN INSTELLEN

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

In de doos treft u, naast de T 517, het volgende aan:

- Een audio-/videokabelconnector
- de DVD 8-afstandsbediening met 2 (twee) AAA-batterijen
- deze handleiding

BEWAAR DE VERPAKKING

We bevelen u aan de doos en alle verpakking van uw T 517 te bewaren. Mocht u verhuizen of de T 517 om een andere reden moeten vervoeren, dan is dit veruit de veiligste verpakking daarvoor. Het gebeurt maar al te vaak dat een verder perfect werkend component door gebrek aan een geschikte verpakking beschadigd raakt tijdens het vervoer, dus: bewaar de doos!

EEN LOCATIE KIEZEN

Kies een goed geventileerde locatie (met enkele centimeters ruimte aan beide zijden en de achterkant), met een goede zichtlijn van maximaal 7 meter tussen het voorpaneel van de T 517 en uw voornaamste kijk-/luisterpositie. Op deze manier is een betrouwbare infraroodcommunicatie via de afstandsbediening mogelijk. De T 517 wekt wat warmte op, maar niet voldoende om van invloed te zijn op omliggende componenten. De T 517 kan zonder problemen op andere componenten worden geplaatst, maar het omgekeerde dient te worden vermeden.

DIRECT BEGINNEN

Popelt u om de prestaties van uw nieuwe NAD T 517 uit te proberen, dan helpen we u met onderstaande instructies meteen op weg. Sluit eerst uw T 517 aan op een televisie/monitor.

Maak alle aansluitingen op uw T 517 terwijl de stekker nog niet in het stopcontact zit. U kunt het beste ook alle nevencomponenten uitschakelen of de stekker hiervan uit het stopcontact halen voordat u signaal- of netvoedingsaansluitingen aansluit.

EEN CD OF DVD-FILM AFSPLEN


- 1 Sluit met de meegeleverde audio-/videokabelconnector de composiet VIDEO OUT van de T 517 aan op de overeenkomstige ingang van uw TV/monitor. Sluit op dezelfde wijze de AUDIO OUT van de T 517 aan op de betreffende AUDIO-ingang van uw TV/monitor.
- 2 Steek de stekker in het stopcontact.
- 3 U schakelt de T 517 in (ON) met een druk op de knop Standby-toets.
- 4 Druk op [OPEN/CLOSE] om het afspelen te starten.
- 5 Plaats de dvd en druk op de toets [▶PLAY] om het afspelen te starten. Nu moet u stereogeluid horen en beeld zien op de televisie/monitor (Als de een of de ander niet verschijnt, controleer dan de instellingen van de ingang van uw TV/beeldscherm of de audio/video-aansluitingen van de T 517).

Nu kunt u genieten van films of muziek, maar we raden aan deze handleiding goed door te lezen en uw T 517 volledig in te stellen, te kalibreren en te configureren.

OVER T 517

Hoewel de T 517 een van de technisch meest vooruitstrevende DVD/CD/MP-spelers is, hebben we ons best gedaan er ook een thuisbioscoopcomponent van te maken dat muziek helder en ruimtelijk weergeeft – dat bedoelen we bij NAD met onze ontwerpfilosofie van "Muziek Voorop". Hier zijn een paar voorbeelden:

- De T 517 is voorzien van de High Definition Digital Interface (HDMI) met HDCP-encryptie, waardoor high definition audio- en videosignalen kunnen worden overgedragen tussen broncomponenten, processoren en televisieschermen in een puur digitale indeling.
- HDMI digitale video-uitgang met upscaling (opwaardering) naar 720p, 1080i en 1080p, afhankelijk van de geschiktheid van uw TV-toestel.
- Met behulp van de uitstekende 12-bits 148-MHz video-DAC zorgt de T 517 voor een zeer accurate weergave van gevoelige, lage videosignalen en produceert een levendig beeld dat in alle details levensecht is. Aan de andere kant zorgen de 24-bits, 192-kHz audio D/A-converters van audiofiële kwaliteit ervoor dat de T 517 goed beschermd is tegen ruis van zelfs de kleinste spanningsfluctuaties vanaf de voeding. Deze high performance audio D/A-converter zorgt ervoor dat alle geluid dat u hoort zo helder en ruisvrij mogelijk is, en houdt de weergave van dynamisch, soepel en ruimtelijk audiogeluid intact.
- De T 517 is een bijzonder veelzijdig afspeelapparaat. De T 517 speelt DVD-Video, DVD±R, DVD±RW, VCD/SVCD met of zonder afspeelregeling (Play Back Control; PBC), Audio CD en CD-R/CD-RW die audiotitels, DivX, MP3, WMA en JPEG-bestanden bevatten.

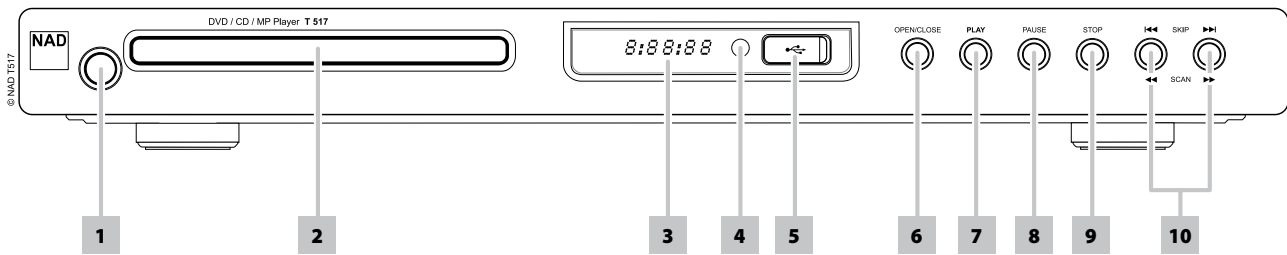

- 1 STANDBY-TOETS:** Druk op deze knop om de T 517 AAN te zetten. Het display-venster zal oplichten. Als er een disk is geladen, zal het display-venster de status van de afspeeltijd van de disk laten zien. Als er geen disk is geladen, laat het display-venster de tekst "NOdSC" (Geen Disk) zien.

Door op de knop [OPEN/CLOSE] op het voor het paneel of de knop [▲] button van de afstandsbediening DVD 8 te drukken schakelt u de T 517 in uit de stand Standby mode en op hetzelfde moment gaat de schijflade open. De T 517 kan vanuit de standby-modus ook AAN worden gezet door te drukken op de knop [ON] of [PLAY] op de DVD 8-afstandsbediening. Door nogmaals op de Standby-toets te drukken wordt de unit weer in standby gezet.

- 2 SCHIJFLADE:** Doe de schijflade open en leg een dvd, vcd, cd of andere compatibele mediaschijf in de lade, met de afspelijzide aan de onderkant.

"Disc Fout" verschijnt op de schermdisplay ("Err" in het display-venster), als de disk ondersteboven wordt ingelegd (in het geval van een enkelzijdige schijf).

- 3 DISPLAY-VENSTER:** Als er een disk is geladen, zal het display-venster de status van de afspeeltijd van de disk laten zien. Als er geen disk is geladen, laat het display-venster de tekst "NOdSC" (Geen Disk) zien.

- 4 INFRAROODSENSOR:** Richt de DVD 8 op de infraroodsensor en druk op de toetsen. Richt geen sterk licht zoals zonlicht of felle verlichting op de infraroodsensor van de T 517. Anders kunt u mogelijk de T 517 niet bedienen met de afstandsbediening.

Afstand: ongeveer 7 m vanaf de voorzijde van de infraroodsensor

Hoek: ongeveer 30° in elke richting vanaf de voorzijde van de infraroodsensor

- 5 USB-POORT:** Sluit het externe USB-toestel aan op de USB-ingang op het voorpaneel. Zie ook het hoofdstuk "Stand USB" van "DE T 517 GEBRUIKEN – FUNCTIES" onder de hoofd-kopregel "BEDIENING"

- 6 OPEN/CLOSE:** Druk op deze knop om de schijflade te openen of sluiten

- 7 PLAY:** Druk op deze knop om het afspelen te starten. Staat de schijflade open, druk dan op deze knop om de lade automatisch te sluiten en het afspelen te starten als er een schijf in zit. Gebruik deze knop ook voor bestanden afspelen met USB.

- 8 PAUSE:** Druk op deze knop om te schakelen tussen afspelen en pauzeren van een dvd, vcd, cd of andere compatibele mediaschijf.

- 9 STOP:** Als u een mediaschijf afspeelt, kunt u op deze knop drukken om het afspelen te stoppen of te onderbreken. Als u dan nogmaals op [PLAY] drukt, zal het afspelen verdergaan vanaf het punt waar u was gestopt. Als u tijdens het afspelen herhaaldelijk op de knop [STOP] drukt, komt het afspelen van het schijfje geheel tot stilstand.

- 10 SKIP [◀◀/▶▶]:** Druk op [▶▶] om een track, bestand of hoofdstuk naar voren te springen of [◀◀] om terug te springen.


SCAN [◀◀/▶▶]: Om gedurende het afspelen snel voorwaarts of achterwaarts te scannen, druk op de scantoetsen [◀◀] of [▶▶]. Iedere keer dat u op de knop drukt, neemt de snelheid toe tot het maximumniveau is bereikt. De scan-snelheid wordt in de schermdisplay getoond en kan per disktype verschillen. De snelheid wordt aangehouden zelfs nadat de toets wordt losgelaten. Druk op [PLAY] om het normaal afspelen te hervatten.

OPMERKING

Maximum scansnelheden worden niet door alle mediadragers ondersteund.

BEDIENINGSELEMENTEN

ACHTERPANEEL

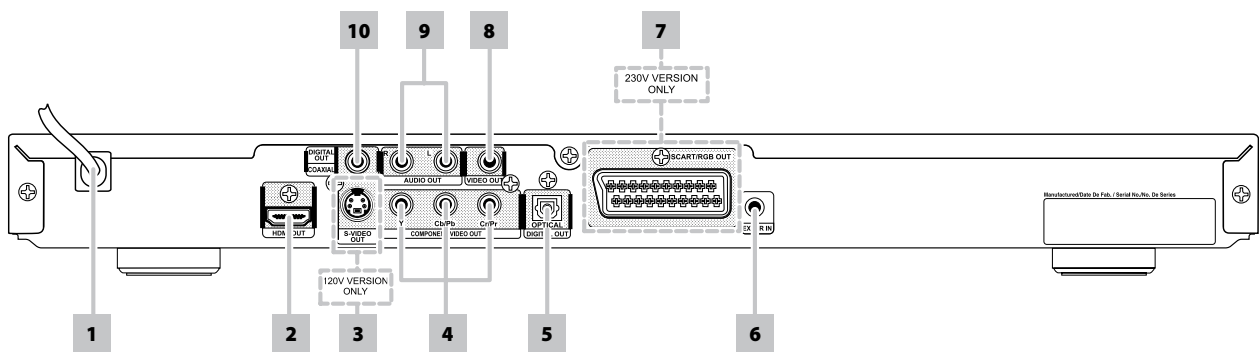

ATTENTIE!

Zorg ervoor dat de T 517 is uitgeschakeld of losgekoppeld van het lichtnet alvorens aansluitingen te maken. Tevens wordt aangeraden alle bijbehorende componenten uit te schakelen of van het lichtnet te ontkoppelen tijdens het aansluiten of ontkoppelen van signaal- of wisselstroomaansluitingen.

- 1 AC-NETSNOER:** Steek de stekker van het netsnoer in een wandcontactdoos. Voordat de unit op de wandcontactdoos wordt aangesloten, moeten alle andere aansluitingen zijn gemaakt.
- 2 HDMI OUT (HDMI-UITGANG):** Met een HDMI-kabel (niet meegeleverd) sluit u de HDMI OUT aan op de overeenkomstige HDMI-ingang van een HDTV, een projector of een A/V-receiver.

WAARSCHUWING

Alvorens HDMI-kabels aan te sluiten of los te koppelen, moeten de T 517 en de hulpbron zijn uitgeschakeld en van het lichtnet zijn losgekoppeld. Worden deze aanwijzingen niet opgevolgd, dan kan alle apparatuur die op HDMI-aansluitingen is aangesloten permanent worden beschadigd.


BELANGRIJKE OPMERKING

Als uw met HDMI-uitgeruste TV-toestel niet DTS of Dolby Digital Bitstream kan decoderen, zet dan de Dolby Digital- of DTS-instelling van de T 517 in het "Menu Audio-instellingen" op "PCM". Het kan zijn dat u een ruisend geluid hoort als uw TV-toestel de DTS- (of Dolby Digital-) Bitstream niet kan decoderen; de meeste TV-toestellen bieden die mogelijkheid niet.

- 3 S-VIDEO OUT (S-VIDEO-UITGANG - alleen de versie voor 120V):** Over het algemeen is de S-Video-verbinding beter, en deze dient gebruikt te worden indien uw tv/monitor over de overeenkomstige ingang beschikt. Sluit deze aan op de S-Video-ingang van de monitor/televisie via S-Video-kabels van goede kwaliteit die speciaal zijn bedoeld voor videoseignalen.
- 4 COMPONENT VIDEO OUT (COMPONENT VIDEO-UITGANG):** Sluit de uitgang "COMPONENT VIDEO OUT" van de T 517 aan op de component-video-ingang van een compatibele videomonitor/televisie, projector, A/V-receiver of andere digitale processors. Zorg dat u de juiste aansluitingen Y, Cb/Pb, Cr/Pr aansluit op de overeenkomstige bronnen/ingangen. Ga niet alleen af op de kleurcodering van de aansluitingen, aangezien deze per merk kunnen verschillen.


OPMERKINGEN

- Alleen niet tegen kopiëren beveiligde disks kunnen op een resolutie van 720p, 1080i en 1080p worden afgespeeld. Als een schijf tegen kopiëren is beschermd, wordt deze met de resolutie 480i/576i of 480p/576p weergegeven.
 - Alleen voor de versie voor 230V: Het is belangrijk dat u de "TV Output Select" instelt op "YPbPr", als u wilt dat Component Video beschikbaar is.
- 5 DIGITAL OUT (DIGITALE UITGANG - OPTISCH):** Sluit de uitgang OPTICAL DIGITAL aan op de overeenkomstige digitale ingang S/PDIF van een opnameapparaat zoals een cd-recorder, A/V-receiver, computergeluidskaart of andere digitale processors.
 - 6 IR IN (INFRAROED-INGANG):** Wordt op de uitgang van een IR-herhaler (infrarood) (Xantech of vergelijkbaar) aangesloten of op de IR-uitgang van een andere component, zodat de T 517 vanaf een andere locatie kan worden bediend. De meeste NAD-producten met IR OUT zijn volledig compatibel met de T 517.
 - 7 SCART/RGB OUT (SCART-/RGB-UITGANG - alleen de versie voor 230V):** Sluit de uitgang "SCART/RGB OUT" van de T 517 aan op de SCART/RGB-video-ingang van een compatibele videomonitor/televisie. Let erop dat de SCART/RGB-stekker correct wordt aangesloten.
 - 8 VIDEO OUT (VIDEO-UITGANG):** Sluit deze aan op de video-ingang van de monitor/televisie via RCA-kabels van goede kwaliteit die speciaal zijn bedoeld voor videoseignalen.
 - 9 AUDIO OUT (AUDIO-UITGANG):** Sluit deze uitgang aan op de overeenkomstige analoge audio-ingang van een versterker, receiver of stereosysteem.
 - 10 DIGITAL OUT (DIGITALE UITGANG - COAXIAAL):** Sluit de uitgang COAXIAL DIGITAL aan op de overeenkomstige digitale ingang S/PDIF van een opnameapparaat zoals een cd-recorder, A/V-receiver, computergeluidskaart of andere digitale processors.

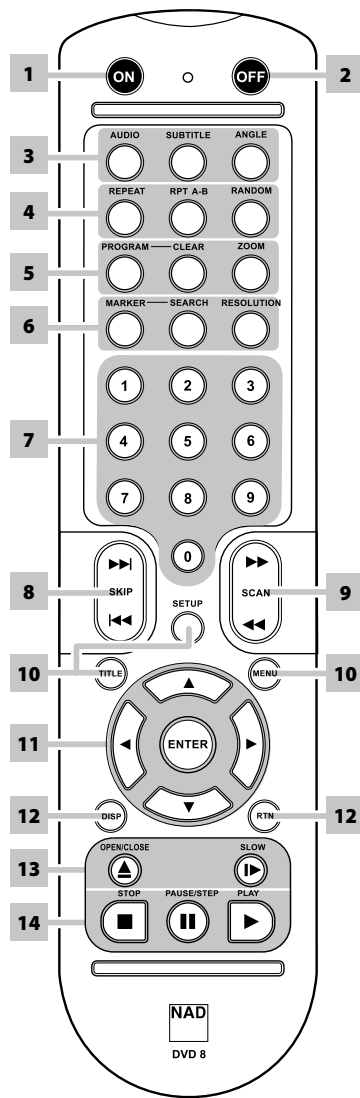


- 1 **ON** : T 517 aanzetten.
- 2 **OFF** : De T 517 uitschakelen.
- 3 **AUDIO** : Selecteert een audiotaal (dvd) of een audiokanaal (cd).
SUBTITLE : Selecteert een ondertitelingstaal.
ANGLE : Selecteert een dvd-camerahoek indien beschikbaar
- 4 **REPEAT** : Herhalen van hoofdstuk, track, titel, map, bestand of alles.
RPT A-B : Herhalen van fragment.
RANDOM : Voor het afspelen van tracks of bestanden in een willekeurige volgorde.
- 5 **PROGRAM** : Programmeermodus in- of uitschakelen.
CLEAR : Verwijder een track- of bestandsnummer dat op de programmalijs staat.
ZOOM : Vergroot het videobeeld.
- 6 **MARKER** : Markeert enig punt tijdens het afspelen.
SEARCH : Het menu MARKER SEARCH (markeerteken zoeken) verschijnt.
RESOLUTION : Kies een andere video-resolutie via de HDMI- of Component Video-uitgang (alleen voor niet auteursrechtelijke beveiligde disks).
- 7 **Cijfertoetsen 0-9** : Selecteert genummerde items in een menu.
- 8 **SKIP [▶▶]** : Ga naar volgende hoofdstuk, bestand of track
SKIP [◀◀] : Ga naar het begin van het huidige hoofdstuk, bestand of track of ga naar vorige hoofdstuk, bestand of track
- 9 **SCAN [◀◀/▶▶]** : Druk hierop om snel terug te zoeken/Druk hierop om snel vooruit te zoeken.
- 10 **SETUP** : Voor het openen of afsluiten van het instelmenu.
TITLE : Geeft het titelmenu van het schijfje weer, indien beschikbaar.
MENU : Opent het menu op een dvd-schijfje.
- 11 **[▲/▼/◀/▶]** : Voor het selecteren van een item in het menu.
ENTER : Bevestigt de menuselectie.
- 12 **DISP** : Geeft toegang tot het On-Screen display, het schermdisplay.
RTN : Een menuvenster verlaten.
- 13 **OPEN/CLOSE** : Voor het openen en sluiten van de schijflade.
SLOW [I▶] : Langzaam vooruit afspelen.
- 14 **STOP** : Voor het stopzetten van het afspelen.
PAUSE : Pauzeert het afspelen tijdelijk. Herhaaldelijk indrukken voor het beeld-voor-beeld afspelen.
PLAY : Hiermee wordt het afspelen gestart.


DE BATTERIJEN VERVANGEN

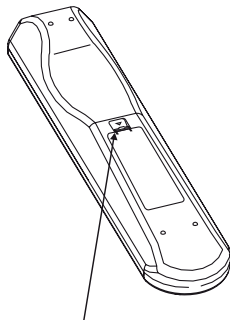

Druk het lipje in en trek het naar boven om het batterijluikje te verwijderen.

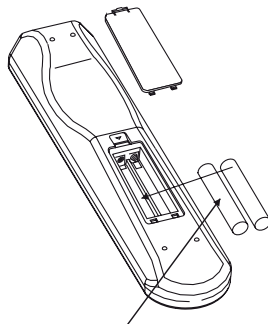

Plaats de batterijen in de opening. Breng ze op de juiste manier aan.

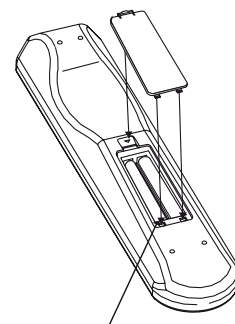

Plaats het klepje terug door de lipjes te lijnen met de openingen en ze erin te drukken. Druk het klepje op zijn plaats totdat u een klik hoort, wat betekent dat het vastzit.

INSTELLEN

DE T 517 GEBRUIKEN

U kunt de T 517 bedienen via het voorpaneel of via de DVD 8-afstandsbediening. Aangezien u de apparatuur in de meeste gevallen met de afstandsbediening zult bedienen, richten we ons daarop. Lees ook de paragraaf "BEDIENINGSELEMENTEN – VOORPANEEL".

REGIO-INFORMATIE

De speler van de T 517 is zo ontworpen en gemaakt, dat deze reageert op de regio-informatie die is opgenomen op een dvd-schijf. Als het regionummer dat op de dvd-schijf staat niet overeenkomt met het regionummer dat achter op de T 517 staat, kan de speler die schijf niet afspelen. Het schermdisplay geven een "Controleer Regionale Code" ("Err" in het display-venster) wanneer er een incompatibele regioschijf is geplaatst.

DISKS DIE U KUNT AFSPLEN

De T 517 is een bijzonder veelzijdig afspelerapparaat. De T 517 speelt DVD-Video, DVD±R, DVD±RW, VCD/SVCD met of zonder afspelerregeling (Play Back Control; PBC), Audio CD en CD-R/CD-RW die audiotitels, DivX, MP3, WMA en JPEG-bestanden bevatten.

OPMERKING

Buiten de bovenstaande schijfjes kunt u geen andere schijfjes afspelen. Doet u dit wel, dan kan de T 517 onherstelbaar worden beschadigd.

SCHIJF PLAATSEN EN AFSPLEN

Er zijn twee verschillende schijfgroottes. Leg de schijf in de juiste gleuven in de schijflade. Als de schijf niet in de gleuven ligt, kan de schijf beschadigen en de T 517 defect raken. "Disc Fout" verschijnt op de schermdisplay ("Err" in het display-venster), als de disk ondersteboven wordt ingelegd (in het geval van een enkelzijdige schijf).

Hier volgen enkele belangrijke tips voor het laden van een schijf.

- Duw niet tegen de schijflade terwijl deze beweegt. Hierdoor kan de T 517 defect raken.
- Duw de schijflade niet omhoog en leg geen andere voorwerpen dan mediaschijven in de schijflade. Hierdoor kan de T 517 defect raken.
- Houd uw vingers uit de buurt van de schijflade terwijl deze dichtgaat. Wees vooral voorzichtig met kindervingers in de buurt van de sluitende schijflade, want er bestaat gevaar van persoonlijk letsel.

Druk op de knop [PLAY]. De schijflade gaat automatisch dicht en het afspelen begint. De eerste track wordt afgespeeld als u een CD inlegt. Voor DVD-, USB- of andere diskmedia kan het afspelen worden bediend via het menuscherm.

OPMERKING

Verplaats de T 517 niet tijdens het afspelen. Hierdoor kunnen de schijven de T 517 beschadigd raken.

OVER DE SCHERMDISPLAY

De T 517 biedt een duidelijk schermdisplay-"menu" voor de T 517. Dit menu verschijnt op de aangesloten videomonitor/televisie en is nodig tijdens het instellen van het apparaat (en is handig bij dagelijks gebruik), dus zorg ervoor dat u de monitor/televisie hebt aangesloten voordat u verder gaat met instellen.

MENU INSTELLINGEN WEERGEVEN

Druk op de toets [SETUP] op de DVD 8'-afstandsbediening om het schermmenu Instellingen te openen. Met behulp van de navigatietoetsen op de DVD 8 kunt u verschillende menu's selecteren. Controleer, als het menu Instellingen niet verschijnt, uw video-aansluitingen.

NAVIGEREN DOOR HET SCHERM MENU INSTELLINGEN EN WIJZIGINGEN AANBRENGEN

U kunt als volgt met de DVD 8-afstandsbediening door het schermmenu Instellingen navigeren:

- 1 Druk op de toetsen [▲/▼] om omhoog en omlaag te bewegen door de menuselectie.
- 2 Druk op [▶] om een menu te selecteren.
- 3 Gebruik de toetsen [▲/▼] of [ENTER] om de opties in een bepaald menu te selecteren.
- 4 U selecteert de instelling/selectie van uw keuze met een druk op [ENTER].
- 5 Druk op [SETUP] of [PLAY] als u het menu Setup wilt verlaten.

U kunt een menu-optie verlaten door herhaaldelijk op de toets [◀] van de DVD 8.

SCHERMDISPLAY MEDIASCHIJF WEERGEVEN

De algemene afspelinformatie over een mediaschijf kunt u weergeven op het televisiescherm. Sommige items daarin kunt u wijzigen via het menu. Gebruik van het schermdisplay:

- 1 Druk tijdens het afspelen op [DISP].
- 2 Druk op [▲/▼] om een item te selecteren. Het geselecteerde item wordt gemarkeerd.
- 3 Toets de nummertoes van uw keuze in en druk op [◀/▶] of [ENTER].

OPMERKINGEN

- *De schermdisplayfunctie is mogelijk niet voor alle mediaschijven beschikbaar en is afhankelijk van het medium.*
- *Disk-OSD Weergeven geldt niet voor disks waarop alleen audio staat, zoals CD's, en niet voor MP3-/WMA-/JPEG-bestanden, omdat deze al worden gepresenteerd in hun eigen menuschermen.*
- *Als u ongeveer 10 seconden lang geen knop indrukt, verdwijnt het schermdisplay weer.*

INFO OMTRENT DE WEERGAVE VAN HET Ⓞ-SYMBOOL

"Ⓞ" kan eventueel gedurende het gebruik op uw tv-scherm verschijnen. Dit wijst erop dat de functie die u hebt geselecteerd of probeert uit te voeren niet beschikbaar is voor die disk of dat bestand.

FABRIEKSINSTELLINGEN

Met onderstaande procedure zet u de T 517 terug naar de fabrieksinstellingen.

- 1 De T 517 moet in de status "No Disc" (Geen Disc) zijn. Druk op de toets [SETUP] van de DVD 8 en het Setup Menu schermdisplay (Menu Instellingen schermdisplay) verschijnt.
- 2 Markeer met behulp van [▲/▼] het DISPLAY-instellingenmenu. Ga naar de optie "TV Beeldformaat" door op [▶] te drukken.
- 3 Markeer "16:9" door nogmaals op [▶] te drukken. Toets met behulp van de nummertoesen van de DVD 8 snel achtereen de volgende nummers in – 1397139, druk daarna op [ENTER].
- 4 De schermdisplay "SYSTEM INFORMATION" (Systeeminformatie) wordt getoond. Druk op de knop [ENTER].
- 5 Schakel de T 517 uit (OFF). De T 517 is nu teruggezet naar de instellingen af-fabriek.

Wanneer u de T 517 weer aanzet (ON), verschijnt de schermdisplay "Menu Language" (Menutaal). Selecteer met [▲/▼] de taal die uw voorkeur heeft. Druk op de knop [ENTER]. U wordt opnieuw gevraagd op [ENTER] te drukken en uw selectie te bevestigen.

DE T 517 GEBRUIKEN - MENU INSTELLINGEN

In het menu Instellingen kunt u de bediening van de T 517 aanpassen. Als u de fabrieksinstellingen niet geschikt genoeg vindt, zult u zelf met behulp van het menu Instellingen de T 517 moeten configureren.

Kijk voor het openen van het menu Instellingen en navigeren door dit menu hierboven bij "NAVIGEREN DOOR HET SCHERM MENU INSTELLINGEN EN WIJZIGINGEN AANBRENGEN".

MENU TAALINSTELLING



MENUTAAL

Selecteer een taal voor het menu Instellingen en het schermdisplay.

SCHIJF AUDIO/ONDERTITELING SCHIJF/SCHIJFMENU


Selecteer de taal die u verkiest voor de audiotrack (audioschijfje), de ondertitels en het schijfmenu. Afhankelijk van de dvd zijn alleen de audio, menu of ondertitelingstalen beschikbaar die op de dvd-schijf zijn opgenomen. Als u een taal hebt gekozen, wordt dat de standaardinstelling, behalve als de dvd-schijf die instelling ongedaan maakt.

Standaard: Verwijst naar de oorspronkelijke taal van het schijfje.

Overige: Selecteer "Overige" als de taal van uw keuze niet in de lijst voorkomt. Markeer met [▲/▼] "Overige" en toets dan de 4-cijferige taalcode in met de nummertoeetsen van de afstandsbediening. Druk op de knop [ENTER]. Indien u een verkeerde taalcode invoert, druk dan op [CLEAR]. Zie "TAALCODELIJST" onder de hoofd-kopregel "REFERENTIE" voor een lijst van geldige taalcodes.

Uit: Als u geen ondertiteling wilt tijdens het afspelen, selecteert u "Uit".

DISPLAY-INSTELLINGENMENU

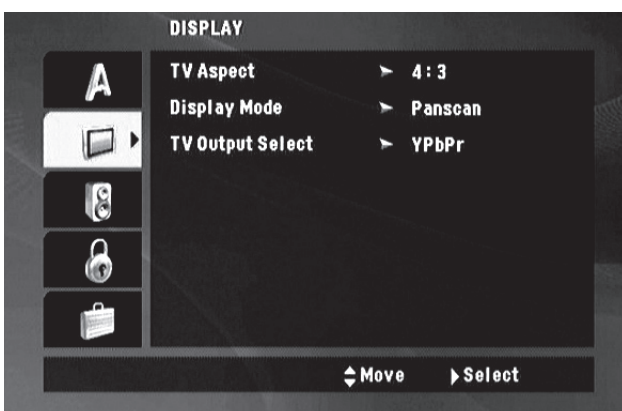

TV BEELDFORMAAT

4:3: Selecteer deze optie wanneer u een standaard 4:3 televisie hebt aangesloten.

16:9: Selecteer deze optie wanneer u een 16:9 breedbeeldtelevisie hebt aangesloten.

SCHERMMODUS

De weergavemodus werkt alleen wanneer de TV Aspect-modus is ingesteld op "4:3".

Letterbox: Hiermee wordt een breed beeld weergegeven, met banden langs de boven- en onderrand van het scherm.

Panscan: Hiermee wordt automatisch het breedbeeld over het gehele scherm weergegeven en worden de delen bijgesneden die er niet op passen.


TV OUTPUT SELECT (ALLEEN DE VERSIE VOOR 230V)

Pas de opties voor de selectie van een tv-uitgang aan uw type tv-aansluiting aan.

RGB: Selecteer dit wanneer u de SCART OUT-poort met behulp van een SCART-connector (niet meegeleverd) verbindt met de bijbehorende SCART-ingang van een geschikt TV-toestel. Er is geen Component Video-uitgang, wanneer "TV Output Select" is ingesteld op "RGB".

YPbPr: Selecteer deze optie als u wilt dat een Component Video-uitgang beschikbaar is.

MENU AUDIO-INSTELLINGEN

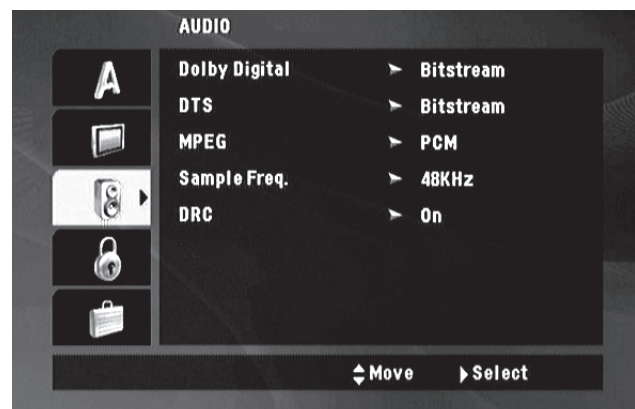

Elke dvd heeft verschillende uitvoeropties voor audio. Stel de digitale audio-opties in op basis van het soort audiosysteem dat u gebruikt.

DOLBY DIGITAL/DTS/MPEG

Stel het type digitaal audiosignaal in.

Bitstream: Selecteer "BITSTREAM" als u de DIGITAL OUT-aansluiting van de T 517 op een versterker aansluit of op andere apparatuur met een Dolby Digital-, DTS- of MPEG-decoder.

PCM: Selecteer deze optie wanneer u het apparaat hebt aangesloten op een tweekanaals digitale stereoversterker. Dvd's die zijn gecodeerd in Dolby Digital of mpeg worden automatisch omlaag gemixt naar tweekanaals PCM-audio.

Uit (alleen voor DTS): Selecteer "Uit" wanneer u de digitale audio-uitgang aansluit op apparatuur die niet voorzien is van een DTS-decoder.

SAMPLE FREQ. (MONSTERFREQUENTIE)

Stel de monsterfrequentie van het audiosignaal in.

48KHz: Indien de ontvanger of versterker 96 kHz-signalen NIET kan verwerken, selecteer dan 48 kHz. Wanneer deze keuze wordt gemaakt, zet de unit automatisch 96 kHz-signalen om in 48 kHz-signalen, zodat uw installatie ze kan decoderen.

96KHz: Indien de ontvanger of versterker 96 kHz-signalen kan verwerken, selecteer dan 96 kHz. Wanneer deze keuze wordt gemaakt, geeft de unit ieder signaaltype door zonder het te bewerken.

Raadpleeg de handleiding van uw versterker om het vermogen te controleren.

BEDIENING

DE T 517 GEBRUIKEN - MENU INSTELLINGEN


DRC (REGELING DYNAMISCH BEREIK)

U kunt het effectieve dynamische bereik (een subjectief bereik van zacht naar luid) instellen voor het afspelen van Dolby Digital-soundtracks. Deze functie is handig wanneer u laat op de avond uw favoriete actiefilm afspeelt, zodat u anderen niet stoort.

Aan: De instelling "Aan" is het beste voor laat op de avond of andere momenten waarop u de beste verstaanbaarheid van dialogen wilt behouden terwijl u toch het algehele volumenniveau verlaagt. Dit is alleen van toepassing voor Dolby Digital-soundtracks.

Uit: Om het volledige dynamische bereik te behouden, zet u "DRC" op "Uit".

MENU INSTELLING VERGREDELING

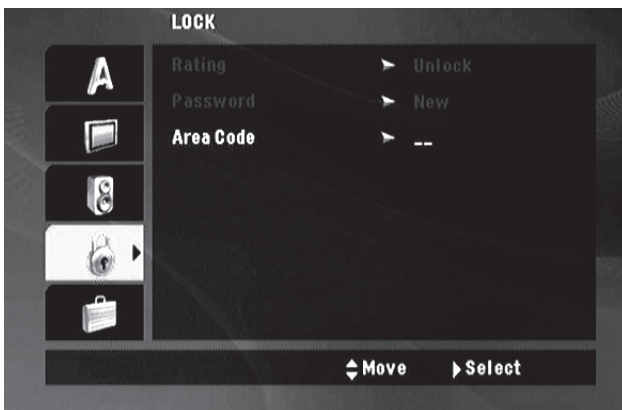

Sommige films bevatten scènes die mogelijk niet geschikt zijn voor kinderen. Veel van die mediaschijven bevatten informatie voor ouders, die betrekking heeft op de gehele schijf of op bepaalde scènes daarop. Films en scènes worden voorzien van een classificatie 1 tot 8, afhankelijk van het land. Op sommige schijven worden als alternatief scènes aangeboden die wel geschikt zijn voor kinderen.

Wanneer u het menu Instelling Vergrendeling voor de eerste keer opent, wordt u eerst naar het menu "Regiocode" gebracht. Hier kunt u al meteen het wachtwoord voor Kinderbeveiliging instellen. Vervolg met onderstaande procedure (alleen van toepassing bij eerste gebruik of wanneer de T 517 is teruggezet naar de instellingen af-fabriek).

- 1 Druk in het regelmenu "Regiocode" op [▶].
- 2 Toets de 4-cijferige wachtwoordcode van uw keuze in. Druk op de knop [ENTER].
- 3 Voer de code opnieuw in en druk opnieuw op [ENTER] om te bevestigen. U hebt nu uw wachtwoord voor Kinderbeveiliging ingesteld. Indien u een fout hebt gemaakt alvorens op [ENTER] te drukken, druk dan op [CLEAR].
- 4 U kunt nu uw "Regiocode" instellen zoals hieronder wordt beschreven (vanaf stap nummer 3).

OPMERKING

Ervan uitgaande dat dit de eerste keer is dat u het menu Instelling Vergrendeling opent, wordt u, nadat u de Regiocode hebt ingesteld, naar het menu "Rating" geleid waar u de Kinderbeveiliging kunt instellen. Volg de onderstaande instelprocedure voor de "Beveiligingsniveau".

REGIOCODE

Voer de Regiocode, waarvan u de normen hebt gebruikt om de censuurinstelling van het dvd video-schijfje te bepalen. Zie de "REGIODELIJST" onder de hoofd-kopregel "REFERENTIE" voor een lijst van geldige regiocodes.

- 1 Druk in het regelmenu "Regiocode" op [▶].
- 2 Toets het wachtwoord in dat u hebt ingesteld. Druk op de knop [ENTER].
- 3 Selecteer de eerste tekens d.m.v. de toetsen [▲/▼]. Druk op de knop [ENTER].
- 4 Selecteer de tweede tekens d.m.v. de toetsen [▲/▼].
- 5 Druk op [ENTER] om uw regiocode te bevestigen.

BEVEILIGINGSNIVEAU (ALLEEN DE VERSIE VOOR 120V)

Met de optie kinderbeveiliging kunt u de toegang blokkeren tot scènes die een hogere classificatie hebben dan u invoert, zodat uw kinderen geen materiaal kunnen bekijken dat u niet geschikt vindt. U activeert de "Beveiligingsniveau" als volgt:

- 1 Druk in het regelmenu "Beveiligingsniveau" op [▶].
- 2 Toets het wachtwoord in dat u hebt ingesteld.
- 3 Na het invoeren van de wachtwoord kunt u een gewenst beveiligingsniveau instellen. Doorloop met [▲/▼] de toegangsniveaus.
- 4 Sla het beveiligingsniveau dat u hebt gekozen, op door op [ENTER] te drukken.

CLASSIFICATIE 1-8

Classificatie één (1) heeft de meeste beperkingen, en "8" de minste.

ONTGREDELLEN

Als u Ontgrendelen selecteert, is de kinderbeveiliging niet actief en wordt de gehele mediaschijf afgespeeld.

OPMERKING

Als u een classificatie instelt voor de speler, worden alle scènes op een mediaschijf van die classificatie of lager afgespeeld. Scènes met een hogere classificatie worden niet afgespeeld, behalve als er een alternatieve scène beschikbaar is op de schijf. Deze alternatieve scène moet dan wel een lagere classificatie hebben. Als er geen geschikt alternatief is gevonden, stopt het afspelen. U moet dan de 4-cijferige wachtwoord invoeren om de mediaschijf af te spelen. Bent u uw wachtwoord vergeten, reset de T 517 dan naar de fabrieksinstellingen (zie "Fabrieksinstellingen" onder het kopje "INSTELLEN - DE T 517 GEBRUIKEN").

WACHTWOORD

U kunt de wachtwoord voor de kinderbeveiliging wijzigen. Voer een viercijferige wachtwoord in zodra hierom op het scherm wordt gevraagd.

- 1 Blader naar "Wachtwoord". Selecteer "Wijzigen" door op [▶] te drukken. Druk op de knop [ENTER].
- 2 Voer uw oude viercijferige wachtwoord in middels de nummertoeetsen (0-9). Druk op de knop [ENTER].
- 3 U wordt gevraagd uw nieuwe wachtwoord in te toetsen. Voer de nieuwe viercijferige wachtwoord in middels de nummertoeetsen (0-9). Druk op de knop [ENTER].
- 4 U wordt gevraagd uw nieuwe wachtwoord te bevestigen. Voer de nieuwe viercijferige wachtwoord nogmaals in. Druk op de knop [ENTER]. De nieuwe viercijferige wachtwoord is nu van kracht.

MENU INSTELLING ANDERE



PBC

Schakel de PBC (Playback Control - afspelerregeling) in "Aan" of "Uit". Deze functie is alleen beschikbaar op Video CD of SVCD met playback control (PBC) functie.

Aan: Video-cd's met PBC worden afgespeeld volgens de PBC-instelling.

Uit: Video-cd's met PBC worden op dezelfde manier als audio-cd's afgespeeld.

B.L.E. (ZWARTNIVEAUVERBETERING - ALLEEN DE VERSIE VOOR 120V)

Zwart niveau bepaalt de hoeveelheid licht die een beelddisplay uitstraalt voor de donkerste gedeelten van een afbeelding.

Aan: Selecteer deze instelling om de zwartdiepte te verbeteren.

Uit: Selecteer deze instelling voor de standaard zwartdiepte.

OPMERKING

Black level is alleen beschikbaar voor CVBS- (composiet video) en S-video-uitvoer. Voor Component Video is zwart niveau alleen van toepassing bij een resolutie-instelling van 480i.

DIVX® VOD (DIVX-REGISTRATIE)

DivX is de naam van een revolutionaire nieuwe video-codec, gebaseerd op de nieuwe MPEG-4 compressiestandaard voor beeld. U kunt DivX-schijven afspelen met de T 517.

De details van de DivX Registration-code die nodig zijn voor de VOD-service (Video-On- Demand) kunt u op het scherm brengen door op [ENTER] te drukken bij de menu-optie "Kiezen".



BEDIENING

DE T 517 GEBRUIKEN - FUNCTIES

STAND USB

De T 517 kan MP3/WMA/JPEG/DivX-bestanden afspelen die zijn opgeslagen op externe USB-toestellen (USB - Universal Serial Bus). Hier volgen de mogelijkheden van de T 517 waar het betreft het afspelen met behulp van USB-toestellen.

- Ondersteuning USB 1.1 full speed (12Mbps).
- Wanneer meer dan 650 bestanden zijn vastgelegd op het USB-toestel, zal de T 517 de bestanden misschien niet juist kunnen afspelen.
- Digitale camera en mobiele telefoon worden niet ondersteund.

USB-WEERGAVE

- 1 Sluit het externe USB-toestel aan op de USB-ingang op het voorpaneel.
- 2 Druk in de stand STOP op de knop [RTN] van de DVD 8 als u van de stand DISC wilt overschakelen naar de stand USB of andersom.



- 3 Zie voor nadere bijzonderheden over bedieningshandelingen voor van toepassing zijnde bestandstypen de relevante hoofdstukken over MP3/WMA/JPEG/DivX-weergave.

INFORMATIE OVER HDMI

Met HDMI (High Definition Multimedia Interface) worden video en audio op één digitale aansluiting ondersteund voor gebruik met T 517s, set-top boxes en andere audio- en videoapparaten.

HDMI is ontwikkeld met het oog op HDCP-HDCP-technologie (High Definition Contents Protection). HDCP wordt gebruikt om uitgezonden en ontvangen digitale inhoud te beschermen. HDMI is geschikt voor standaard-, verbeterde of hogedefinitievideo engeldt als norm voor multikanaals surround sound. HDMI ondersteunt onder andere ongecomprimeerde video, een bandbreedte van maximaal 5 gigabyte per seconde, één aansluiting (in plaats van meerdere kabels en aansluitingen) en communicatie tussen de audio-/videobron en audio-/videoapparaten zoals dtv's.

HDMI-AANSLUITING

Als u een HDMI-tv of -beeldscherm hebt, kunt u de speler met een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aansluiten.

- 1 Sluit de HDMI OUT-bus van de speler aan op de HDMI-bus van een tv of beeldscherm die met HDMI compatibel zijn.
- 2 Stel de bron van het tv-signaal in op HDMI (zie de handleiding van uw tv).

Wanneer u de HDMI-aansluiting gebruikt, kunt u de resolutie (480p/576p, 720p, 1080i, 1080p) voor de HDMI-output wijzigen door op [RESOLUTION] te drukken. U kunt alleen resoluties kiezen die op uw tv of beeldscherm beschikbaar zijn.

OPMERKING


Er wordt geen afbeelding weergegeven als uw TV-toestel geen beelden in 60Hz accepteert.

BELANGRIJKE OPMERKING

Als uw met HDMI-uitgeruste TV-toestel niet DTS of Dolby Digital Bitstream kan decoderen, zet dan de Dolby Digital- of DTS-instelling van de T 517 in het "Menu Audio-instellingen" op "PCM". Het kan zijn dat u een ruisend geluid hoort als uw TV-toestel de DTS- (of Dolby Digital-) Bitstream niet kan decoderen; de meeste TV-toestellen bieden die mogelijkheid niet.

PROGRAMMEREN

Met de programmeerfunctie kunt u favoriete tracks van elke mediaschijf in het geheugen van de speler opslaan. Een programma kan 30 tracks bevatten. U programmeert de reeks als volgt:

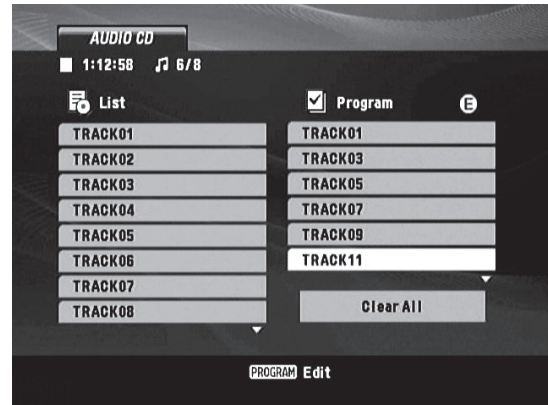

- 1 Plaats een disk. Audio CD's of MP3/WMA-disks: Het CD-menu of het MP3/WMA-menu verschijnt.
- 2 Druk op [PROGRAM]. Het markeerteken "E" verschijnt rechts van het woord PROGRAM aan de rechterzijde van het menuscherm.
- 3 Selecteer met [▲/▼] een track/bestand die/dat zal worden opgenomen in de lijst "Programma". Druk op de knop [ENTER]. Doe dit meermaals om meerdere tracks/bestanden aan de lijst toe te voegen.
- 4 Voltooi of verlaat de stand Programma door nogmaals op [Program] te drukken

PROGRAMMAWEERGAVE

- 1 Selecteer de track die u wenst te af te spelen uit de lijst "Programma" (rechterzijde van het menuscherm).
- 2 Druk op [▶ PLAY] of [ENTER] om het afspelen te starten. Het afspelen begint in de volgorde waarin u de tracks hebt geprogrammeerd. Het afspelen wordt stopgezet nadat alle tracks op de lijst "Programma" één keer zijn afgespeeld.
- 3 U kunt uit de geprogrammeerde weergave teruggaan naar normale weergave door een track/bestand aan de linkerzijde van het menuscherm te selecteren en vervolgens op [PLAY] te drukken.

EEN TRACK VAN DE PROGRAMMALIJST WISSEN

- 1 Druk op [▶] om naar de lijst "Programma" te schakelen.
- 2 Gebruik [▲/▼] om de track/bestand, die u uit de geprogrammeerde lijst wenst te wissen, te selecteren.
- 3 Druk op [CLEAR]. Herhaal dit om meerdere tracks uit de lijst te verwijderen.

DE HELE PROGRAMMALIJST WISSEN


- 1 Druk op [▶] om naar de lijst "Programma" te schakelen.
- 2 Gebruik [▼] om "Alles wissen", en druk dan op [ENTER].

OPMERKING

De programma's worden ook verwijderd wanneer het schijfje uit de lade wordt verwijderd.

MP3/WMA/JPEG AFSPLEEN

Met de T 517 kunt u opnames in mp3-/wma-indeling afspelen op cd-rom, cd-r of cd-rw, en mediaschijven met jpeg-bestanden bekijken. Op één mediaschijf mogen verschillende bestandstypen staan.

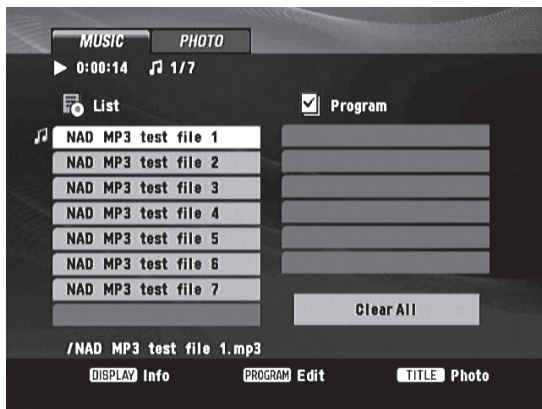

- 1 Leg de mediaschijf in de schijflade. In het schermdisplay verschijnt een lijst van mappen of bestanden. Met de toetsen [▲/▼] op de afstandsbediening bladert u door de mappen of bestanden.
- 2 Druk op [▲/▼] om een map te selecteren, en druk op [ENTER] om de mapinhoud te zien.
- 3 Druk op [▲/▼] om een bestand te selecteren.
- 4 Druk op [PLAY] of [ENTER] om het afspelen te starten. Druk op [DISP] als u informatie over het actuele muziekbestand wilt zien - Titel, Artiest, Album, Jaar, Opmerking. Als er geen informatie is, dan verschijnt er "No ID3 Tag" in de schermdisplay.

OPMERKINGEN


- Indien u in de bestandslijst bent en u wenst terug te keren naar de mappenlijst, gebruik dan de toetsen [▲/▼] op de afstandsbediening om "☰" te highlighten en druk dan op [ENTER].
- Druk op [MENU] om één pagina of ten minste 8 bestanden tegelijkertijd naar boven en naar beneden te schuiven in de bestandslijst.
- Op een cd met MP3-, WMA- en JPEG-bestanden, kunt u tussen de menu's MUSIC en PHOTO schakelen. Druk op TITLE en de woorden MUSIC en PHOTO worden bovenaan in het menu te markeren.
- Er mogen niet meer dan 650 bestanden op het schijfje staan.

BELANGRIJKE OPMERKING

Consumenten dienen ervan op de hoogte te zijn dat toestemming nodig is om MP3- / WMA-bestanden en muziek van het Internet te downloaden. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL heeft niet het recht deze toestemming te geven. Toestemming is altijd nodig van de eigenaar van het copyright.

EEN JPEG-SCHIJFJE BEKIJKEN

Met deze speler kunt u schijven met JPEG-bestanden weergeven.

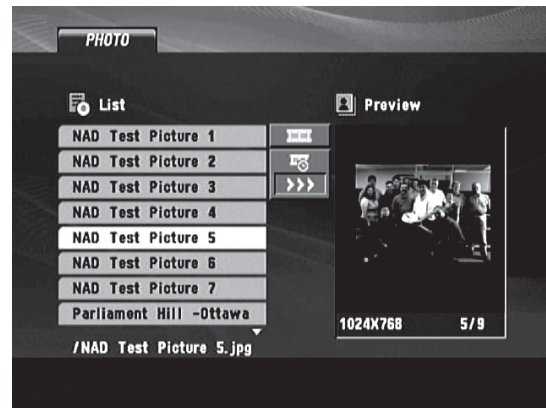

- 1 Voer een schijfje in en sluit de lade. Het menu PHOTO verschijnt op het tv-scherm.
- 2 Druk op [▲/▼] om een map te selecteren.
- 3 Druk op de knop [ENTER]. Er verschijnt een lijst met de bestanden die zich in de map bevinden. Druk op [▲/▼] om een bestand te selecteren.
- 4 Druk op [PLAY] of [ENTER] om het afspelen te starten. Terwijl u een bestand bekijkt, kunt u op [STOP] drukken om naar het vorige menu terug te keren (PHOTO menu).

OPMERKINGEN

- Indien u in de bestandslijst bent en u wenst terug te keren naar de mappenlijst, gebruik dan de toetsen [▲/▼] op de afstandsbediening om "☰" te highlighten en druk dan op [ENTER].
- Druk op [MENU] om één pagina of ten minste 8 bestanden tegelijkertijd naar boven en naar beneden te schuiven in de bestandslijst.
- Op een cd met MP3-, WMA- en JPEG-bestanden, kunt u tussen de menu's MUSIC en PHOTO schakelen. Druk op TITLE en de woorden MUSIC en PHOTO worden bovenaan in het menu te markeren.
- Als u de navigatieopties onder de foto die wordt afgebeeld, wilt verbergen/tonen, drukt u op de knop [DISP] of [RTN] van de DVD 8.
- Er mogen niet meer dan 650 bestanden op het schijfje staan.

DIAVOORSTELLING

Markeer "☰" en stel met behulp van [◀/▶] de snelheid van de diavoorstelling in. Markeer met [▲] "▶▶▶" of "◀◀◀" en start daarna de diavoorstelling met een druk op [ENTER].

TIJDENS DE DIAVOORSTELLING NAAR MUZIEK LUISTEREN

Als de disk zowel muziek- als fotobestanden bevat, kunt u, wanneer u "☰" selecteert, tijdens de diavoorstelling naar muziek luisteren. Markeer met [▲/▼] "▶▶▶" en start daarna de diavoorstelling met een druk op [ENTER].

STILSTAAND BEELD

Druk tijdens de diavoorstelling op [PAUSE]. De speler activeert de pauzeermodus. Druk op [PLAY] of nogmaals op [PAUSE] om naar de diavoorstelling terug te keren.

NAAR EEN ANDER BESTAND OVERGAAN


Terwijl u een beeld bekijkt, druk éénmaal op [◀◀/▶▶] om naar het volgende of het vorige bestand te gaan.

BEDIENING

DE T 517 GEBRUIKEN - FUNCTIES

DIVX-WEERGAVE

U kunt met deze speler DivX-disks afspelen.

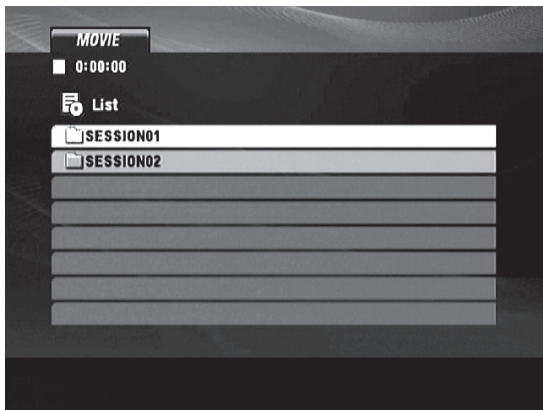

- 1 Voer een schijfje in en sluit de lade. Het menu MOVIE verschijnt op het tv-scherm.
- 2 Druk op [▲/▼] om een map te selecteren. Druk op de knop [ENTER]. Er verschijnt een lijst met de bestanden die zich in de map bevinden.
- 3 Druk op [▲/▼] om een bestand te selecteren. Indien u in de bestandslijst bent en u wenst terug te keren naar de mappenlijst, gebruik dan de toetsen [▲/▼] op de afstandsbediening om " " te highlighten en druk dan op [ENTER].
- 4 Druk op [PLAY] of [ENTER] om het afspelen te starten.
- 5 Druk op [STOP] om te sluiten.

OPMERKINGEN

- Afspeelbare DivX-bestanden - .avi, .mpg, .mpeg.
- Er mogen niet meer dan 650 bestanden op het schijfje staan.

GEHEUGEN LAATSTE SCÈNE

Deze speler slaat de laatste scène van het laatst bekeken schijfje in het geheugen op. De laatste scène blijft in het geheugen, zelfs wanneer u het schijfje uit de speler haalt of de speler uitschakelt. Wanneer u een schijfje laadt waarvan de scène in het geheugen is opgeslagen, wordt deze scène automatisch terug opgeroepen.

OPMERKING

Deze speler slaat geen scène van een schijfje op indien u de speler uitschakelt alvorens u begint met het schijfje af te spelen.

SCHERMBEVEILIGING

Het schermbeveiliging verschijnt circa 5 minuten nadat de dvd-speler is gestopt. Indien het schermbeveiliging vijf minuten lang wordt weergegeven, schakelt de dvd-speler zich automatisch uit.


SYSTEEMSELECTIE (ALLEEN DE VERSIE VOOR 230V)

Auto, NTSC en PAL kunnen worden geselecteerd om de uitgang van de T 517 naar het gewenste formaat te forceren. U kunt bijvoorbeeld een PAL-medium laden en dat weergeven in NTSC-formaat. En zo kunt u ook een NTSC-medium laden en dat weergeven in PAL-formaat. De instelling "AUTO" detecteert automatisch welk soort medium wordt afgespeeld, en geeft deze weer. Afhankelijk van het soort televisie selecteert u de signaalmodus waarop u uw mediaschijf wilt afspelen.

Druk op de knop [OPEN/CLOSE]. U kunt de verschillende opties van de systeemselectie doorlopen door de [PAUSE]-toets van de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt te houden en zo een systeem te kiezen - Auto, PAL of NTSC.

Afhankelijk van de media kunt u de basisbedieningsfuncties van de T 517 direct met behulp van de DVD 8 bereiken.


AUDIO (TAAL)

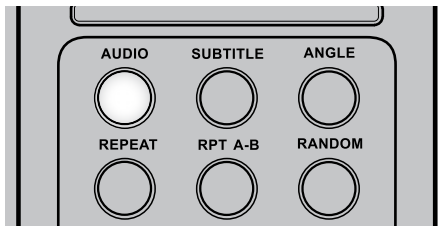

Met de toets AUDIO kunt u de gesproken taal op de dvd veranderen, maar enkel indien de dvd de functietoets AUDIO ondersteunt.

Druk net zo vaak op [AUDIO] tot het gewenste geluid is geselecteerd.

SUBTITLE (ONDERTITEL)

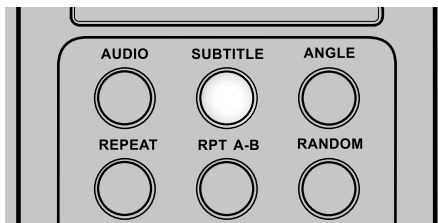

De ondertitelingstaal kan worden gewijzigd in een andere taal dan bij de basisinstellingen werd aangegeven. Deze functie werkt alleen bij schijfjes waarop meerdere ondertitelingstalen zijn opgenomen.

- 1 Druk tijdens het afspelen op [SUBTITLE]. Wanneer er geen ondertitels zijn opgenomen, verschijnt "Uit" in plaats van het taalnummer.
- 2 Druk net zo vaak op [SUBTITLE] tot de gewenste taal is geselecteerd.

Wanneer de gewenste taal zelfs na herhaaldelijk indrukken van de toets niet wordt geselecteerd, betekent dit dat de taal niet op het schijfje staat.

Ondertitels kunnen worden uitgeschakeld door meerdere malen op [SUBTITLE] te drukken en "Uit" te selecteren.


ANGLE (HOEK)



Sommige dvd's kunnen scènes bevatten die tegelijkertijd vanuit een aantal verschillende hoeken zijn opgenomen. Bij deze schijfjes kan dezelfde scene vanuit die verschillende hoeken worden bekeken door de toets [ANGLE] te selecteren. Deze functie werkt alleen bij schijfjes die scènes bevatten die vanuit verschillende hoeken zijn opgenomen.

- 1 Druk tijdens het afspelen op [ANGLE]. Tijdens het afspelen wordt het hoeknummer getoond.
- 2 Druk net zo vaak op [ANGLE] tot de gewenste hoek is geselecteerd.

REPEAT (HERHALEN)

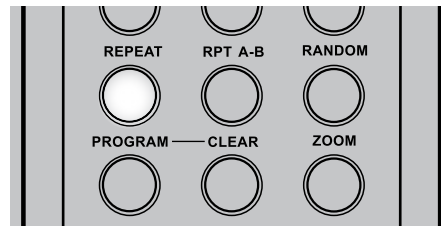


Om een bepaalde track of hoofdstuk nogmaals af te spelen, drukt u eenmaal op de toets [REPEAT] op de afstandsbediening. Als u twee keer op de toets [REPEAT] drukt, worden alle tracks of titels herhaald. U schakelt deze modus weer uit door nog een derde keer op [REPEAT] te drukken.

OPMERKING

De functie REPEAT geldt niet voor JPEG-bestanden.

REPEAT A-B (HERHALEN A-B)

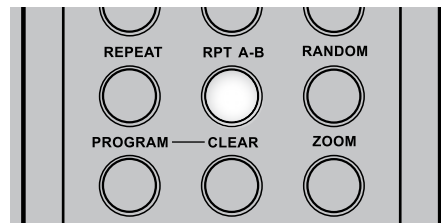


Als u een bepaald gedeelte van de mediaschijf wilt herhalen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Druk bij het gewenste startpunt op de toets [RPT A-B]. Er verschijnt kort een melding "A" op het televisiescherm.
- 2 Druk bij het gewenste eindpunt nogmaals op de toets [RPT A-B]. Er verschijnt kort een melding "A -B" op het televisiescherm. De gewenste delen worden herhaald.
- 3 Druk nogmaals op de toets [RPT A-B] om het herhalen te stoppen.

OPMERKING

De functie REPEAT A-B geldt niet voor MP3/WMA/JPEG-bestanden.

RANDOM (WILLEKEURIG)

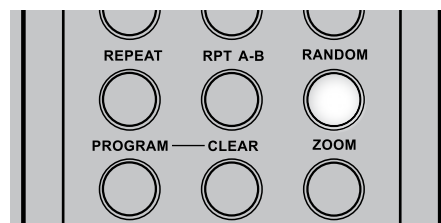


Druk tijdens het afspelen op de toets RANDOM van de DVD 8. De unit begint dan automatisch willekeurig af te spelen en "RANDOM" verschijnt op het tv-scherm. Druk op [◀▶] als u audio-tracks in willekeurige volgorde wilt afspelen. Druk nogmaals op [RANDOM] om terug te keren naar normaal afspelen.

BEDIENING

DE T 517 GEBRUIKEN - FUNCTIEBEDIENING

ZOOM (ZOOMEN)

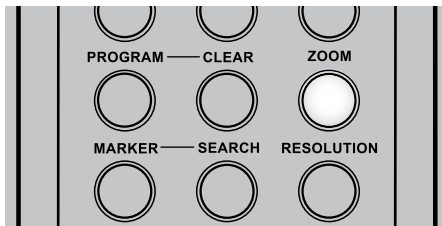

Met de [ZOOM] functie kunt u het beeld uitvergroten. Druk tijdens het afspelen of de beeld-voor-beeld weergave op [ZOOM] om de zoomfunctie te activeren. Afhankelijk van het medium verandert bij elke druk op de [ZOOM] toets het televisiescherm, in de volgende volgorde: 100%, 200%, 300% en 400%. Met de toetsen [▲/▼/◀/▶] op de afstandsbediening kunt u bewegen door het ingezoomde beeld. Druk herhaaldelijk op [ZOOM] tot "100%" verschijnt om het normaal afspelen te hervatten.

OPMERKING

Bij sommige dvd's kunt u niet inzoomen.

MARKER, SEARCH (MARKER, ZOEKEN)



Het opslaan van een MARKER in het geheugen van de T 517 is vergelijkbaar met een bladwijzer in een boek te steken. Aan de hand van deze marker kunt u snel naar een bepaald punt op het schijfje terugkeren.

Tijdens het afspelen op [MARKER] drukken op het punt waarop het kijken (luisteren) opnieuw dient te beginnen. Er kunnen maximaal 9 markers in het geheugen worden opgeslagen.


EEN MARKER OPROEPEN/WISSEN

- 1 Tijdens het afspelen op [SEARCH] (zoeken) drukken.
- 2 Selecteer met de toetsen [◀/▶] de marker die moet worden opgeroepen/gewist.
- 3 Druk op [ENTER] om een marker op te roepen of op [CLEAR] drukken om een marker te wissen.
- 4 Het afspelen wordt hervat op het punt dat overeenkomt met de geselecteerde marker of de geselecteerde marker wordt verwijderd.

OPMERKINGEN

- Deze functies werken slechts bij schijfjes waarbij de verlopen speelduur tijdens het afspelen in het dvd-display verschijnt.
- Het kan zijn dat ondertitels in de buurt van de marker niet verschijnen (dvd).
- Alle markers worden gewist wanneer de unit wordt uitgeschakeld of het schijfje wordt verwijderd.
- Er wordt geen marker opgeslagen wanneer het dvd- of titelmenu op het televisiescherm te zien is.

RESOLUTION

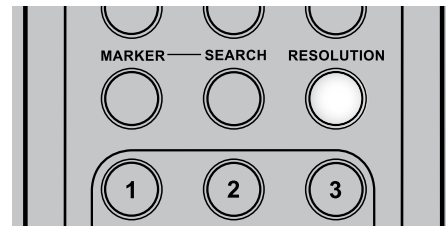


De T 517 heeft uitstekende mogelijkheden om videomateriaal in standaard-definitie op te waarderen naar een High Definition-videosignaal. De geavanceerde video-processor van de T 517 garandeert de optimale videoresolutie.

U kunt de mogelijke instellingen voor de resolutie doorlopen door herhaaldelijk op de knop [RESOLUTION] te drukken. U kunt alleen resoluties kiezen die op uw tv of beeldscherm beschikbaar zijn.


OPMERKINGEN

- **HDMI-uitgang** -Ondersteunt alleen de resoluties 480p/576p, 720p, 1080i en 1080p.
- **Component video-uitgang** - Alleen niet tegen kopiëren beveiligde disks kunnen op een resolutie van 720p, 1080i en 1080p worden afgespeeld. Als een schijf tegen kopiëren is beschermd, wordt deze met de resolutie 480i/576i of 480p/576p weergegeven.

SLOW

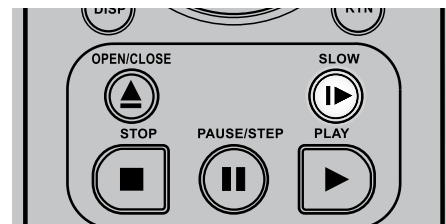

Druk tijdens het afspelen op [SLOW ▶]. De speler gaat naar de SLOW-modus. Druk enkele keren op de toets [SLOW ▶] om de gewenste snelheid in te stellen. Druk op [PLAY] om de Slowmotion-modus te verlaten.

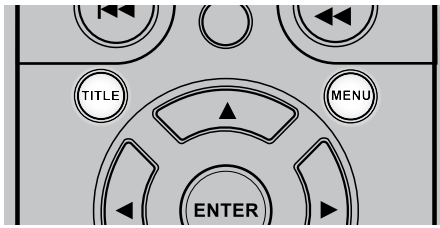TITEL- EN MENU TOETSEN

Allebei deze toetsen vindt u alleen terug op de DVD 8-afstandsbediening. De toetsen [TITLE] en [MENU] gebruikt u om op het scherm de titels en menu's weer te geven van de dvd of andere geschikte mediaschijf. Sommige filmschijven kunnen twee of meer titels bevatten. Als er op de schijf een titelmenu is opgenomen, kunt u met [TITLE] de gewenste filmtitel selecteren. (De precieze bediening hangt af van de gebruikte mediaschijf.)

Druk op [TITLE] om een lijst van titels op de mediaschijf weer te geven. Afhankelijk van de schijfopname wordt het afspelen als u nogmaals op [TITLE] drukt, hervat vanaf de scène waarbij u de eerste keer op [TITLE] drukte.

Druk op [ENTER], [PLAY] of de nummertoeets(en) om de gewenste titel te selecteren. De geselecteerde titel wordt nu afgespeeld.

Sommige dvd's hebben unieke menustructuren, die dvd-menu's worden genoemd. Dvd's waarop bijvoorbeeld een complexe inhoud is opgenomen, bevatten gidsmenu's. Dvd's met verschillende talen bevatten menu's voor audiotaal en ondertitelingstaal.

Druk tijdens het afspelen op de knop [MENU]; het op de schijf beschikbare dvd-menu wordt nu weergegeven. Als u nogmaals op [MENU] drukt, wordt het afspelen hervat vanaf de scène waarbij u voor het eerst op [MENU] drukt.

REFERENTIE

TAALCODELIJST

Gebruik deze lijst om uw gewenste taal in te voeren voor de volgende basisinstellingen: Schijf audio, ondertiteling schijf, schijfmenu.

Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code
Abkhazisch	6566	Fries	7089	Macedonisch	7775	Sindhi	8368
Afar	6565	Gallisch	7176	Malagasi	7771	Singalees	8373
Afrikaans	6570	Georgisch	7565	Malayalam	7776	Slovaaks	8375
Albanees	8381	Grieks	6976	Maleis	7783	Sloveens	8376
Amhaars	6577	Groenlands	7576	Maltees	7784	Soendanees	8385
Arabisch	6582	Guarani	7178	Maori	7773	Somalisch	8379
Armeens	7289	Gujarati	7185	Marathi	7782	Spaans	6983
Assamitisch	6583	Hausa	7265	Modavisch	7779	Swahili	8387
Aymara	6588	Hebreeuws	7387	Mongools	7778	Tadjieks	8471
Azerbeidzjaans	6590	Hindi	7273	Nauruaans	7865	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hongaars	7285	Nederlands	7876	Tamil	8465
Baskisch	6985	Iers	7165	Nepalees	7869	Tataars	8484
Bengaals, Bangla	6678	IJslands	7383	Noors	7879	Telugu	8469
Bhutaans	6890	Indonesisch	7378	Oekraïens	8575	Thais	8472
Bihari	6672	Interlingua	7365	Oezbeeks	8590	Tibetaans	6679
Bretons	6682	Italiaans	7384	Orija	7982	Tigrinya	8473
Bulgaars	6671	Japans	7465	Pashtoe	8083	Tonga	8479
Burmees	7789	Javaans	7587	Perzisch	7065	Tsjechisch	6783
Cambodjaans	7577	Jiddisch	7473	Pools	8076	Turkmeens	8475
Catalaans	6765	Kanada	7578	Portugees	8084	Turks	8482
Chinees	9072	Kasjmiers	7583	Punjabi	8065	Twi	8487
Corsicaans	6779	Kazaks	7575	Quechua	8185	Urdu	8582
Deens	6865	Kirgizisch	7589	Reto-Romaans	8277	Vietnamees	8673
Duits	6869	Koerdisch	7585	Roemeens	8279	Volapük	8679
Engels	6978	Koreaans	7579	Russisch	8285	Welsh	6789
Esperanto	6979	Kroaats	7282	Samoans	8377	Wit-Russisch	6669
Estisch	6984	Laotiaans	7679	Sanskriet	8365	Wolof	8779
Faerøers	7079	Latijn	7665	Schots Gaelic	7168	Xosa	8872
Fiji	7074	Lets	7686	Servisch	8382	Yoruba	8979
Fins	7073	Lingala	7678	Servo-kroatisch	8372	Zoeloe	9085
Frans	7082	Litouws	7684	Shona	8378	Zweeds	8386

Selecteer een regio-code uit deze lijst.

Code	Land	Code	Land	Code	Land	Code	Land	Code	Land	Code	Land
AF	Afghanistan	CO	Colombia	HM	Heard- en McDonald- eilanden	MY	Maleisië	PE	Peru	TT	Trinidad en Tobago
AL	Albanie	KM	Comoren	HN	Honduras	ML	Mali	PN	Pitcairn	TD	Tsjaad
DZ	Algerije	CG	Congo	HU	Hongarije	MT	Malta	PL	Polen	CZ	Tsjechië
AS	Amerikaans Samoa	CK	Cookeilanden	HK	Hongkong	MA	Marokko	PF	Polynesië (Frans)	TN	Tunesië
AD	Andorra	CR	Costa Rica	IE	Ierland	MH	Marschalleilan- den	PT	Portugal	TR	Turkije
AO	Angola	CU	Cuba	IS	IJsland	MQ	Martinique (Frans)	PR	Puerto Rico	TM	Turkmenistan
AI	Anguilla	CY	Cyprus	IN	India	MR	Mauritanië	RE	Reunión (Frans)	TC	Turks- en Caicoseilanden
AQ	Antarctica	FO	de Faerøer	ID	Indonesië	MU	Mauritius	RO	Roemenië	TV	Tuvalu
AG	Antigua en Barbuda	DK	Denemarken	IQ	Irak	YT	Mayotte	RU	Russische Federatie	UA	Ukraine
AR	Argentinië	DJ	Djibouti	IR	Iran	MX	Mexico	KN	Saint Kitts-and- Nevis	UY	Uruguay
AM	Armenië	DM	Dominica	IL	Israël	FM	Micronesië	PM	Saint Pierre-et- Miquelon	VU	Vanuatu
AW	Aruba	DO	Dominicaanse Republiek	IT	Italië	MD	Moldavië	RU	Russische Federatie	VA	Vaticaanstad
AU	Australië	DE	Duitsland	CI	Ivoorkust	MC	Monaco	WS	Samoa	VE	Venezuela
AZ	Azerbeidzjan	EG	Egypte	JM	Jamaica	MN	Mongolië	SM	San Marino	UK	Verenigd Koninkrijk
BS	Bahama's	SV	El Salvador	JP	Japan	MS	Montserrat	ST	Sao Tomé-en- Principe	AE	Verenigde Arabische Emiraten
BH	Bahrein	GQ	Guineaal	YE	Jemen	MZ	Mozambique	SA	Saoedie-Arabië	US	Verenigde Staten
BD	Bangladesh	GU	Guinee	YU	Joegoslavië	MM	Myanmar	SN	Senegal	UM	Verenigde Staten van Amerika eilanden
BB	Barbados	ER	Eritrea	JO	Jordanië	NA	Namibië	SC	Seychellen	VN	Vietnam
BE	België	EE	Estland	KY	Kaaimaneilanden	NR	Nauru	SL	Sierra Leone	CS	Voormalig Tsjechoslowakije
BZ	Belize	ET	Ethiopië	CV	Kaapverdië	NL	Nederland	SG	Singapore	SU	Voormalige USSR
BJ	Benin	FK	Falklandeilanden	CM	Kameroen	AN	Nederlandse Antillen	SK	Slovakije	WF	Wallis- en Futuna-eilanden
BM	Bermuda	FJ	Fiji	QA	Katar	NP	Nepal	SI	Slovenië	EH	Westelijke Sahara
BT	Bhutan	PH	Filippijnen	KZ	Kazakstan	NI	Nicaragua	SD	Soedan	BY	Wit-Rusland
BO	Bolivië	FI	Finland	KE	Kenia	NC	Nieuw-Caledonië (Frans)	SB	Solomonseilanden	ZR	Zaire
BA	Bosnië- Herzegovina	FR	Frankrijk	KG	Kirgizië	NZ	Nieuw-Zeeland	SO	Somalie	ZM	Zambia
BW	Botswana	FX	Frankrijk (Europees territorium)	KI	Kiribati	NE	Niger	ES	Spanje	ZW	Zimbabwe
BY	Bouveteiland	GF	Frans Guyana	KW	Koeweit	NG	Nigeria	LK	Sri Lanka	GS	Zuid-Georgië en zuidelijke Sandwich eilanden
BR	Brazilië	GA	Gabon	HR	Kroatië	NU	Niué	SH	St. Helena	KR	Zuid-Korea
IO	Brits gebied in de Indische Oceaan territorium	GM	Gambia	LA	Laos	KP	Noord-Korea	LC	St. Lucia	TF	Zuidelijke Franse gebieden
BN	Brunei Darussalam	GE	Georgië	LS	Lesotho	MP	Noordelijke Mari- anneneilanden	VC	St. Vindent & Grenadinen	SE	Zweden
BG	Bulgarije	GH	Ghana	LV	Letland	NF	Norfolkeiland	VG	Maagdeneilan- den (Brits)	CH	Zwitserland
BF	Burkina Faso	GI	Gibraltar	LY	Libië	NO	Norwegen	VI	Maagdeneilan- den (VS)		
BI	Burundi	GD	Grenada	LI	Liechtenstein	UG	Oeganda	VT	Maagdeneilan- den (VT)		
KH	Cambodja	GR	Griekenland	LT	Litouwen	UZ	Oezbekistan	MO	Macao		
CA	Canada	GL	Groenland	LU	Luxemburg	OM	Oman	MK	Macedonië		
CF	Centraal- Afrikaanse Republiek	GB	Groot-Britannië	LB	Libanon	AT	Oostenrijk	MG	Madagascar		
CL	Chili	GP	Guadeloupe (Frans)	LR	Liberia	PK	Pakistan	MW	Malawi		
CN	China	GU	Guam (VS)	MT	Malta	PW	Palau	MV	Malediven		
CX	Christmaseiland	GT	Guatemala	NI	Nicaragua	PA	Panama				
CC	Cocoseilanden	GN	Guinee	NL	Nederland	PG	Papoea-Nieuw- Guinea				
		GW	Guinee-Bissau	PT	Portugal	PY	Paraguay				
		GY	Guyana	RE	Reunión (Frans)						
		HT	Haiti	RO	Roemenië						

REFERENTIE


PROBLEMEN OPLOSSEN

TOESTAND	MOGELIJKE OORZAKEN	MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Geen stroom.	<ul style="list-style-type: none"> Het netsnoer is losgekoppeld. 	<ul style="list-style-type: none"> Steek de stekker van het netsnoer goed in de wandcontactdoos.
De stroom is ingeschakeld, maar de speler werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> Er is geen schijfje ingevoerd. 	<ul style="list-style-type: none"> Leg een schijfje in.
Geen beeld.	<ul style="list-style-type: none"> De televisie is niet ingesteld voor het ontvangen van dvd-signalen. 	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de juiste video-ingang op de televisie, zodat het beeld van de speler op de televisie verschijnt.
	<ul style="list-style-type: none"> De videokabel is niet goed aangesloten. 	<ul style="list-style-type: none"> Sluit de videokabel goed aan.
	<ul style="list-style-type: none"> De outputinstelling van het apparaat en de beschikbare resoluties van de tv stemmen niet overeen. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer welke mogelijkheden de tv biedt. Controleer het type aansluiting (bijv. S-Video, Component Video, etc.)
		<ul style="list-style-type: none"> Controleer de resolutie-instelling op grond van de opties en aansluitmogelijkheden die uw tv biedt.
Geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> De apparatuur die op de audiokabel is aangesloten, is niet ingesteld voor het ontvangen van dvd-signalen. 	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de juiste ingang van de audioreceiver, zodat u naar het geluid vanaf de dvd-speler kunt luisteren.
	<ul style="list-style-type: none"> De stroomtoevoer naar de met de audiokabel aangesloten apparatuur is uitgeschakeld. 	<ul style="list-style-type: none"> Schakel de apparatuur in die met de audiokabel is aangesloten.
	<ul style="list-style-type: none"> De instellingen voor de AUDIO-uitgang zijn onjuist. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de instellingen voor de audio-uitgang zoals zij zijn geconfigureerd in het menu Audio-instellingen.
De speler speelt het schijfje niet af.	<ul style="list-style-type: none"> Er is een niet-afspeelbaar schijfje ingelegd. 	<ul style="list-style-type: none"> Plaats een afspeelbaar schijfje (controleer het schijftype, het kleursysteem en de regiocode).
	<ul style="list-style-type: none"> Het beveiligingsniveau is ingesteld. 	<ul style="list-style-type: none"> Annuleer de beveiligingsfunctie of wijzig het beveiligingsniveau.
De afstandsbediening werkt niet naar behoren.	<ul style="list-style-type: none"> De afstandsbediening wordt niet op de afstandsbedieningssensor van de speler gericht. 	<ul style="list-style-type: none"> Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van de speler.
	<ul style="list-style-type: none"> De afstandsbediening bevindt zich te ver van de speler. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik de afstandsbediening dichterbij de speler.
	<ul style="list-style-type: none"> De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg. 	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterijen door nieuwe.

AANTEKENINGEN OVER SCHIJFJES

SCHIJFJES HANTEREN

Raak de afspeelbare zijde van het schijfje niet aan. Houd het schijfje vast aan de buitenzijde om vingerafdrukken op het oppervlak te vermijden. Kleef nooit papier of plakband op het schijfje.

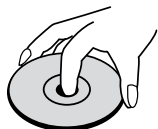


SCHIJFJES OPSLAAN

Steek de schijfjes na het afspelen weer terug in hun doosje. Stel het schijfje niet aan rechtstreeks zonlicht of warmtebronnen bloot en laat het nooit in een geparkeerde wagen in rechtstreeks zonlicht liggen.

SCHIJFJES REINIGEN

Vingerafdrukken en stof op het schijfje verslechteren de weergave van het beeld en vervormen de klank. Reinig het schijfje met een schone doek alvorens het af te spelen. Veeg het schijfje vanuit het midden schoon.

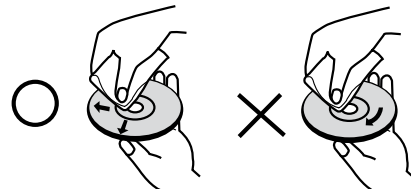

Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals alcohol, benzine, verdunner, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische spray voor oude grammofoonplaten.

SYSTEEM

Signaalsysteem	NTSC (alleen de versie voor 120V) Auto/PAL/NTSC (alleen de versie voor 230V)
Laser	Halfgeleider laser
Frequentiebereik	±2dB (m.b.t. 0 dB 20Hz - 20kHz CD, DVD)
Signaal-/ruisratio (audio)	>95dB (A-GEW, CD) >65dB (A-GEW, DVD)
Signaal-/ruisratio (audio)	>60dB (A-GEW, DVD)
Dynamisch bereik (audio)	>95dB (A-GEW, CD) >95dB (A-GEW, DVD)
Totale harmonische vervorming	<0,02% (CD, DVD)

OUTPUT

Video-uitgang	1Vp-p/75 ohms
S-Video (Y-signaal)	1Vp-p/75 ohms
S-Video (C-signaal)	0,3Vp-p/75 ohms
Component (Y-signaal)	1Vp-p/75 ohms
Component (Cb/Cr-signaal)	0,7Vp-p/75 ohms
SCART (RGB-signaal)	0,7Vp-p/75 ohms (alleen de versie voor 230V)
SCART (CVBS-signaal)	1Vp-p/75 ohms (alleen de versie voor 230V)
HDMI-versie	1,1
Audio-uitgang (analoge audio)	2,0Vrms (m.b.t. 1 kHz, 0 dB)
Audio-uitgang (optisch audio)	3Vp-p
Audio-uitgang (coaxiaal audio)	0,5Vp-p

ALGEMEEN

Stroomvereisten	AC 120 V, 60 Hz NTSC Regio 1 AC 230 V, 50 Hz PAL Regio 2
Afmetingen (B x H x D)	435 x 35 x 200 mm (Netto) 435 x 45 x 210 mm (Bruto)*
Netto gewicht	1,5kg
Verzendingsgewicht	2,9kg

* - De bruto afmetingen zijn inclusief pootjes, uitstekende knoppen en klemmen op het achterpaneel.

Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse octrooinummers: 5,451,942 & andere Amerikaanse en wereldwijde octrooien uitgereikt en aangevraagd. DTS en DTS Digital Out zijn geregistreerde handelsmerken en de DTS-logo's en het symbool zijn handelsmerken van DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Officieel DivX® Certified-product

Speelt alle versies van DivX®-video af (inclusief DivX® 6) met standaard weergave van DivX®-mediabestanden.

DivX, DivX Certified en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc en worden onder licentie gebruikt.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC.

Dit product bevat technologie die auteursrechtelijk beschermd is onder methoderechten van bepaalde Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten die in bezit zijn van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation, en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, behalve indien anders geautoriseerd door Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Voor bijgewerkte documentatie en kenmerken en de nieuwste informatie over de T 517 kunt u terecht op www.NADelectronics.com.



www.NADelectronics.com

**©2008 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED**

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International

T 517 Manual 05/08