



T 517

DVD / CD / MP Player



Bruksanvisning


VIKTIGA SÄKERHETS FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR SENARE BRUK FÖLJ ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER SOM FINNS PÅ APPARATEN.

- Läs instruktionerna** - Alla säkerhets och användarinstruktioner skall läsas innan apparaten tas i bruk
- Spara instruktionerna** - Säkerhets och bruksanvisningen skall sparas för framtida bruk.
- Beakta Varningarna** - Alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen måste följas.
- Följ Instruktionerna** - Alla instruktioner om drift och skötsel skall följas.
- Rengöring** - Koppla ur apparaten från elnätet innan rengöring. Använd inte flytande eller sprej rengöringsmedel. Använd en lätt fuktad trasa för rengöring
- Tillbehör** - Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren eftersom de kan orsaka skada.
- Vatten och Fukt** - Använd inte denna produkt i närheten av vatten, exempelvis nära ett badkar, vask, diskbänk eller tvättbalja. Vi avråder även från att använda den i en fuktig källare eller nära en simbassäng och liknande.
- Kringutrustning** - Placera inte denna produkten på en instabil vagn, stative eller bord. Produkten kan falla och orsaka allvarlig skada på barn eller vuxna, och skada på produkten. Använd bara vagnar, stativ, väggfäste som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med produkt. All montering av produkten skall följa tillverkarens instruktioner och använda monteringsutrustning som tillverkaren rekommenderar.
-  Om produkten skall flyttas på en vagn skall detta ske med största försiktighet. Snabba stopp, för mycket kraft och ojämnt underlag kan ogöra att vagnen välter.
- Ventilation** - Galler och öppningar i apparatens hölje är till för att ge apparaten tillräcklig ventilation för stabil drift och förhindra överhettning. Öppningarna får inte blockeras genom att ställa apparaten i en soffa, på en säng eller på en tjock matta eller liknande yta. Produkten får inte byggas in i en bokhylla eller i en ställning om det inte finns tillräcklig ventilation eller att tillverkarens instruktioner beaktas.
- Nätspänning** - Denna produkt skall enbart användas med den typ av nätspänning som indikeras av etiketten på apparatens baksida. Om du är osäker på vilken nätspänning du har hemma bör du kontakta din handlare eller ditt elbolag.
Den bästa metoden för att helt koppla bort förstärkaren från elnätet är att koppla ur nätsladden. Se till att nätkontakten alltid är lätt åtkomlig. Koppla ur nätkabeln ur nätuttaget om apparaten inte skall användas på ett par månader.
- Jordning och fasvändning** - Denna apparat skall anslutas till ett jordat uttag. Vilket håll du ansluter nätkontakten i uttaget kan också påverka ljudet en aning. Jordningen är en säkerhetsfunktion. Prova att ansluta kontakten åt olika håll och lyssna efter vilket som låter bäst. Man kan även mäta på chassit med en faspenna. Det håll på nätkontakten som ger det minsta elfältet är det rätta. Prova även att vända fasen på övrig utrustning i anläggningen.
- Skydda nätsladden** - Nätsladdar skall dras så att man inte riskerar att trampa på dem eller att de kommer i kläm. Man skall vara extra noga med kontakterna, uttagen och vid anslutningen i apparaten.
- Jordning av utomhusantennen** - Om en utomhus antenn eller kabelradioantenn är ansluten till apparaten, försäkradig om att antennen eller kabelradiosignalen är jordad så att den skyddas mot överslag och statiska urladdningar. Gällarenbart USA/Kanada: Article 810, National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, ger information angående korrekt jordning och antennens mast och stötning, jordning av inkommande kabel till en urladdningsenhet, storlek på jordanslutning, placering av urladdningsenhet, anslutning till jordelektroder, och specifikationer för jordningselektroder.

BRA ATT VETA FÖR KABEL-TV INSTALLATÖRER

Detta är en påminnelse till kabel-TV-installatörer om artikel 820-40 i den amerikanska National Electrical Code, som tillhandahåller riktlinjer för korrekt jordning och som särskilt specificerar att jordkablen jord skall vara förbunden med byggnadens jordsystem, så nära kabelns ingångspunkt som möjligt.

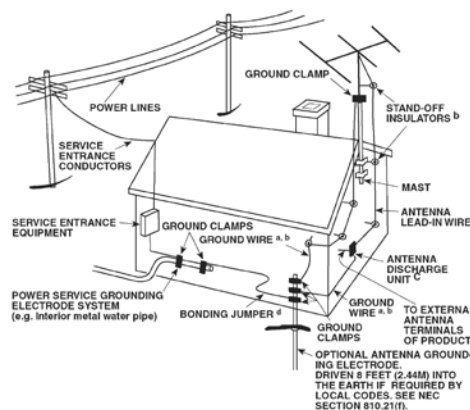

- Blixtnedslag** - För utökad skydd av produkten mot blixtnedslag, eller när den lämnas oanvänd under längre tidsperioder rekommenderar vi att antennen eller kabelantennen kopplas ur. Detta kommer att förhindra skada på apparaten mot blixtnedslag och mot störningar via kabelnätet.
- Kraftledningar** - En utomhusantenn bör inte placeras i närheten av kraftledningar eller andra ledningar som kan komma i kontakt med antennen. När man installerar en utomhusantenn bör man vara extremt noga med att inte vidröra kraftledningar eller liknande ledningar. Det kan innebära livsfara.
- Överbelastning** - Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller uttag på apparaten eftersom detta kan resultera i brand eller elektriska stötar.
- Om föremål eller vätska kommer in i apparaten** - Tryck aldrig in någon form av föremål i apparaten genom dess öppningar. De kan komma i kontakt med farlig spänning och kortsluta delar i apparaten vilket kan resultera i brand eller stötar. Spill aldrig vätska i apparaten.

VARNING: APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR VATTENDROPPAR ELLER STÄNK. FÖRMÅL INNEHÅLLANDE VÄTSKOR SOM EXEMPELVIS VASER FÅR EJ PLACERAS PÅ APPARATEN. SOM VID ALLA ANDRA ELEKTRONISKA APPARATER BÖR DU VARA NOGA MED ATT UNDVIKA ATT SPILLA VÄTSKA I NÅGON DEL AV APPARATEN. VÄTSKOR KAN ORSAKA SKADA OCH FARA FÖR BRAND.

- Skador som kräver service** - Koppla ur apparaten från elnätet och överlämna den till kvalificerad servicepersonal under följande villkor:
 - När nätsladden eller kontakten skadats.
 - Om vätska kommit in i apparaten.
 - Om produkten varit utsatt för vatten eller annan vätska.
 - Om produkten inte fungerar normalt enligt bruksanvisningen. Justera enbart de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen eftersom en felaktig inställning av andra kontroller kan resultera i skador på apparaten som kan kräva omfattande reparationer för att återställa apparaten.
 - Om apparaten tappats eller skadats på något sätt.
 - Om apparaten visar klara skillnader i prestanda är detta ett tecken på att den behöver lämnas in för reparation.

20 Reservdelar - När man behöver reservdelar, försäkra dig om att serviceteknikern använder sig av de delar som servicemanualen specificerar eller har samma karaktäristik som originaldelarna. Utbyte till delar som inte motsvarar specifikationen kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra olyckor.

21 Säkerhetskontroll - Efter att service gjorts på apparaten be teknikern att utföra en säkerhetskontroll på apparaten för att se om den fungerar som avsett.

22 Vägg eller takmontering - Produkten skall enbart monteras på sätt som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING!

FÖR ATT MINIMERA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU UNDVIKA ATT UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.

FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU SE TILL ATT DET BREDA STIFTET PÅ STICKKONTAKTEN HAMNAR MITT FÖR DET BREDA HÅLET OCH SEDAN STICKA IN KONTAKTEN HELT.

OBSERVERA!

Denna utrustning använder sig av ett lasersystem. För att du säkert skall använda produkten på rätt sätt ber vi dig att läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Om apparaten skulle behöva service bör du kontakta en auktoriserad verkstad. Du skall inte använda reglage, göra justeringar eller någonting annat med receiveern som inte finns angivet här, eftersom du då kan exponeras för laserstrålning. Öppna inte apparatens hölje, eftersom du då kan exponeras direkt för laserstrålningen. Laserljuset är synligt när höljet är öppnat.

TITTA INTE IN I LASERSTRÅLEN.

FCC-DEKLARATION

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för digital utrustning av klass B, enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Kraven är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmiljö.

Apparaten genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti att störningar inte kan uppträda i en given installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar i radio- eller TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom att man stänger av utrustningen och sätter på den igen, rekommenderas användaren att försöka avhjälpa störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Flytta eller rikta om mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Ta kontakt med försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

FCC-VARNING

Ändringar eller modifieringar av apparaten som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för utrustningens uppfyllande av nämnda regler och krav kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

KRAV ENLIGT INDUSTRY CANADA

Denna digitala apparat av klass B uppfyller alla krav i de kanadensiska regelverken för "Interference-Causing Equipment".



SYMBOLN MED EN BLIXT INUTI EN TRIANGEL VARNAR FÖR ATT DET INUTI APPARATEN FINNS OISOLERADE SPÄNNINGSFÖRANDE DELAR SOM KAN SKADA EN MÄNNISKA.



SYMBOLN MED ETT UTROPSTECKEN INUTI EN TRIANGEL TALAR OM ATT DET FINNS VIKTIGA INSTRUKTIONER OM APPARATENS ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL I DE DOKUMENT SOM MEDFÖLJER APPARATEN.



OBSERVERA!

Ändringar eller modifieringar av denna apparat som inte uttryckligen godkänns av NAD Electronics vad gäller uppfyllande av nämnda regler och krav kan upphäva användarens rätt att använda apparaten.

FÖRSIKTIGHETSFORESKRIFTER FÖR PLACERING

För att få tillräcklig ventilation runt apparaten måste du lämna ett öppet utrymme (räknat från apparatens största mått, inklusive utskjutande delar) på minst:

Höger och vänster sida: 10 cm

Baksidan: 10 cm

Ovansidan: 50 cm

VIKTIGA SÄKERHETSFORESKRIFTER

VIKTIG INFORMATION TILL KUNDER I STORBRITANNIEN

KLIPP INTE AV stickkontakten till apparaten. Om den medföljande stickkontakten inte passar uttagen i ditt hem eller om sladden inte räcker fram till vägguttaget skall du skaffa en säkerhetsgodkänd förlängningsladd eller kontakta försäljningsstället. Om kontakten ändå klipps av, skall du TA BORT SÄKRINGEN och omedelbart kassera kontakten, så att ingen riskerar att få en elektrisk stöt genom att av misstag sätta i den i ett vägguttag. Om produkten levereras utan stickkontakt, eller en ny kontakt behöver monteras, följ anvisningarna nedan:

VIKTIGT!

ANSLUT INTE någon ledare till den större polen, som är märkt med bokstaven "E" eller med symbolen för skyddsjord eller med GRÖN eller GRÖN OCH GUL färg.

Ledarna i nätsladden till denna produkt är färgade enligt följande kod:

BLÅ – NOLLA

BRUN – FAS

Eftersom det kan hända att dessa färger inte överensstämmer med färgmarkeringarna för polerna i stickkontakten, skall du göra så här:

Den BLÅA ledaren måste anslutas till den pol som är märkt med bokstaven "N" eller med SVART färg.

Den BRUNA ledaren måste anslutas till den pol som är märkt med bokstaven "L" eller med RÖD färg.

När du byter säkringen skall du endast använda en godkänd säkring av korrekt typ och komma ihåg att sätta tillbaka säkringslocket.

OM DU ÄR TVEKSAM SKALL DU KONTAKTA EN UTBILDAD ELEKTRIKER

MILJÖSKYDDSANVISNINGAR



När produkten inte längre kan användas, får den inte kasseras som hushållsavfall, utan måste lämnas på en återvinningscentral som tar emot elektrisk och elektronisk utrustning. På produkt, förpackningen och bruksanvisning finns en symbol som markerar detta.

Materialen kan återanvändas i enlighet med sin märkning. Genom återanvändning, återvinning av råvaror eller andra former av återvinning av gamla produkter bidrar du aktivt till att skydda vår miljö. Ditt lokala miljökontor kan lämna upplysningar om närmaste återvinningsställe.

OBS! DENNA T 517 HAR INTE AUTOMATISKT SPÄNNINGSVAL. DEN FÅR ENDAST ANSLUTAS TILL ANGIVEN NÄTSPÄNNING, ALLTSÅ 230 V 50 HZ ELLER 120 V 60 HZ.

ANTECKNA APPARATENS MODELLNUMMER (NU NÄR DU LÄTT KAN SE DET)

Du hittar T 517 modell- och serienummer på baksidan av apparaten. Vi rekommenderar att du antecknar dem här, så att du har dem lätt tillgängliga för framtida bruk.

Modell Nr. :

Serie Nr. :

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	2
--	----------


INTRODUKTION

HUR DU KOMMER IGÅNG	6
UPPACKNING OCH INSTALLATION	6
VAL AV PLACERING	6
SNABBSTART	6
OM T 517	6

IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

APPARATENS FRAMSIDA	7
APPARATENS BAKSIDA	8
DVD 8 FJÄRRKONTROLL	9

INSTÄLLNING

HUR DU ANVÄNDER DINT 517	10
REGIONKODER	10
SPELBARA SKIVTYPER	10
LADDA OCH SPELA UPP EN SKIVA	10
BRA ATT VETA OM SKÄRMENYERNA	10
NAVIGERA OCH GÖRA ÄNDRINGAR I SKÄRMENYN "INSTÄLLNINGAR"	10
VISA SKÄRMINFORMATION FÖR SKIVA	10
OM  -SYMBOLER	10
ÅTERSTÄLLA FABRIKINSTÄLLNINGARNA	10

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER DINT 517 – MENYN INSTÄLLNINGAR	11
SPRÅKINSTÄLLNINGSMENY	11
DISPLAYINSTÄLLNINGSMENY	11
LJUDINSTÄLLNINGSMENY	11
LÅSINSTÄLLNINGSMENY	12
ÖVRIGT INSTÄLLNINGSMENY	13

HUR DU ANVÄNDER DIN T 517 – FUNKTIONER	14
---	-----------

USB LÄGE	14
OM HDMI	14
PROGRAMMERING	14
SPELA MP3/WMA/JPEG	15
VISA EN JPEG-SKIVA	15
DIVX UPPSPELNING	16
MINNE AV SENASTE SCENEN	16
SKÄRMSLÄCKARE	16
SYSTEMINSTÄLLNINGAR (ENBART PÅ 230V VERSIONEN)	16

HUR DU ANVÄNDER DIN T 517 – FUNKTIONSKONTROLL	17
--	-----------

AUDIO (LJUDSPÅR)	17
SUBTITLE (UNDERTEXT)	17
ANGLE (KAMERAVINKEL)	17
REPEAT	17
REPEAT A-B	17
RANDOM (SLUMPMÄSSIG)	17
ZOOM	18
MARKER, SEARCH	18
RESOLUTION (UPPLÖSNING)	18
SLOW	18
TITLE- OCH MENU-KNAPPARNA	19

REFERENS

SPRÅKKODSLISTAN	20
OMRÅDESKODSLISTAN	21
FELSÖKNING	22
INFORMATION OM SKIVOR	22
SPECIFIKATIONER	23

TACK FÖR ATT DU VALDE NAD!

T 517 DVD/CD/MP spelaren är en avancerad högteknologisk produkt med stora ambitioner— ända har vi ansträngt oss för att skapa en produkt som är enkel att använda. Vi har varit noggranna med att göra T517 så musikaliskt transparent och rumsligt korrekt som möjligt med hjälp av vad vi lärt oss under det kvartssekel som vi skapat Hifi och hemmabioprodukt.

Som med alla våra produkter gäller NADs "Musiken i första rummet" designfilosofi varit vägledande för T 517s utveckling. Så vi kan säga med gott självförtroende du kommer att uppleva musikåtergivning av toppklass i många år framåt.

Vi ber dig att ta dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning. Genom att lägga lite tid på bruksanvisningen kommer du att spara mycket tid senare, och det är det bästa sättet att försäkra dig om att få ut det mesta av din investering i NAD T 517.

En sak till: Vi uppmanar dig att registrera ditt innehav av T 517 på NADs hemsida:

<http://NADelectronics.com/warranty>

För garantifrågor ber vi dig kontakta din lokala handlare.

INTRODUKTION

HUR DU KOMMER IGÅNG

UPPACKNING OCH INSTALLATION

VAD FINNS DET I KARTONGEN

Tillsammans med din T 517 hittar du:

- En audio-/videoanslutning
- DVD 8 fjärrkontroll med 2 AAA-batterier
- Bruksanvisning

SPARA FÖRPACKNINGSMATERIALET

Vi ber dig att spara kartongen och allt förpackningsmaterial till T 517. Om du skulle flytta eller av annan anledning behöva transportera din T 517, är detta det överlägset säkraste sättet att packa in den. Vi har sett alldeles för många för övrigt perfekta apparater som transportskadats p.g.a. brist på lämplig transportkartong, så snälla: Spara kartongen!

VAL AV PLACERING

Välj en väl ventilerad plats, som lämnar minst 1 dm fritt utrymme på båda sidorna och bakom apparaten), och som dessutom ger fri sikt inom 7 m mellan framsida på T 517 och din huvudsakliga lyssnar/tittarplats. Detta för att fjärrkontrollens infraröda kommunikation skall fungera perfekt. T 517 alstrar en viss värme, men det är inget som skall orsaka problem för andra komponenter i närheten. Det är fullt möjligt att ställa T 517 ovanpå andra komponenter, men det omvända bör vanligen undvikas.

SNABBSTART

Om du bara inte kan vänta på att få uppleva det som din nya T 517 från NAD kan erbjuda, kan du använda nedanstående "Snabbstart"-instruktioner för att komma igång. Innan du går igenom punkterna nedan skall du ansluta din T 517 till en TV/monitor.

Koppla in alla sladdar till T 517 med nätkontakten urdragen. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.

SPELA EN CD ELLER DVD-FILM


- 1 Använd den medföljande audio-/videokabelanslutningen till att ansluta T 517:s sammansatta VIDEO OUT-jack till motsvarande ingång på din TV/skärm. Anslut också T 517:s AUDIO OUT till din TV:s/bildskärms tillämpliga AUDIO-ingång.
- 2 Sätt i stickkontakten i eluttaget.
- 3 Tryck på STANDBY knappen för att sätta på T 517.
- 4 Tryck på [OPEN/CLOSE] knappen.
- 5 I Sätt i skivan och tryck på knappen [▶ PLAY] för att starta avspelning. Du bör då höra ljud och se en bild på TV:n/monitorn (Om ett eller annat faller bör du kontrollera din TV/monitors ingångsinställningar eller T 517s audio/video anslutningar.)

Nu kan du njuta av filmen eller musiken, men se till att ta dig tid senare att läsa igenom den här bruksanvisningen noga, och att installera, kalibrera och konfigurera din T 517 noggrant och fullständigt.

OM T 517

Fastän T 517 är en av de tekniskt mest sofistikerade DVD/CD/MP spelare på marknaden, har vi arbetat hårt för att även göra den till en av de mest musikaliskt transparenta komponenterna – det är det vi menar med NADs "Musiken i första rummet" designfilosofi. Här är bara några exempel:

- Till T 517 hör en High Definition Digital Interface (HDMI) med HDCP-kryptering som möjliggör överföring av högdefinierade audio- och videosignaler mellan källkomponenter, processorer och TV-bildskärmar i rent digitalt format.
- HDMI digital videoutgång med uppskalering till 720p, 1080i och 1080p beroende på din TVs kompatibilitet.
- Med hjälp av en 12-bitars 148-MHz video DAC av hög kvalitet, tillförsäkras T 517 en synnerligen exakt avspelning av svaga videosignaler på låg nivå och den producerar också en färgstark bild som är verklighetstrogen in i minsta detalj. Å andra sedan gör 24-bitars, 192-kHz audio D/A-omvandlaren i audiofilkvalitet att T 517 är välskyddad från brus som förorsakas t o m av minimala variationer i strömtillförsel. Den högpresterande audio-D/A omvandlaren garanterar att allt det ljud du hör är så klart och brusfritt som möjligt så att ett dynamiskt, jämnt och brett ljud bibehålles.
- T 517 är utomordentligt spelbar. T 517 kan spela DVD-Video, DVD±R, DVD±RW, VCD/SVCD med eller utan PBC (Play Back Control), Audio CD och CD-R/CD-RW som innehåller ljudspår, DivX, MP3, WMA och JPEG filer.

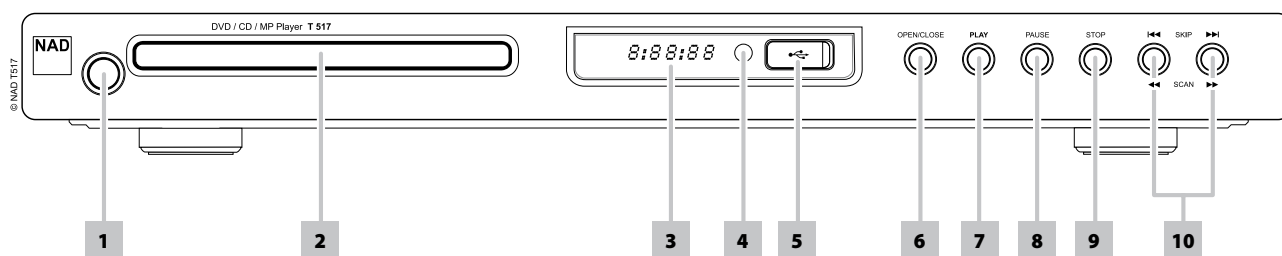

- 1 STANDBY-KNAPP:** Tryck på den här knappen för att sätta på T 517. Displayen tänds. Om det finns en skiva i spelaren, kommer displayen att visa speltid för skivan. Utan skiva i spelaren visas "NOdSC" (No Disc).

Genom att trycka på [▲] knappen på fjärrkontrollen sätter man på T 517 från standby-läge och samtidigt öppnas skivsläden. T 517 kan också sättas på från viloläget genom att trycka på knappen [ON] eller [PLAY] på fjärrkontrollen. Om du trycker på Standby-knappen igen, går spelaren tillbaka till viloläge. Koppla ur nätkontakten ur vägguttaget för att helt stänga av T 517.

- 2 SKIVSLÄDE:** När skivsläden är öppen kan du lägga in en DVD, VCD, CD eller annan kompatibel skiva med den blanka sidan nedåt.

"Skivfel" visas i skärmmenyn (OSD) ("Err" i displayen), om skivan placerats upp och ned (och det är en ensidig skiva).

- 3 DISPLAYFÖNSTER:** Om det finns en skiva i spelaren, kommer displayen att visa speltid för skivan. Utan skiva i spelaren visas "NOdSC" (No Disc).

- 4 SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL:** Rikta fjärrkontrollen DVD 8 mot sensorn och tryck på önskad knapp. Utsätt inte sensorn för någon stark ljuskälla, som direkt solljus eller starkt lampljus. Om du gör det kan det hända att du inte kan styra T 517 med fjärrkontrollen.

Räckvidd: Cirka 7 m från sensorns främre yta.

Vinkelomfång: Cirka 30° i varje riktning räknat från sensorns främre yta.

- 5 USB PORT:** Koppla in en extern USB enhet till denna ingång. Se även avsnittet "USB LÄGE", i delen "HUR DU ANVÄNDER DIN T 517 – FUNKTIONER" under rubriken "HANDHAVANDE".

- 6 OPEN/CLOSE:** Tryck på den här knappen för att öppna och stänga skivsläden.

- 7 PLAY:** Tryck på den här knappen för att starta avspelning. Om skivsläden är öppen och det ligger en skiva i den, kan du trycka på den här knappen för att automatiskt stänga släden och starta avspelning. Använd även den här knappen till USB filuppspelning.

- 8 PAUSE:** Tryck på [PAUSE] knappen för att växla mellan PLAY och PAUSE-läge om du spelar en skiva eller om en USB fil är i avspelningsläge.

- 9 STOP:** Medan en skiva spelas kan du trycka på den här knappen för att stoppa skivan och samtidigt pausa avspelningen. När du trycker på [PLAY] knappen fortsätter avspelningen från det ställe där den stoppades. Om [STOP] knappen trycks fler gånger under avspelning, kommer avspelningen att avslutas.

- 10 SKIP [⏩/⏪]:** Tryck [⏩] för att hoppa framåt eller [⏪] för att hoppa tillbaka ett spår eller kapitel.


SCAN [⏮/⏭]: Tryck in och håll kvar [⏮] eller [⏭] i mer än 2 sekunder för att söka uppåt eller neråt på ett spår eller kapitel. Hastigheten är långsam till att börja med. Varje gång man trycker på knappen ökar hastigheten tills den maximala hastigheten nås. Avsökningshastigheten visas i skärmmenyn och varierar beroende på skivtyp. Den inställda hastigheten fortsätter även när du släpper knappen. För att återgå till att spela normalt, trycker du på [PLAY] igen.

NOTERA

Alla skivor kan inte snabbspolas på högsta hastighet.

IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

APPARATENS BAKSIDA

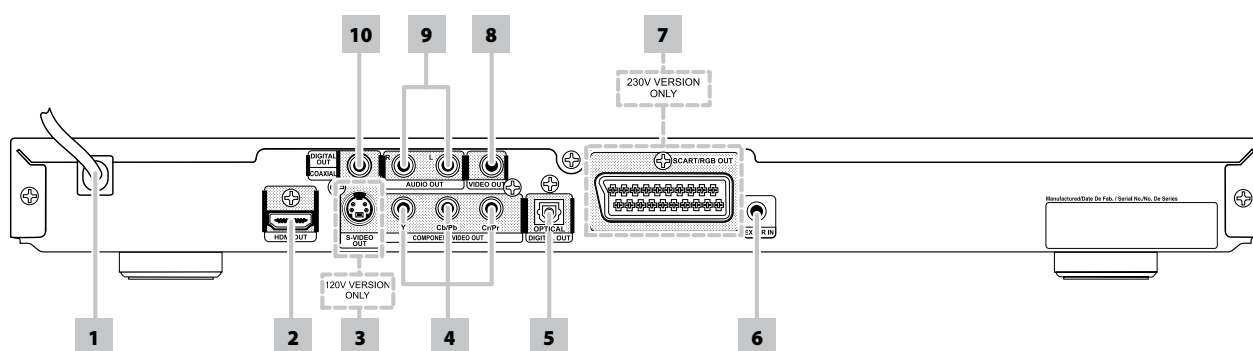

OBSERVERA!

Koppla in alla sladdar till T 517 med nätkontakten urdragen. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.

- 1 NÄTSLADD:** Koppla in nätsladden till ett fungerande vägguttag. Se till att du är klar med alla anslutningar innan du kopplar in apparaten till elnätet.
- 2 HDMI OUT (HDMI UTGÅNG):** Med hjälp av en HDMI-kabel (medföljer ej) anslut HDMI OUT-jacket till motsvarande HDMI-ingångsjack på en HDTV, projektor eller en A/V-mottagare.

VARNING

Innan du ansluter eller kopplar ur några HDMI kablar, måste T 517 och annan berörd utrustning vara avstängd och urkopplad från elnätet. Om detta inte följs kan det orsaka permanenta skador på all utrustning ansluten via HDMI kontaktarna.

VIKTIG INFORMATION

Om din HDMI utrustade TV inte kan avkoda DTS eller Dolby Digital Bitströmmen ställer du in T 517s Dolby Digital eller DTS inställningar i "LJUDINSTÄLLNINGSMENY" till "PCM". Det kan höras ett brusande ljud om din TV inte klarar av att koda av DTS (eller Dolby Digital) Bitströmmen, de flesta TV har inte den funktionen.

- 3 S-VIDEO OUT (S-VIDEO UTGÅNG) (Enbart på 120V versionen):** I allmänhet ger en S-videoanslutning överlägsen kvalitet och vi rekommenderar att du använder den om din TV/monitor har en sådan ingång. Anslut detta uttag till S-videoingången på din monitor/TV, projektor, A/V-mottagare eller en processor. Använd S-videokablar avsedda för videosignaler.
- 4 COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENTVIDEO UTGÅNG):** Anslut även T 517s component video OUT till en component-video ingång på en kompatibel monitor/TV, projektor, A/V-mottagare eller en processor. Försäkra dig om att vara konsekvent när du kopplar ihop Y, Cb/Pb, Cr/Pr kablar till rätt ingångar/utgångar.


BRA ATT VETA

- Enbart skivor utan kopieringsskydd kan spelas upp i 720p, 1080i och 1080p upplösningarna. Om skivan är kopieringsskyddad kommer den att visas i 480p/576p-upplösning.
- Gäller enbart 230 V versionen: Se till att "TV Output Select" är inställd på "YPbPr" för komponentvideoutgången skall vara tillgänglig.

- 5 DIGITAL OUT - OPTICAL (DIGITALUTGÅNGEN – OPTISK):** Anslut den optiska digitala utgången till motsvarande digitala ingång för S/PDIF-format på en inspelningskomponent som en CD-recorder, A/V-mottagare, datorljudkort eller en processor.
- 6 IR IN (IR INGÅNG):** Om du ansluter den här ingången till utgången på en IR-"förlängare" (IR-länk; Xantech eller liknande) eller till IR-utgången på en annan komponent kan du styra T 517 från ett annat rum. Be din handlare eller installatör om ytterligare information. De flesta NAD-produkter med IR OUT är helt kompatibla med T 517.
- 7 SCART/RGB OUT (SCART/RGB UTGÅNG - Enbart på 230V versionen):** Anslut T 517:s utgång "SCART/RGB OUT" till en SCART/RGB-videoingång på en kompatibel videomonitor/TV. Se till att du vänder SCART/RGB-kontakten rätt.
- 8 VIDEO OUT (VIDEO UTGÅNG):** Anslut detta uttag till videoingången på din monitor/TV, projektor, A/V-mottagare eller en processor. Använd RCA-kabel avsedda för videosignaler.
- 9 AUDIO OUT (LJUDUTGÅNG):** Anslut till motsvarande analog audioingång på en förstärkare, mottagare eller ett stereosystem.
- 10 DIGITAL OUT - COAXIAL (DIGITALUTGÅNGEN – KOAXIAL):** Anslut den koaxial digitala utgången till motsvarande digitala ingång för S/PDIF-format på en inspelningskomponent som en CD-recorder, A/V-mottagare, datorljudkort eller en processor.


IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN

DVD 8 FJÄRRKONTROLL

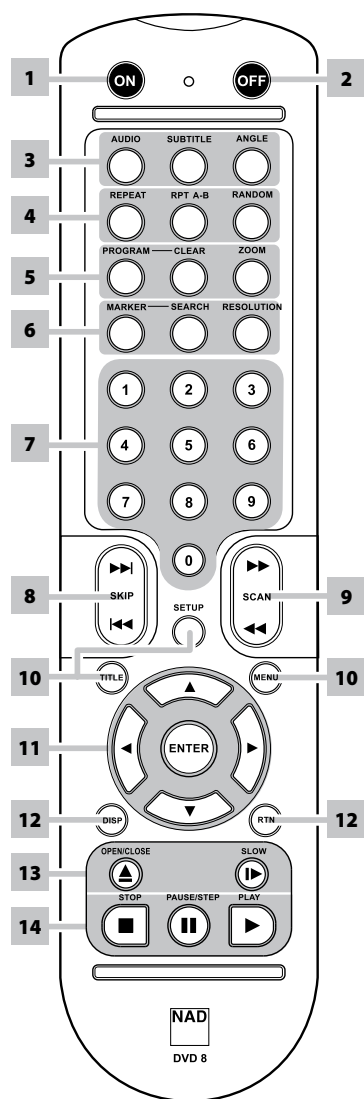


- 1 ON :** Slå på T 517.
- 2 OFF :** Stäng av T 517.
- 3 AUDIO :** Välj språk på ljudspåret (DVD) eller ljudkanalen (CD).
SUBTITLE : Välj språk på undertexterna.
ANGLE : Välj kameravinkel på DVD om den funktionen finns på skivan.
- 4 REPEAT :** Upprepa kapitel, spår, titel eller allt.
RPT A-B : Upprepa en sekvens.
RANDOM : Spelar spårren/filerna i slumpmässigordning.
- 5 PROGRAM :** Börja eller avsluta programläge.
CLEAR : Radera ett filnummer och spårnummer i programlistan eller en markering i MARKER SEARCH-meny.
ZOOM : Förstora videobilden.
- 6 MARKER :** Markera en punkt under avspelning.
SEARCH : Visa MARKER SEARCH-meny.
RESOLUTION : Byt videoupplösning på HDMI eller komponentvideoutgången (enbart för icke copyright skyddade skivor).
- 7 0-9 sifvertangenterna :** Välj numererade poster i en meny.
- 8 SKIP [▶▶] :** Gå till nästa kapitel, fil eller spår.
SKIP [◀◀] : Gå till början på aktuellt kapitel, fil eller spår eller gå till föregående kapitel, fil eller spår.
- 9 SCAN [◀◀/▶▶] :** Spola bakåt eller framåt för sökning.
- 10 SETUP :** Aktivera eller avsluta inställningsmenyn.
TITLE : Visa skivans titelmeny om sådan finns på skivan.
MENU : Öppna meny på en DVD-skiva.
- 11 [▲/▼/◀/▶] :** Välj en post i meny.
ENTER : Bekräfta val i menyerna.
- 12 DISP :** Aktivera OSD-meny.
RTN : Stänga ett menyfönster.
- 13 OPEN/CLOSE :** Öppna och stäng skivfacket.
SLOW [▶▶] : Slowmotion avspelning fram.
- 14 STOP :** Stoppa avspelningen.
PAUSE : Pausa avspelningen tillfälligt eller tryck flera gånger för att mata fram bild för bild.
PLAY : Starta avspelningen.


ISÄTTNING AV BATTERIER

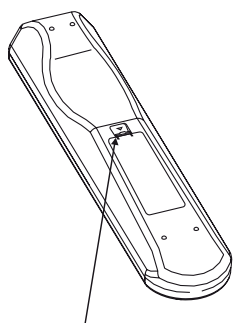

Tryck in och lyft fliken för att avlägsna batterilocket.

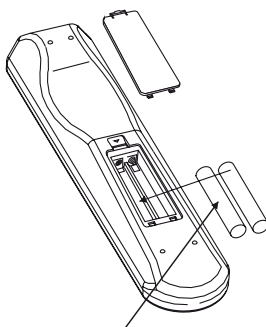

Sätt i batterierna. Se till att de är rätt placerade.

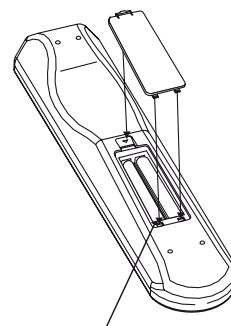

Sätt tillbaka batterilocket genom att passa in de två flikarna i hålen. Stäng batterilocket genom att trycka på det tills det klickar på plats.

INSTÄLLNING

HUR DU ANVÄNDER DIN T 517

Du kan styra T 517 från framsida eller med hjälp av DVD 8-fjärrkontrollen. Eftersom det är fjärrkontrollen som används mest, fokuserar vi på hur apparaten styrs med den. Kom ihåg att även läsa avsnittet "IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN - APPARATENS FRAMSIDA".

REGIONKODER

T 517 är konstruerad och tillverkad för att fungera med den regionkod som finns lagrad på en DVD-skiva. Om regionkoden på skivan inte stämmer med den regionkod som anges på baksidan av T 517, kan den inte spela skivan. OSD visar "Kontrollera regionskod" ("Err" i displayen) när en icke-kompatibel regionskiva laddas.

SPELBARA SKIVTYPER

T 517 är utomordentligt spelbar. T 517 kan spela DVD-Video, DVD±R, DVD±RW, VCD/SVCD med eller utan PBC (Play Back Control), Audio CD och CD-R/CD-RW som innehåller ljudspår, DivX, MP3, WMA och JPEG filer.

NOTERA

Du kan inte spela andra skivor än de som anges ovan. Detta kan skada M55 för alltid.

LADDA OCH SPELA UPP EN SKIVA

Det finns två olika storlekar på skivor. Placera skivan i rätt fack i disksläden. Om skivan inte ligger centrerad i sitt fack, finns det risk att skivan skadas eller att T 517 inte fungerar som den skall. "Skivfel" visas i skärmen (OSD) ("Err" i displayen), om skivan placerats upp och ned (och det är en enkelsidig skiva).

Här följer några viktiga tips att tänka på när du laddar en skiva

- Tryck inte på skivsläden medan den rör sig. Om du gör det kan det hända att T 517 slutar fungera.
- Tvinga inte ut släden manuellt och lägg inga andra föremål än spelbara skivor i den. Om du gör det kan det hända att T 517 slutar fungera.
- Håll undan fingrarna från skivsläden medan den stängs. Var extra försiktig så att inte barn klämmer fingrarna när skivsläden stängs, eftersom man kan skada sig ordentligt.

Tryck på [PLAY]; skivsläden stängs automatiskt. Avspeling av första spåret startar när CD laddats i spelaren. För DVD, USB eller andra skivmedia kan avspelingen hanteras via skärmen.

NOTERA

Rör inte T 517 under avspeling. Om du gör det kan du skada både skivan och T 517.

BRA ATT VETA OM SKÄRMENYERNA

T 517 använder en lättförstådd skärmvisningsmeny som visas på den anslutna skärmen/TV:n. Dessa menyer visas på den anslutna videomonitorn/TV:n och är helt nödvändiga under installationsprocessen (samt mycket användbara under daglig användning), så se till att du ansluter din monitor/TV innan du går vidare med installationen.

VISA MENYN INSTÄLLNINGAR

Tryck på [SETUP]knappen på fjärrkontrollen så visas T 517:s meny "Inställningar" på din monitor/TV. Om inställningsmenyn inte visas, kontrollera videoanslutningarna.

NAVIGERA OCH GÖRA ÄNDRINGAR I SKÄRMENYEN "INSTÄLLNINGAR"

Använd fjärrkontrollen på följande sätt för att navigera bland de olika inställningsalternativen i menyn:

- 1 Tryck på [▲/▼] knapparna för att gå uppåt eller nedåt bland menyvalen.
- 2 Tryck [▶] för att välja en meny.
- 3 Använd [▲/▼] knapparna för att stega igenom de olika alternativen för ett visst menyval.
- 4 Tryck på [ENTER] för att välja önskad inställning.
- 5 Tryck på [SETUP] eller [PLAY] för att lämna inställningsmenyn.

För att avsluta ett menyalternativ, tryck flera gånger på DVD 8:s [◀]-tangent för avsluta helt.

VISA SKÄRMINFORMATION FÖR SKIVA


Du kan visa allmän information om avspelingen av en skiva på TV-skärmen. Du kan också ändra vissa inställningar med hjälp av skärminformationen. Gör så här för att använda skärminformationen:

- 1 Tryck på [DISP] medan en skiva spelas upp.
- 2 Tryck på [▲/▼] för att välja en viss inställning. Den valda inställningen markeras på skärmen.
- 3 Knappa in önskad nummerknapp eller tryck [ENTER] eller [◀/▶].

BRA ATT VETA

- Skärminformationen fungerar eventuellt inte för alla skivor, och vilken information som kan visas är beroende på disken.
- Visning av skivan meny gäller ej CD och MP3/WMA/JPEG filer eftersom de presenteras i sina respektive menyer.
- Om du inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder försvinner skärminformationen.

OM -SYMBOLN

 kan visas på TV-skärmen under drift. Detta indikerar att funktionen du försökt att aktivera inte är tillgänglig för den aktuella skivan eller filen.

ÅTERSTÄLLA FABRIKINSTÄLLNINGARNA

Gör då på följande sätt för att återställa fabriksinställningarna i T 517

- 1 T 517 måste vara i "No Disc"läget. Tryck på [SETUP] knappen på DVD 8 och Inställningsmenyn visas på skärmen.
- 2 Använd [▲/▼] för att markera DISPLAY inställningsmenyn. Tryck på [▶] för att komma till alternativet för "TV-Bildformat".
- 3 Tryck på [▶] igen för att markera "16:9". Använd siffertangenterna på DVD 8, lägg in i snabb följd siffrorna – 1397139, tryck sedan [ENTER].
- 4 Menyn för "SYSTEM INFORMATION" visas på skärmen. Tryck på [ENTER] knappen.
- 5 Stäng av T 517. Nu har T 517 återställts till fabriksinställningen.

När du sätter på T 517 igen kommer "MENYSPRÅK" menyn att visas på skärmen. Använd [▲/▼] knapparna för att välja önskat språk. Tryck på [ENTER] knappen. Du ombeds att trycka [ENTER] igen för att bekräfta ditt val.

Med menyn "Inställningar" kan du skräddarsy funktionerna i T 517. Om du inte är nöjd med fabriksinställningarna använder du menyn för att konfigurera T 517 efter egen smak.

För att visa menyn och navigera i den följer du anvisningarna i avsnittet "NAVIGERA OCH GÖRA ÄNDRINGAR I SKÄRMENYEN INSTÄLLNINGAR" här ovan.

SPRÅKINSTÄLLNINGSMENY



MENYSPRÅK

Välj språk för inställningsmenyn och övrig skärminformation.

LJUDSPÅR PÅ SKIVAN/ UNDERTEXT PÅ SKIVAN/ SKIVMENY


Välj språket du vill ha för ljudspår (skivljud), undertexter och skivmenyn. Vilka Ljud, Undertext eller Meny språk som verkligen är tillgängliga beror alltid på vad som finns lagrat på DVD:n. När du har valt ett språk blir det standardspråket för alla skivor, såvida inte DVD:n anger något annat.

Original: Hänvisar till originalspråket på vilket skivan spelades in.

Övriga: Välj "Övriga" om det språk du önskar inte finns i listan. Använd [▲/▼] knapparna för att markera "Övriga" och lägg in den 4-siffriga språkkoden med sifvertangenterna på fjärrkontrollen. Tryck på [ENTER] knappen. Se "Språkkodlistan" under rubriken "REFERENS" för en lista över tillgängliga språkkoder.

Av: Om du inte vill ha några undertexter väljer du "Av".

DISPLAYINSTÄLLNINGSMENY

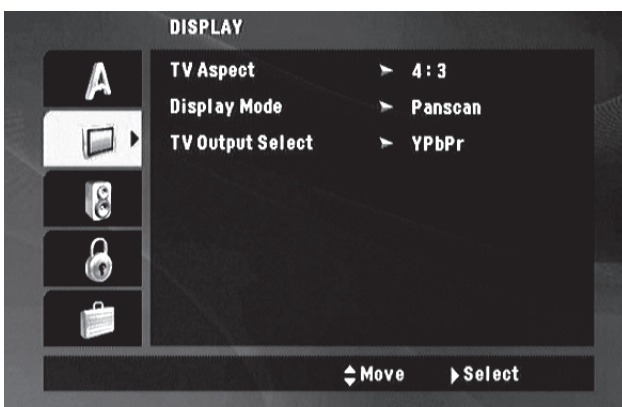

TV-BILDFORMAT

4:3: Välj detta när en standard 4:3 TV är ansluten.

16:9: Välj detta när den anslutna TV:n har breddbilsformatet 16:9.

VISNINGSLÄGE

Inställningen Visningsläge fungerar endast när TV-bildformatet är satt till "4:3".

Letterbox: Visar en bred bild med svarta band upptill och nedtill (s.k. brevlåde- eller letterboxformat).

Panscan: Visar automatiskt ett breddbilsprogram över hela skärmen och skär bort de delar som inte får plats (s.k. pan & scan-format).

VÄLJ TV UTGÅNG (ENBART PÅ 230V VERSIONEN)

Ställ in spelarens TV Output Select-alternativ efter TV-apparatens anslutningstyp.

RGB: Välj detta om du kopplar SCART OUT kontakten när du använder en SCART anslutning till motsvarande SCART ingång på en kompatibel TV. Det finns ingen komponentvideosignal ut om "TV Utsignal" är inställt på "RGB".

YPbPr: Välj detta alternativ för att få komponentvideoutsignal.

LJUDINSTÄLLNINGSMENY



Varje DVD har ett antal olika alternativ för audioutsignalen. Ställ in AUDIO-alternativ för spelaren beroende på vilken typ av ljudsystem du använder.

DOLBY DIGITAL/DTS/MPEG

Ställ in önskad digital ljudsignal.

Bitstream: Välj "Bitstream" om du ansluter T 517:s digitala utgång till en förstärkare eller annan utrustning med en Dolby Digital-, DTS- eller MPEG-dekoder.

PCM: Välj detta när du ansluter en tvåkanalig digital stereoförstärkare. DVD-skivor som är kodade med Dolby Digital eller MPEG mixas då automatiskt ner till tvåkanaligt PCM-ljud.

Av (gäller enbart DTS): Välj "Av" när du ansluter digital ljudkontakten till utrustning som inte har en DTS dekoder.

SAMPLINGSFREKVENS

Ställ in samplingfrekvensen på ljudsignalen.

48KHz: Om mottagaren eller förstärkaren inte kan hantera 96 kHz-signalerväljer du 48 kHz. När du gjort detta val, konverteras 96 kHz-signalertill 48 kHz automatiskt så att de kan avkodas.

96KHz: Om mottagaren eller förstärkaren kan hantera 96 kHz-signaler väljerdu 96 kHz. När du har gjort detta val, passerar varje signaltypigenom utan vidare bearbetning.

Kontrollera förstärkarens begränsningar i dess dokumentation.

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER DIN T 517 – MENYN INSTÄLLNINGAR


DRC (DYNAMIKOMFÅNGSKONTROLL)

Du kan välja effektivt dynamikomfång (det subjektiva omfånget från svagaste till starkaste ljud) för avspelning av soundtrack med Dolby Digital-format. Det är praktiskt när du vill titta på din favoritaktionsfilm på natten utan att störa andra.

På: Inställningen "På" passar bäst när du ser en film sent på natten eller vid andra tillfällen när du vill uppfatta så mycket som möjligt av dialogen men ändå ha så låg total ljudnivå som möjligt. Detta gäller bara för Dolby Digital ljudspår.

Av: För att behålla fullt dynamikomfång skall du ställa in "DRC" till "Av".

LÅSINSTÄLLNINGSMENY

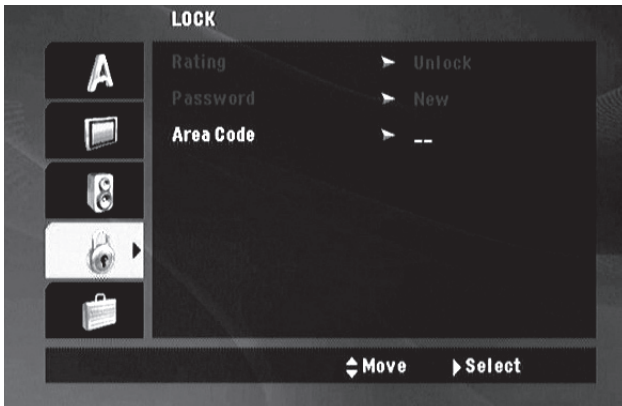

Vissa filmer innehåller scener som inte lämpar sig för barn. Många av dessa skivor innehåller barnlåsinformation som gäller hela skivan eller vissa scener på den. Filmerna och scenerna klassificeras från 1 till 7, beroende på land.

Vissa skivor tillhandahåller alternativa, klippta scener.

När du går in i Låsinställningsmenyn för första gången kommer du att hänvisas till "Områdeskod" menyn. Detta gör att du kan ställa in lösenordet för Föräldrakontrollen från start. Fortsätt proceduren nedan (fungerar bara när T 517 tas i bruk första gången eller om den återställts till fabriksinställningen).

- 1 När du är vid "Områdeskod" raden i menyn trycker du på [▶].
- 2 Lägg in ditt önskade, 4-siffriga lösenord. Tryck på [ENTER] knappen.
- 3 Mata in igen och tryck på [ENTER] för att verifiera. Du har nu upprättat Föräldrakontrollens lösenord. Om du gjorde fel innan du tryckt på [ENTER], kan du trycka på [CLEAR].
- 4 Nu kan du ställa in Områdeskod enligt beskrivningen nedan (från steg 3).

NOTERA

Förutsatt att det är första gången du går in i låsmenyn, efter det att du ställt in Områdeskoden, kommer du att hänvisas till "Klassificerings" menyn innan du ställer in nivån för Föräldrakontroll. Följ proceduren för "Klassificering" nedan:

OMRÅDESKOD

Ange koden för landet/området vars standarder användes för att klassificera DVD Video-skivan. Se "OMRÅDESKODSLISTAN" under rubriken "REFERENS" för en lista över tillgängliga Områdeskoder.

- 1 När du är vid "Områdeskod" raden i menyn trycker du på [▶].
- 2 Lägg in lösenordet du valt. Tryck på [ENTER] knappen.
- 3 Välj det första tecknet med [▲/▼] knapparna. Tryck på [ENTER] knappen.
- 4 välj det andra tecknet med [▲/▼] knapparna.
- 5 Tryck på ENTER för att bekräfta ditt val av områdeskod.

KLASSIFICERING (ENBART PÅ 120V VERSIONEN)

Med barnlåsfunktionen kan du spärra scener som ligger över den klassificeringsnivå som du väljer så att du kan hindra dina barn från att se material som du tror är olämpligt för dem. Gör så här för att aktivera "Klassificering":

- 1 När du är vid "Klassificering" raden i menyn trycker du på [▶]. Tryck på [ENTER] knappen.
- 2 Lägg in lösenordet du valt.
- 3 När du anger lösenordet, kan du ställa in den klassificeringsnivå du föredrar.
- 4 Använd [▲/▼] för att stega genom de olika klassningsnivåerna.
- 5 Tryck på [ENTER] för att spara inställningen för klassningsnivå.

KLASSIFICERINGSNIVA 1-8

Klassificeringsnivå "1" innebär kraftigast begränsning, och "8" är den minst restriktiva.

LÅS UPP

Om du väljer "Lås Upp", är barnlåset inte aktivt och alla skivor kan spelas fullt ut.

NOTERA

Om du har ställt in en viss klassificeringsnivå för spelaren kan den spela upp alla scener som har samma klassificering eller en lägre klassificering. Scener med högre klassificering spelas inte, såvida inte skivan innehåller alternativa versioner av dem. De alternativa scenerna måste givetvis ha en lägre klassificering. Om det inte finns några lämpliga alternativ avbryts avspelnings. Du måste då mata in det fyrsiffriga lösenordet för att spela upp skivan. Om du skulle glömma bort lösenordet får du återställa T 517 till fabriksinställningarna (se "ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLNINGARNA" under rubriken "INSTÄLLNING - HUR DU ANVÄNDER DIN T 517").

LÖSEWORD

Du kan ändra lösenorder för föräldrakontroll. Ange ditt fyrsiffriga lösenord när du uppmanas till det på skärmen.

- 1 Rulla till "Lösenord". Tryck på [▶] för att välja "Byta". Tryck på [ENTER] knappen.
- 2 Ange ditt gamla fyrsiffriga lösenord med hjälp av sifferknapparna (0-9). Tryck på [ENTER] knappen.
- 3 Du kommer att uppmanas att lägga in ditt nya lösenord. Ange det nya fyrsiffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna (0-9). Tryck på [ENTER] knappen.
- 4 Du kommer att uppmanas att verifiera ditt nya lösenord. Ange det nya fyrsiffriga lösenordet igen. Tryck på [ENTER] knappen. Det nya fyrsiffriga lösenordet är nu giltigt.

ÖVRIGT INSTÄLLNINGSMENY

**PBC**

Playback Control (PBC) kan ställas i På eller Av. Denna funktion är endast tillgänglig på video CD eller SVCD med funktionen avspelningskontroll (PBC).

På: Video CD med PBC spelas i enlighet med PBC standarden.

Av: Video CD med PBC spelas på samma sätt som Ljud-CD.

B.L.E. - UTÖKAD SVARTNIVÅ (ENBART PÅ 120V VERSIONEN)

Svartnivå bestämmer mängden ljus en bild strålar i de mörkaste partierna i bilden.

På: Välj detta för att förbättra svartnivån.

Av: Välj detta för standard svartnivåinställning.


NOTERA

Svartnivå är endast tillgängligt för CVBS (sammansatt video) och S-video ut signaler. För komponentvideoutgången är inställningarna för svartnivå bara tillgängliga vid 480i inställningen för upplösningen.

DIVX® VOD (DIVX REGISTRERING)

DivX är en ny revolutionerande ny videokodek, som är baserad på den nya MPEG-4-komprimeringsstandard för video. Du kan spela DivX-skivor med T 517.

DivX Registrationskoden är nödvändig för VOD (Video-On- Demand) service kan visas genom att trycka på [ENTER] i "Välj" menyalternativ.

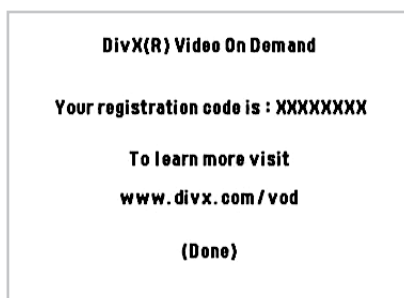

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER DIN T 517 – FUNKTIONER

USB LÄGE

T 517 kan spela upp MP3/WMA/JPEG filer som lagrats på en extern USB (Universal Serial Bus) enhet. Följande gäller för T 517s möjligheter för uppspelning från USB enheter.

- Support för USB 1.1 full hastighet (12Mbps).
- T 517 hanterar upp till 650 filer på en USB enhet.
- Digitalkamera och mobiltelefon stöds inte.

USB UPPSPELNING

- 1 Anslut den externa USB enheten till USB ingången på apparatens framsida.
- 2 I STOPP-läge, tryck på [RTN] knappen på DVD 8 för att växla från DISC-läget till USB-läget och vice-versa.
- 3 För detaljerad information om filtyper som stöds, läs i relevant avsnitt angående MP3/WMA/JPEG/DivX Uppspelning.



OM HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) stödjer både video och audio i en enda digital anslutning och används för DVD-spelare, digitalboxar och annan AV-utrustning.

HDMI har utvecklats för att kunna erbjuda HDCP-teknologi (High Definition Contents Protection). HDCP används för att skydda digitalt innehåll som skickas och tas emot.

HDMI stöder standard, utökad eller högupplöst video samt standard- till flerkanals surround-ljud. HDMI-funktionerna omfattar icke komprimerad digital video, bandbredd på upp till 5 gigabyte per sekund, en kontakt (istället för flera kablar och kontakter) och kommunikation mellan AV-källor och AV-utrustning som till exempel DTV.

HDMI-ANSLUTNING

Om du har en HDMI-TV eller bildskärm kan du ansluta den till den här spelaren med en HDMI-kabel (medföljer ej).

- 1 Anslut spelarens HDMI OUT-kontakt till HDMI-kontakten på en HDMI-kompatibel TV eller bildskärm.
- 2 Ställ in TV:ns källa till HDMI (se TV:ns bruksanvisning).

När du använder HDMI-anslutningen kan du ändra upplösningen (480p/576p, 720p, 1080i, 1080p) för HDMI-utgången genom att trycka på RESOLUTION. Du kan bara ändra upplösningen mellan de alternativ som finns för din TV eller bildskärm.

NOTERA


Det visas ingen bild om din FULL HD Klara (1080p) TV inte kan hantera 60Hz.

VIKTIG INFORMATION

Om din HDMI utrustade TV inte kan avkoda DTS eller Dolby Digital Bitströmmen ställer du in T 517s Dolby Digital eller DTS inställningar i "LJUDINSTÄLLNINGSMENY" till "PCM". Det kan höras ett brusande ljud om din TV inte klarar av att koda av DTS (eller Dolby Digital) Bitströmmen, de flesta TV har inte den funktionen.

PROGRAMMERING

Med hjälp av programmeringsfunktionen kan du spara dina favoritspår från vilken skiva som helst i spelarens minne. Ett program kan innehålla upp till 30 spår. Gör så här för att programmera en sekvens:

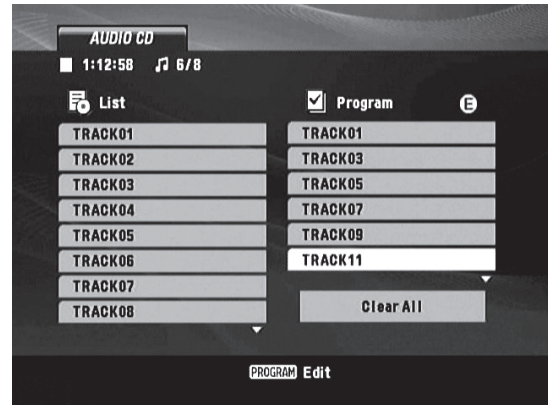

- 1 Sätt i en skiva. Audio CD eller MP3/WMA skiva: CD eller MP3/WMA meny visas.
- 2 Använd [▲/▼] knapparna för att välja spår/fil som skall inkluderas i "Program" listan. Tryck på [ENTER] knappen. Upprepa för att placera fler spår på programlistan.
- 3 Tryck på [Program] igen för att avsluta eller lämna program-läget.

PROGRAMMERAD AVSPELNING

- 1 Välj ett spår i programlistan som du vill spela (högra sidan på skärmenyn).
- 2 Tryck på [▶] eller [ENTER] för att starta uppspelningen. Uppspelningen sker i den ordningsföljd som du programmerade spårerna. Uppspelningen slutar när alla spår på programlistan spelats en gång.
- 3 För att återuppta normal avspelning från programmerad avspelning, väljer du ett spår/fil på den vänstra sidan på menyen och tryck sedan på [PLAY].

RADERA ETT SPÅR FRÅN PROGRAMLISTAN

- 1 Tryck på [▶] för att gå till programlistan.
- 2 Använd [▲/▼] för att välja det spår du vill ta bort från programlistan.
- 3 Tryck på [CLEAR]. Upprepa för att radera fler spår från programlistan.

RADERA HELA PROGRAMLISTAN

- 1 Tryck på [▶] för att gå till programlistan.
- 2 Använd [▼] för att välja "Clear All" och tryck på [ENTER].

NOTERA

Programmen tas bort även när skivan tas ur spelaren.

SPELA MP3/WMA/JPEG

T 517 kan spela upp inspelningar i MP3/WMA-format från CD-R- eller CD-RW-skivor och även visa skivor med JPEG-filer. Du kan blanda dessa filformat hur du vill på disken.



- 1 Sätt in den skiva du vill spela. Skärmen visar mappar och filer som en lista. Navigera genom mappar och filer med [▲/▼] knapparna på fjärrkontrollen.
- 2 Tryck på [▲/▼] för att välja en mapp och tryck därefter på [ENTER] för att se innehållet i mappen.
- 3 Tryck på [▲/▼] för att välja ett fil.
- 4 Tryck på [ENTER] eller [PLAY] för att starta avspelning. Tryck på [DISP] för att visa information om den aktuella musiken om det finns någon - Titel, Artist, Album, År, Kommentar. Om det inte finns någon information visas "No ID3 Tag" på skärmen.

BRA ATT VETA


- Om du befinner dig i en fillista och vill återgå till mapplistan kan du använda [▲/▼] knapparna på fjärrkontrollen för att markera "☐" och trycka på [ENTER].
- Tryck på [MENU] för att bläddra upp och ner i fillistan en sida i taget eller åtminstone 8 filer åt gången.
- På en CD med MP3/WMA och JPEG, kan du växla mellan MUSIC- och PHOTO-menyerna. Tryck på ordet TITLE och MUSIC och PHOTO högst upp i menyerna markeras.
- Det totala antalet filer på en skiva får inte överskrida 650.

VIKTIG INFORMATION

Observera att det krävs tillstånd för att ladda ner MP3/WMA filer och musik från Internet. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL har inga rättigheter att utfärda sådana tillstånd. Tillstånd ska alltid sökas hos upphovsrättsinnehavaren.

VISA EN JPEG-SKIVA

I den här DVD-spelaren kan du titta på skivor med JPEG-filer.

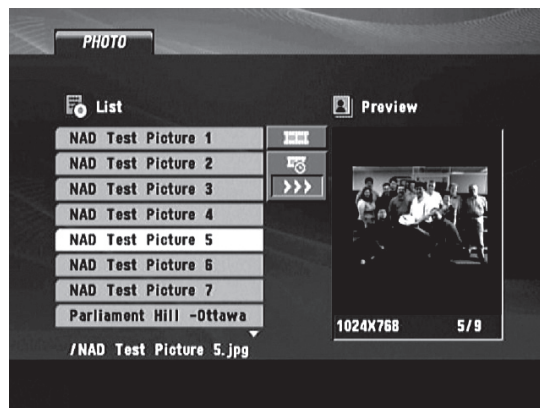

- 1 Lägg in en skiva och stäng facket. PHOTO-menyerna visas på TV-skärmen.
- 2 Tryck på [▲/▼] för att välja en mapp.
- 3 Tryck på [ENTER] knappen. En lista över filerna visas. Tryck på [▲/▼] för att välja en fil.
- 4 Tryck på [ENTER] eller [PLAY] för att starta avspelning. Medan du tittar på en fil kan du trycka på STOP för att återgå till föregående meny (PHOTO-menyerna).

BRA ATT VETA

- Om du befinner dig i en fillista och vill återgå till mapplistan kan du använda [▲/▼] knapparna på fjärrkontrollen för att markera "☐" och trycka på [ENTER].
- Tryck på [MENU] för att bläddra upp och ner i fillistan en sida i taget eller åtminstone 8 filer åt gången.
- På en CD med MP3/WMA och JPEG, kan du växla mellan MUSIC- och PHOTO-menyerna. Tryck på ordet TITLE och MUSIC och PHOTO högst upp i menyerna markeras.
- För att dölja/ta fram alternativen för navigation nedanför fotot som visas trycker du på [DISP] eller [RTN] knappen på DVD 8.
- Det totala antalet filer på en skiva får inte överskrida 650.

BILDSPEL

Markera "☐" och använd [◀/▶] för att ställa in hastighet för bildvisningen. Använd [▲] för att markera "☐" eller "☐" och tryck sedan på [ENTER] för att starta bildvisningen.

HUR DU LYSSNAR PÅ MUSIK UNDER BILDVISNING

Om skivan innehåller musik och bilder tillsammans så kan du lyssna på musik undertiden bilderna visas genom att välja "☐". Använd [▲/▼] för att markera "☐" och tryck sedan på [ENTER] för att starta bildvisningen.

STILLBILD

Tryck på [PAUSE] under bildspelet. Spelaren sätts i pausläge. Tryck på [PLAY] eller [PAUSE] igen för att återgå till bildspelet.

BYTE TILL EN ANNAN FIL


Tryck på [◀◀/▶▶] en gång under visningen för att gå till nästa eller föregående fil.

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER DIN T 517 – FUNKTIONER

DIVX UPPSPELNING

Med denna DVD spelaren kan man spela DivX skivor.

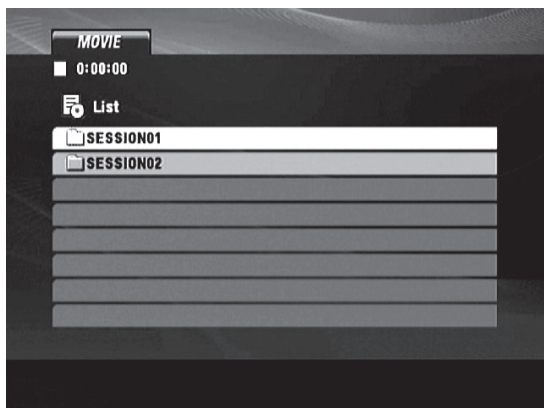

- 1 Lägg i en skiva och stäng facket. MOVIE-menyen visas på TV-skärmen.
- 2 Tryck på [▲/▼] för att välja en mapp. Tryck på [ENTER] knappen. En lista över filerna visas.
- 3 Tryck på [▲/▼] för att välja en fil. Om du befinner dig i en fillista och vill återgå till mapplistan kan du använda [▲/▼] knapparna på fjärrkontrollen för att markera [] och trycka på [ENTER].
- 4 Tryck på [ENTER] eller [PLAY] för att starta avspelning.
- 5 Tryck på STOP för att avsluta.

BRA ATT VETA

- Spelbara DivX-filer - .avi, .mpg, .mpeg.
- Det totala antalet filer på en skiva får inte överskrida 650.

MINNE AV SENASTE SCENEN

Spelaren kommer ihåg den senaste scenen från den skiva du tittade på senast. Den sista scenen finns kvar i minnet även om du tar ur skivan från spelaren eller stänger av den. Om du stoppar i en skiva med scenen memorerad, hämtas scenen automatiskt.

NOTERA

Scenen memoreras inte om du stänger av spelaren innan skivan spelas.

SKÄRMSLÄCKARE

Skärmsläckaren aktiveras om du lämnar DVD-spelaren i stoppläge i fem minuter. När skärmsläckaren varit igång i fem minuter stängs DVD-spelaren automatiskt av.


SYSTEMINSTÄLLNINGAR (ENBART PÅ 230V VERSIONEN)

De tre inställningarna "Auto", "NTSC" och "PAL" använder du om du vill tvinga T 517 att ge en utsignal i ett visst format. Du kan till exempel sätta i en NTSC-skiva och sedan visa den i PAL-format. På motsvarande sätt kan du sätta i en PAL-skiva och sedan visa den i NTSC-format. När detta är inställt till "AUTO" känner spelaren själv av vilket format skivan är inspelad med och visar bilden med detta format. Beroende på vad du har för TV väljer du det signalläge som krävs för att du skall kunna se på inspelningen.

Tryck på [OPEN/CLOSE] knappen. För att välja mellan olika systeminställningar trycker du in och håller [PAUSE] knappen intryckt i mer än 5 sekunder för att välja system – Auto, PAL or NTSC.

Beroende på media kan följande basfunktioner på T 517 nås direkt via DVD 8.


AUDIO (LJUDSPÅR)

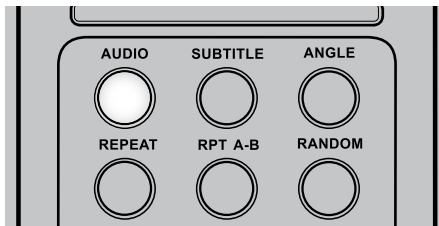

Med [AUDIO] knappen kan du ändra ljudspår (och språk) på en DVD om den aktuella DVDn stödjer detta via [AUDIO] knappen.

Tryck på [AUDIO] tills önskad ljudinställning valts.

SUBTITLE (UNDERTEXT)

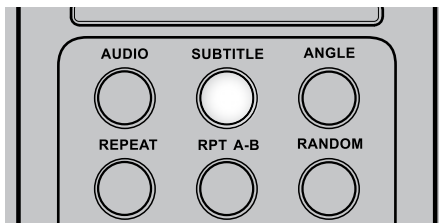

Det är möjligt att ändra språk på undertexterna till något annat än vad som valts i grundinställningarna. Detta fungerar bara på skivor som har stöd för flera olika språk på undertexterna.

- 1 Tryck på [SUBTITLE] under avspelning. Om det inte finns några undertexter på skivan visas texten "OFF" istället för något nummer på språket.
- 2 Tryck på [SUBTITLE] tills önskat språk valts.

Om en önskat språk på textningen inte visas efter att man försökt välja det, betyder det att språket inte finns på skivan.

För att stänga av undertexterna trycker du på [SUBTITLE] ett flertal gånger tills "Av"


ANGLE (KAMERAVINKEL)



Vissa DVD kan innehålla scener som spelats in med flera olika kameravinklar samtidigt. För dessa skivor kan man växla mellan olika kameravinklar med [ANGLE] knappen. Denna funktion fungerar enbart för de skivor som är inspelade med scener i olika kameravinklar.

- 1 Tryck på [ANGLE] under avspelning. Den valda kameravinkeln visas.
- 2 Tryck på [ANGLE] tills önskat kameravinkel valts.

REPEAT

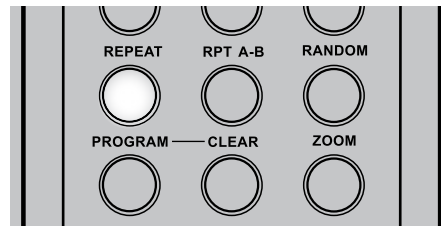


För att upprepa avspelningen av upp ett visst spår eller kapitel trycker du en gång på [REPEAT] knappen på fjärrkontrollen. Om du trycker en andra gång upprepas alla spår, fil eller titlar. Stäng av upprepningsläget genom att trycka en tredje gång på [REPEAT].

NOTERA

REPEAT funktionen gäller inte JPEG filer.

REPEAT A-B

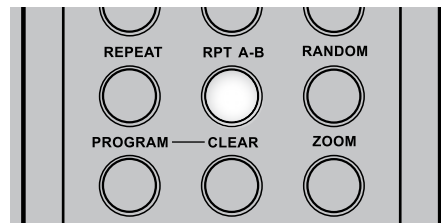


Om du vill upprepa en viss sekvens gör du så här:

- 1 Tryck på [RPT A-B] vid den startpunkt som du har valt – TV-skärmen visar kort "A".
- 2 Tryck på [RPT A-B] igen vid den slutpunkt som du har valt – TV-skärmen visar kort "A-B". Upprepningssekvensen börjar spelas.
- 3 Tryck på [RPT A-B] igen för att avbryta sekvensen.

NOTERA

REPEAT A-B funktionen gäller inte MP3/WMA/JPEG filer.

RANDOM (SLUMPMÄSSIG)

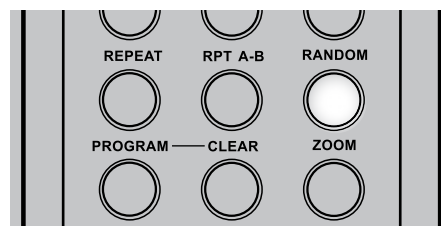


Tryck på DVD 8s [RANDOM] knapp under avspelning. Slumpmässig avspelning påbörjas direkt och "RANDOM" visas på menyskärmen. Tryck på [◀◀/▶▶] för slumpmässig avspelning av ljudspår. Tryck på [RANDOM] igen för att återgå till normal avspelning.

HANDHAVANDE

HUR DU ANVÄNDER DIN T 517 – FUNKTIONSKONTROLL

ZOOM

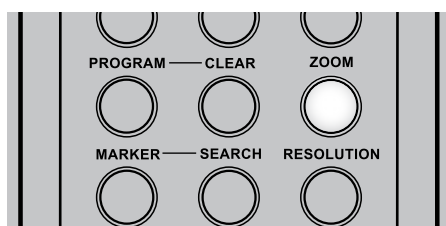

Använd [ZOOM] för att förstora bilden på TV-skärmen. Om du trycker på [ZOOM] under avspelnin eller stillbildsvisning aktiveras zoomfunktionen.

Beroende på skivan kan varje tryckning på ZOOM-knappen ändra TV-bilden enligt följande: 100%, 200%, 300% och 400%. Använd [▲/▼/◀/▶] knapparna på fjärrkontrollen för att flytta runt i den inzoomade bilden. När du vill återgå till normal bildvisning trycker du flera gånger på [ZOOM] tills du kommer till "100%".

NOTERA

Med vissa DVD-skivor fungerar inte zoomfunktionen.

MARKER, SEARCH



Att lagra en markering i minnet är lika enkelt som att lägga ett bokmärke i en bok. Det ger en möjlighet att snabbt återvända till en given punkt på en skiva.

Tryck på [MARKER] under avspelnin för att markera startpunkten på det du vill återvända och lyssna/titta på igen. Man kan lagra upp till 9 markeringar i minnet.


HÄMTNING/RADERING AV EN MARKERING

- 1 Tryck på [SEARCH] under avspelnin.
- 2 Använd [◀/▶] knapparna för att välja den markering som du vill hämta/radera.
- 3 Tryck på [ENTER] för att hämta en markering. Eller tryck på [CLEAR] för att radera en markering.
- 4 Avspelnin startar från den punkt som motsvaras av markeringen, eller man raderar markeringen.

BRA ATT VETA

- Denna funktion fungerar bara för skivor som visar förfluten tid i displayen under avspelnin.
- Undertexten kan försvinna vid markeringen (gäller enbart DVD).
- Markeringarna raderas när apparaten slås av eller om skivan tas ur spelaren.
- Man kan inte lagra en markering medan en meny visas på skärmen.

RESOLUTION (UPPLÖSNING)

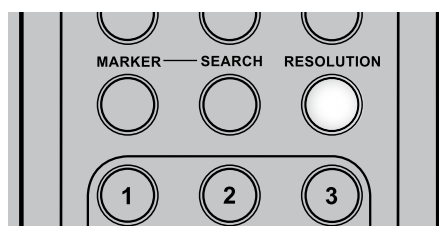


T 517 har utmärkta möjligheter att konvertera upp videoupplösningen till en högupplöst signal. Videoprocessorn i T 517 kan skapa bästa möjliga upplösning.

Tryck på [RESOLUTION] knappen för att bläddra mellan de möjliga inställningarna för upplösning. Du kan bara ändra upplösningen mellan de alternativ som finns för din TV eller bildskärm.


BRA ATT VETA

- HDMI utgång - Följande upplösningar stöds: 480p/576p, 720p, 1080i och 1080p.
- Komponentvideo utgång - Enbart skivor utan kopieringsskydd kan spelas upp i 720p, 1080i och 1080p upplösningarna. Om skivan är kopieringsskyddad kommer den att visas i 480p/576p-upplösning.

SLOW

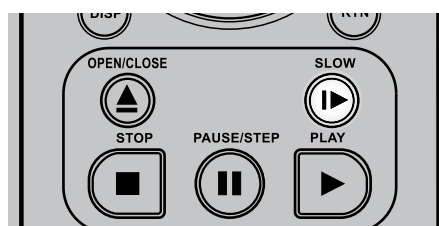

Slowmotion avspelnin fram. Tryck flera gånger på [SLOW ▶] för att välja önskad hastighet. För att gå ur slow motion-läge trycker du på [PLAY].

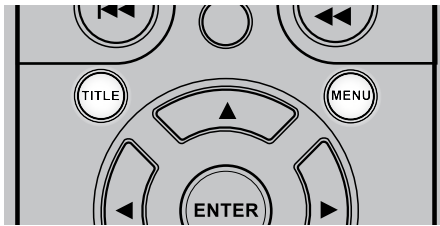TITLE- OCH MENU-KNAPPARNA

De här två knapparna finns endast på fjärrkontrollen. Du använder dem för att ta fram skärmvisning av titlar och menyer för DVD:n (eller annan kompatibel skiva). Vissa filmskivor kan innehålla två eller flera titlar. Om det finns en inspelad titelmény på skivan kan du använda [TITLE] knappen för att välja filmtitel. (Exakt hur du gör beror på skivan.)

Tryck på [TITLE] för att få fram en lista över titlarna på skivan. Om du trycker på [TITLE] en gång till kan det hända att avspelnningen återgår till den scen som pågick när du tryckte på [TITLE] första gången. Detta beror dock på skivan.

Tryck på [ENTER], [PLAY] eller sifferknapparna för att välja önskad titel. Den valda titeln spelas då upp.

Vissa DVD-skivor har egna menystrukturer, som kallas DVD-menyer. Till exempel kan DVD-skivor med komplext innehåll innehålla guidemenyer, och skivor med flera språk har menyer för val av ljud- och undertextningsspråk.

Tryck på [MENU] under avspelnning så visas DVD-menyn för skivan på skärmen. Om du trycker på [MENU] igen fortsätter avspelnningen från den scen som pågick när du tryckte på [MENU] första gången.

REFERENS

SPRÅKKODSLISTAN

Ange kodnumret för det språk för grundinställningarna för LJUDSPÅR PÅ SKIVAN, UNDERTEXT PÅ SKIVAN eller SKIVMENY.

Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk
Abkhasiska	6566	Guarani	7178	Malagasy	7771	Somaliska	8379
Afar	6565	Gujarati	7185	Malay	7783	Spanska	6983
Afrikaans	6570	Hausa	7265	Malayalam	7776	Sundanese	8385
Albanska	8381	Hebreiska	7387	Maltesiska	7784	Svenska	8386
Ameharic	6577	Hindi	7273	Maori	7773	Swahili	8387
Arabiska	6582	Holländska	7876	Marathi	7782	Tagalog	8476
Armeniska	7289	Indonesiska	7378	Moldavian	7779	Tajik	8471
Assamese	6583	Interlingua	7365	Mongoliska	7778	Tamilska	8465
Aymara	6588	Irländska	7165	Nauru	7865	Tatar	8484
Azerbajjani	6590	Isländska	7383	Nepali	7869	Telugu	8469
Bashkir	6665	Italienska	7384	Norska	7879	Thailändska	8472
Baskiska	6985	Japanska	7465	Oriya	7982	Tibetanska	6679
Bengali; Bangla	6678	Javanesiska	7487	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bhutani	6890	Jiddisch	7473	Pashto, Pushto	8083	Tjeckiska	6783
Bihari	6672	Kambodjanska	7577	Persiska	7065	Tonga	8479
Bretonska	6682	Kannada	7578	Polska	8076	Turkiska	8482
Bulgariska	6671	Kashmiri	7583	Portugisiska	8084	Turkmeniska	8475
Burmese	7789	Katalanska	6765	Quechua	8185	Twi	8487
Danska	6865	Kazaks	7575	Rätoromanska	8277	Tyska	6869
Engelska	6978	Kinesiska	9072	Rumänska	8279	Ukrainian	8575
Esperanto	6979	Kirgisiska	7589	Ryska	8285	Ungerska	7285
Estniska	6984	Koreanska	7579	Samoan	8377	Urdu	8582
Faroese	7079	Korsikanska	6779	Sanskrit	8365	Uzbek	8590
Fiji	7074	Kroatiska	7282	Scots Gaelic	7168	Vietnamska	8673
Finska	7073	Kurdiska	7585	Serbiska	8382	Vitryska	6669
Franska	7082	Laotiska	7679	Serbokroatiska	8372	Volapük	8679
Frisiska	7089	Latin	7665	Shona	8378	Welsh	6789
Galiciska	7176	Lettiska	7686	Sindhi	8368	Wolof	8779
Georgiska	7565	Lingala	7678	Singalesiska	8373	Xhosa	8872
Grekiska	6976	Lithuaniska	7684	Slovakiska	8375	Yoruba	8979
Grönländska	7576	Makedoniska	7775	Slovenska	8376	Zulu	9085

Ange koden för området för grundinställningarna för OMRÅDESKOD.

KOD	Landet	KOD	Landet	KOD	Landet	KOD	Landet	KOD	Landet	KOD	Landet
AF	Afghanistan	CR	Costa Rica	HK	Hong Kong	MT	Malta	PF	Polynesia	TW	Taiwan
AL	Albanien	CY	Cypern	IN	Indien	MA	Marocko		(French)	TZ	Tanzania
DZ	Algeriet	DK	Danmark	ID	Indonesien	MH	Marshallöarna	PT	Portugal	TD	Tchad
AS	Amerikanska Samoa	DJ	Djibouti	IQ	Irak	MQ	Martinique	PR	Puerto Rico	TH	Thailand
AD	Andorra	DM	Dominica	IR	Iran		(Frankrike)	QA	Qatar	CS	Tidigare Tjeckoslovakien
AO	Angola	DO	Dominikanska Republiken	IE	Irland	MR	Mauritanien	RE	Reunion (French)	CZ	Tjeckien
AI	Anguilla	EC	Ecuador	IS	Island	MU	Mauritius	RO	Romania	TG	Togo
AQ	Antarktis	EG	Egypten	IL	Israel	YT	Mayotte	RU	Russian Federation	TK	Tokelau
AG	Antigua och Barbuda	GQ	Ekvatorial Guinea	IT	Italien	MX	Mexico	RW	Rwanda	TO	Tonga
AR	Argentina	SV	El Salvador	JM	Jamaica	FM	Micronesien	GS	S. Georgia & S. Sandwich öarna	TT	Trinidad och Tobago
AM	Armenien	CI	Elfenbenskusten	JP	Japan	MD	Moldavien	KN	Saint Kitts & Nevis Anguilla	TN	Tunisien
AW	Aruba	ER	Eritre	YE	Jemen	MC	Monaco	PM	Saint Pierre and Miquelon	TR	Turkiet
AU	Australien	EE	Estland	JO	Jordan	MN	Mongoliet	SA	Saudi Arabien	TM	Turkmenistan
AZ	Azerbadjan	ET	Etiopien	YU	Jugoslavien	MS	Montserrat	ST	Saint Tome och Principe	TC	Turks och Caicosöarna
BS	Bahamas	FK	Falklandsöarna	CX	Julön	MZ	Mozambique	VC	Saint Vincent & Grenadines	TV	Tuvalu
BH	Bahrain	FO	Färöarna	VG	Jungfruöarna (Brittiska)	MM	Myanmar	WS	Samoa	DE	Tyskland
BD	Bangladesh	FJ	Fiji	VI	Jungfruöarna (USA)	NA	Namibia	SM	San Marino	UG	Uganda
BB	Barbados	FI	Finland	VI	Jungfruöarna (USA)	NR	Nauru	SH	Sankta Helena	UA	Ukraina
BE	Belgien	SU	Forna USSR	KH	Kambodja	NL	Nederländerna	LC	Sankta Lucia	HU	Ungern
BZ	Belize	AE	Förenade Arab Emiraten	CM	Kamerun	AN	Nederländska Antillerna	SA	Saudi Arabien	UY	Uruguay
BJ	Benin	FR	Frankrike	CA	Kanada	NP	Nepal	CH	Schweiz	UM	USA Minor Outlying Islands
BM	Bermuda	FX	Frankrike (European Territory)	CV	Kap Verde	NZ	New Zealand	SG	Singapore	UZ	Uzbekistan
BT	Bhutan			KZ	Kazakhstan	NI	Nicaragua	SK	Slovakien	VU	Vanuatu
BO	Bolivia			KE	Kenya	NE	Niger	SI	Slovenien	VA	Vatikanstaten
BA	Bosnien-Herzegovina			CN	Kina	NG	Nigeria	SB	Solomon Islands	EH	Väst Sahara
BW	Botswana	GF	Franska Guyana	KG	Kirgisistan	NU	Niue	SO	Somalia	VE	Venezuela
BF	Bouvet Island	TF	Franska Södra Territoriet	KI	Kiribati	US	Nordamerika	ES	Spanien	VN	Vietnam
BR	Brasilien	GA	Gabon	CG	Kongo	KP	Nordkorea	LK	Sri Lanka	BY	Vitryssland
IO	Britiska Indiska Ocean Territoriet	GM	Gambia	HR	Kroatien	NF	Norfolköarna	GB	Storbritannien	WF	Wallis och Futuna öarna
BN	Brunei Darussalam	GE	Georgia	CU	Kuba	NO	Norge	UK	Storbritannien	ZR	Zaire
BG	Bulgarien	GH	Ghana	KW	Kuwait	MP	Norra Marianaöarna	SD	Sudan	ZM	Zambia
BF	Burkina Faso	GI	Gibraltar	LA	Laos	NC	Nya Kaledonien (Frankrike)	SR	Surinam	ZW	Zimbabwe
BI	Burundi	GR	Grekland	LS	Lesotho	OM	Oman	SJ	Svalbard och Jan Mayen		
KY	Cayman öarna	GD	Grenada	LV	Lettland	TP	Öst Timor				
CF	Centralafrikanska Republiken	GL	Grönland	LB	Libanon	AT	Österrike				
CL	Chile	GP	Guadeloupe (Franska)	LR	Liberia	PK	Pakistan				
CC	Cocos (Keeling) Islands	GU	Guam (USA)	LY	Libyen	PW	Palau				
CO	Colombia	GT	Guatemala	LI	Liechtenstein	PA	Panama				
KM	Comoros	GN	Guinea	LT	Litauen	PG	Papua New Guinea				
CK	Cook Islands	GW	Guinea Bissau	LU	Luxemburg	PY	Paraguay				
		GY	Guyana	MO	Macau	PE	Peru				
		HT	Haiti	MG	Madagaskar	PH	Philippines				
		HM	Heard och McDonald Öarna	MK	Makedonien	PN	Pitcairn Island				
		HN	Honduras	MW	Malawi	PL	Poland				
				MY	Malaysia						
				MV	Maldiverna						
				ML	Mali						

REFERENS


FELSÖKNING

TILLSTÅND	TROLIG ORSAK	MÖJLIGA LÖSNINGAR
Ingen ström.	<ul style="list-style-type: none">Nätsladden är inte ansluten.	<ul style="list-style-type: none">Sätt i sladden ordentligt i vägguttaget.
Apparaten är påslagen men DVD-spelaren fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">Ingen skiva i apparaten.	<ul style="list-style-type: none">Lägg i en skiva.
Ingen bild.	<ul style="list-style-type: none">TV:n är inte inställd på att ta emot DVD-signal.	<ul style="list-style-type: none">Välj rätt videoläge på TV:n.
	<ul style="list-style-type: none">Videokabeln är inte rätt ansluten.	<ul style="list-style-type: none">Anslut videokabeln ordentligt.
	<ul style="list-style-type: none">Inställningen för enhetens utsignal och TV:ns upplösningfunktion stämmer inte överens.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera TV:n prestanda.Kontrollera anslutningsläget (t.ex. S-Video, Component osv.).Kontrollera upplösninginställningen i förhållande till TV:ns prestanda och anslutningsläge.
Inget ljud.	<ul style="list-style-type: none">Den anslutna ljudanläggningen är inte inställd för att ta emot DVD-signal.	<ul style="list-style-type: none">Välj rätt ingång på mottagaren så att du kan höra ljudet från DVD-spelaren.
	<ul style="list-style-type: none">Ljudanläggningen är inte påslagen.	<ul style="list-style-type: none">Sätt på ljudanläggningen.
	<ul style="list-style-type: none">Inställningarna för ljudutgången är fel.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera hur ljudutgångens inställningar är gjorda i menyn för ljudinställningarna.
DVD-spelaren startar inte uppspelning.	<ul style="list-style-type: none">En ospelbar skiva i apparaten.	<ul style="list-style-type: none">Sätt i en spelbar skiva. (Kontrollera skivtyp, färgtyp och regionkod.)
	<ul style="list-style-type: none">Fel skyddsklass.	<ul style="list-style-type: none">Stäng av skyddsklassen eller byt skyddsklass.
Fjärrkontrollen fungerar inte ordentligt.	<ul style="list-style-type: none">Fjärrkontrollen är inte riktad mot mottagaren på DVD-spelaren.	<ul style="list-style-type: none">Rikta fjärrkontrollen mot spelarens mottagare.
	<ul style="list-style-type: none">Fjärrkontrollen är för långt från DVD:n.	<ul style="list-style-type: none">Använd fjärrkontrollen närmare DVD-spelaren.
	<ul style="list-style-type: none">Batterierna i fjärrkontrollen är slut.	<ul style="list-style-type: none">Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.

INFORMATION OM SKIVOR

HANTERING AV SKIVOR

Berör aldrig skivans avspelningsida. Håll skivorna om kanterna så att fingeravtryck inte hamnar på ytan. Fäst inga etiketter eller tejp på skivan.

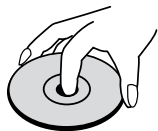


FÖRVARING AV SKIVOR

Förvara alltid skivorna i fodralen när de inte spelas. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor. Lämna aldrig en skiva i en parkerad bil där den kan utsättas för direkt solljus.

RENGÖRING AV SKIVOR

Fingeravtryck och damm på skivan kan ge dålig bildkvalitet och förvrängt ljud. Torka av skivan med en ren trasa innan du spelar den. Torka skivan från mitten och utåt.

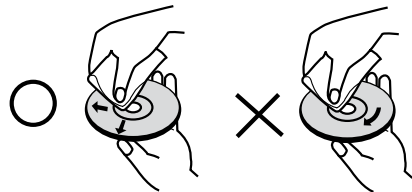

Använd inte starka rengöringsmedel som t.ex. alkohol, bensin, thinner eller andra kommersiella rengöringsmedel. Rengöringsmedel avsedda för gamla vinylskivor bör ej heller användas.

SYSTEM

Signalsystem	NTSC (Enbart på 120V versionen) Auto/PAL/NTSC (Enbart på 230V versionen)
Laser	Halvledarlaser
Frekvensgång	±2dB (0dB 20Hz till 20KHz, CD, DVD)
Signal/brusförhållande (ljud)	>95dB (A-Vägt, CD) >65dB (A-Vägt, DVD)
Signal/brusförhållande (video)	>60dB (A-Vägt, DVD)
Dynamikomfång (ljud)	>95dB (A-Vägt, CD) >95dB (A-Vägt, DVD)
Total harmonisk distorsion	<0,02% (CD, DVD)

UTGÅNGAR

Videoutgång	1Vp-p/75 Ω
S-Video (Y-signal)	1Vp-p/75 Ω
S-Video (C-signal)	0,3Vp-p/75 Ω
Komponent (Y-signal)	1Vp-p/75 Ω
Komponent (Cb/Cr-signal)	0,7Vp-p/75 Ω
SCART (RGB-signal)	0,7Vp-p/75 Ω (Enbart på 230V versionen)
SCART (CVBS-signal)	1Vp-p/75 Ω (Enbart på 230V versionen)
Audioutgång	2,0 Vrms (vid 1 kHz, 0dB)
HDMI version	1,1
Digitalutgång (koaxial)	0,5Vp-p
Digitalutgång (optisk)	3Vp-p

ALLMÄNT

Strömförsörjningskrav	AC 120 V, 60 Hz NTSC Region 1 AC 230 V, 50 Hz PAL Region 2
Mått (B x H x D)	435 x 35 x 200 mm (Netto) 435 x 45 x 210 mm (Brutto)*
Nettovikt	1,5kg
Transportvikt	2,9kg

*- Bruttodimensioner omfattar fötter, utstickande knappar och terminaler på baksidan.

Tillverkad på licens under U.S. patentnummer: 5,451,942 och andra amerikanska och globala patent som sökts eller godkänts. DTS och DTS Out är registrerade varumärken och DTS logon och symboler är varumärken som tillhör DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Med ensamrätt.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Officiellt certifierad DivX® produkt

Spelar alla versioner av DivX® video (inklusive DivX® 6) med standard avspelning av DivX® mediafiler.

DivX, DivX Certifierad, och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI LicensingLLC.

Denna produkt innehåller upphovsrättskyddande teknik som är skyddad av metodkrav i vissa amerikanska patent och andra immaterialrättsliga rättigheter tillhöriga Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning av denna upphovsrättskyddande teknik måste vara godkänd av Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmabruk och annan begränsad visning om ej annat godkänts av Macrovision Corporation. Dekompilering och disassemblering är förbjuden.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För uppdaterad dokumentation och ändrade funktioner hänvisar vi till www.NADelectronics.com där du hittar den senaste informationen om din T 517.



www.NADelectronics.com

**©2008 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED**

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International

T 517 Manual 05/08