



T 535

DVD / SACD Player



Gebruikershandleiding

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSEISEN OM ZE LATERS TE KUNNEN RAADPLEGEN.


LEEF ALLE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSEISEN DIE ZIJN AANGEDUID OP DE AUDIO-APPARATUUR ZORGVULDIG NA.

- Instructies lezen** - Lees alle veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken.
- Instructies bewaren** - Bewaar de veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing om ze later te kunnen raadplegen.
- Waarschuwingen naleven** - Leef alle waarschuwingen die zijn aangeduid op het product en in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na.
- Instructies naleven** - Leef de gebruiks- en bedieningsaanwijzing zorgvuldig na.
- Reinigen** - Trek de stekker van dit product uit de contactdoos alvorens het te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen.
- Bevestigingen** - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen opleveren.
- Water en vocht** - Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een bad, een bak water of de gootsteen, in een natte kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks.
- Toebehoren** - Plaats het product niet op een onstabiele wagen, rek, driepoot, steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel veroorzaken bij een kind of volwassene. Ook kan het product ernstig beschadigd worden. Zet het product alleen op een wagen, rek, driepoot, steun of tafel die door de fabrikant worden aangeraden of met het product worden verkocht. Bij het opstellen van het product moeten de instructies van de fabrikant worden nageleefd en moet een bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
-  Bij het verplaatsen van het product en steun of wagen moet voorzichtig te werk worden gegaan. Door snel stoppen, te veel kracht uit te oefenen en onregelmatige oppervlakken kunnen het product en wagen kantelen of omvallen.
- Ventilatie** - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor ventilatie en een betrouwbare werking van het product. Ook beschermen zij het product tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet worden verstopt of afgedekt. Deze openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, mat of iets dergelijks te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten plaats worden gezet, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede ventilatie wordt gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
- Vermogensbronnen** - Dit product mag alleen worden aangesloten op de vermogensbron die op het betreffende etiket staat aangegeven. Indien u niet zeker weet welke vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem dan contact op met de dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. De allereerste wijze om de versterker van de netvoeding af te sluiten is door de netstekker uit de contactdoos te verwijderen. U dient zeker te stellen dat de netstekker steeds beschikbaar is. Trek het netsnoer uit de contactdoos indien de unit meerdere maanden of langer niet gebruikt zal worden.
- Aarden of Polarisatie** - Dit product zou kunnen uitgerust zijn met een gepolariseerde wisselstroomlijnstekker (een stekker waarvan een van de pennen breder is dan de andere). Deze stekker kan op slechts een manier in de contactdoos worden gestoken. Dit is een veiligheidsfunctie. Indien u de stekker niet correct in de contactdoos kunt steken, draai de stekker dan om. Indien de stekker ook dan nog niet past, neem dan contact op met uw elektricien om de verouderde contactdoos te vervangen. Overbrug of vernietig het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker niet.
- Netsnoerbescherming** - Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met name op de snoeren worden gelet bij de stekkers, bij de aanvullende aansluitingen en bij het punt waar zij uit het product komen.

- Aarden van de buitenantenne** - Indien er aan dit product een buitenantenne of een kabelsysteem wordt aangesloten, dient u zeker te stellen dat de antenne of het kabelsysteem behoorlijk wordt geaard ter bescherming tegen spanningspieken en statische ladingen die zich hebben opgebouwd. Artikel 810 van de Nationale Elektrische Code, ANSI/NFPA 70, verstrekt informatie over het correct aarden van de mast en het steundeel, het aarden van de inkomende draad in de antenne-afvoerenheid, de grootte van de aardleiders, het plaatsen van de antenne-afvoerenheid, de aansluiting aan de aardelektrodes, en de specificaties van de aardelektrode.

OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM:

Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATV-systeem dat hij artikel 820-40 van de National Electrical Code (national elektrische code) dient op te volgen. Dit artikel bevat richtlijnen voor het op de juiste manier aarden, met name de specificatie dat de aarde voor de aardingskabel op het aardingsysteem van het gebouw moet worden aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij het punt waar de kabel het gebouw binnenkomt.

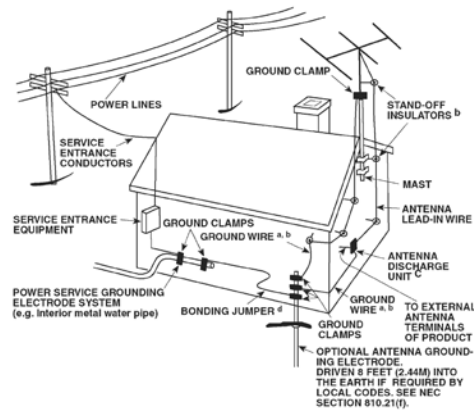

- Bliksem** - Trek bij onweer en bliksem of wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden de stekker uit de contactdoos. Op deze manier wordt voorkomen dat het product wordt beschadigd door eventuele bliksemslag en stroompieken.
- Elektrische kabels** - Een buitenantenne mag niet in de nabijheid van bovengrondse elektrische kabels of ander lichtnet of elektrische circuits staan. De antenne zeker ook niet plaatsen daar waar er de mogelijkheid bestaat dat de antenne op de elektrische kabels of circuits zou kunnen vallen. Wanneer u een buitenantenne installeert, dient u zeker te stellen dat u niet in aanraking komt met zulke elektrische kabels of circuits gezien het levensgevaar.
- Overbelasting** - Ervoor zorgen dat contactdozen, verlengsnoeren en ingebouwde aanvullende aansluitingen niet overdadig worden belast, omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
- Voorwerpen en vloeistoffen** - Duw nooit voorwerpen via openingen in dit product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen aanraken of kortsluitingen kunnen veroorzaken met brand of een elektrische schok tot gevolg. Mors nooit vloeistof op dit product.

WAARSCHUWING: HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN WATER, MORSEN OF SPATTEN EN GEEN VOORWERPEN GEVULD MET VLOEISTOFFEN, ZOALS VAZEN, OP HET APPARAAT PLAATSEN. ZOALS BIJ ALLE ELECTRONISCHE PRODUCTEN, ERVOOR ZORGEN DAT ER GEEN VLOEISTOFFEN IN ENIG ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM TERECHTKOMT. VLOEISTOFFEN KUNNEN TOT STORINGEN LEIDEN EN/OF BRAND VEROOZAKEN.

19 Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de stekker uit de contactdoos en laat het onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel indien de volgende omstandigheden zich voordoen:

- a) Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
- b) Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het product gevallen.
- c) Het product werd aan regen of water blootgesteld.
- d) Het product werkt niet naar behoren wanneer de bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen die bedieningselementen af die in de instructies staan beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van andere bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer naar behoren te laten werken, zal een erkende technicus vaak een langdurige procedure moeten uitvoeren.
- e) Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
- f) Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het product optreedt, zal onderhoud nodig zijn.

20 Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn, let er dan op dat de technicus de vervangingsonderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen of kunnen andere gevaren optreden.

21 Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties aan het product, dient u de technicus te vragen veiligheidscontroles uit te voeren om na te gaan of het product naar behoren werkt.

22 Installatie aan wand of plafond - Bevestig dit toestel aan een wand of plafond volgens de instructies van de fabrikant.

WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT PRODUCT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET DE BREDE PEN VAN DE STEKKER IN DE BREDE GLEUF WORDEN GEPLAATST EN GOED WORDEN VASTGEDUWD.

LET OP

Deze apparatuur maakt gebruik van een lasersysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken. Berg de handleiding voor toekomstig gebruik veilig op. Mocht er onderhoud aan de unit nodig zijn, neem dan contact op met een erkende serviceplaats. Het gebruik van bedieningselementen en het uitvoeren van afstellingen en procedures die niet in deze handleiding vermeld staan, kunnen leiden tot blootstelling aan laserstraling. Om rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal te voorkomen, mag de behuizing niet worden geopend. Er is een zichtbare laserstraling wanneer de behuizing wordt geopend.

KIJK NIET IN DE LASERSTRAAL.

FCC-KENNISGEVING

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze limieten zijn afgestemd op een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke storingen bij een installatie in een woning.

Deze apparatuur wekt radiofrequentie-energie op, gebruikt deze en kan deze ook uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze de radiocommunicatie ernstig verstoren. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storingen zullen optreden. Indien deze apparatuur de radio- of televisie-ontvangst verstoort (wat kan worden bepaald door de apparatuur uit- en in te schakelen), probeer dan een van de volgende maatregelen:



- verplaats de antenne of verander de richting waarin deze wijst;
- zet de apparatuur en de receiver verder uit elkaar;
- sluit de apparatuur aan op een uitgang van een ander circuit dan dat waarop de receiver is aangesloten;
- schakel de dealer in, of een ervaren radio- en tv-monteur.



FCC-WAARSCHUWING

Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die de verantwoordelijkheid



draagt voor conformiteit aan de regelgeving, kan de gebruiker het recht worden ontzegd de apparatuur te gebruiken.

VEREISTE CANADESE INDUSTRIE

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de "Canadian Interference-Causing Equipment Regulations".

HET SYMBOOL VAN DE BLIKSEMFLITS IN EEN DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER EEN NIET-GEÏSOLEERDE "GEVAARLIJKE SPANNING" BESTAAT IN DE BEHUIZING VAN HET PRODUCT, EN DAT DEZE SPANNING HOOG GENOEG KAN ZIJN OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN OP TE LEVEREN.

HET UITROEPTEKEN IN DE DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN DE DOCUMENTATIE BIJ HET APPARAAT ZIJN OPGENOMEN.

Wanneer deze apparatuur niet in gebruik is (de aan-/uit-schakelaar staat in de stand STAND-BY), ontvangt deze toch nominale voeding van het stopcontact.

Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.

LET OP

Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door NAD Electronics ten aanzien van conformiteit aan de regelgeving, kan de gebruiker het recht worden ontzegd de apparatuur te gebruiken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

WAARSCHUWING TEN AANZIEN VAN PLAATSING

Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten die gelijk is aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte moet worden gemeten vanaf de grootste buitenafmetingen, waaronder uitsteeksels.

Panelen links en rechts: 10 cm

Paneel achterzijde: 10 cm

Paneel bovenzijde: 50 cm

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR KLANTEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK

Verwijder **NOOIT** de hoofdstekker van dit apparaat. Indien de gemonteerde stekker niet geschikt is voor de stopcontacten in uw huis of als de kabel te kort is om een stopcontact te bereiken, schaf dan een geschikt en veiligheidstechnisch goedgekeurd verlengsnoer aan, of neem contact op met uw dealer. Is toch de hoofdstekker verwijderd, **NEEM DAN DE ZEKERING UIT** en gooi de STEKKER onmiddellijk weg om te voorkomen dat gevaar op schokken ontstaat indien het apparaat per ongeluk op de netvoeding wordt aangesloten. Indien dit product niet is voorzien van een hoofdstekker of indien er een moet worden gemonteerd, volg dan onderstaande instructies:

BELANGRIJK

Maak **GEEN** verbinding naar de grotere klem, die is gemarkeerd met de letter "E" of met het veiligheids-aardingsymbool of met de kleuren GROEN of GROEN EN GEEL.

De draden in de hoofdkabel van dit product zijn gekleurd volgens onderstaande code:

BLAUW – NUL

BRUIN – SPANNING

Aangezien deze kleuren mogelijk niet overeenkomen met de gekleurde markeringen op de klemmen in uw stekker, gaat u als volgt te werk:

De BLAUWE draad moet worden aangesloten op de klem die is gemarkeerd met de letter "N" of die ZWART is.

De BRUINE draad moet worden aangesloten op de klem die is gemarkeerd met de letter "L" of die ROOD is.

Vervang de zekering indien nodig alleen door een zekering met het juiste vermogen en van een goedgekeurd type, en vergeet niet het klepje over de zekering terug te plaatsen.

SCHAKEL BIJ TWIJFEL EEN BEVOEGD ELEKTRICIEN IN.

OPMERKINGEN OVER MILIEUBESCHERMING



Gooi het apparaat aan het einde van zijn bruikbare leven niet bij het gewone huisvuil maar breng het naar een inzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld voor recycling. Het symbool op het product, de gebruikershandleiding en de verpakking maakt u hierop attent.

De materialen kunnen worden hergebruikt in overeenstemming met de markeringen die erop zijn aangebracht. Door middel van hergebruik, recycling van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude producten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Uw gemeente kan u inlichtingen verstrekken over het inzamelpunt voor verantwoorde afvalverwerking.

OPMERKING: DE T 535 IS GEEN DVD-RECEIVER DIE ZELF REGISTREERT WELKE SPANNING WORDT GEBRUIKT. SLUIT HET APPARAAT ALLEEN AAN OP DE VOORGESCHREVEN WISSELSTROOMVOEDINGSBRON, DUS 120V 60HZ OF 230V 50HZ.

NOTEER HET MODELNUMMER (NU U HET NOG KUNT ZIEN)

Het model- en serienummer van uw nieuwe * X/X bevinden zich aan de achterkant van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te noteren, zodat u ze later gemakkelijk terug kunt vinden:

Modelnr.:

Serienr.:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES..... 2

INLEIDING

DE T 535 TEN VOLLE BENUTTEN	6
UITPAKKEN EN INSTELLEN	6
DIRECT BEGINNEN	6
DE T 535	6

BEDIENINGSELEMENTEN

FRONTPANEEL	7
PANEEL ACHTERZIJDE	8
DVD 9-AFSTANDSBEDIENING	9
VACUÛM FLUORESCEREND DISPLAY	10

INSTELLEN

DE T 535 GEBRUIKEN	11
REGIO-INFORMATIE	11
DVD/SVCD/VCD/CD	11
HET SCHERMDISPLAY	11

BEDIENING

DE T 535 GEBRUIKEN - ALGEMEEN MENU INSTELLINGEN	12
ALGEMEEN MENU INSTELLINGEN	12
DVD-AUDIOMODUS	12
SACD-MODUS	12
TAAL SCHERMDISPLAY	12
KINDERBEVEILIGING (ALLEEN NOORD-AMERIKAANSE VERSIE)	12
TOEGANGSCODE KINDERBEVEILIGING	13
SCHERMBEVEILIGING	13
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN	13
SLEEP TIMER	13
FABRIEKSINSTELLINGEN	13
DIVX-REGISTRATIE	13
DE T 535 GEBRUIKEN – MENU AUDIO INSTELLEN	14
MENU AUDIO INSTELLEN	14
ANALOGUE UITVOER	14
DIGITALE UITGANG	14
LPCM-UITGANG	14
NIGHT LISTENING-MODUS (AFSPELEN BIJ NACHT)	14
DE T 535 GEBRUIKEN – MENU LUIDSPREKERS INSTELLEN	15
MENU LUIDSPREKERS INSTELLEN	15
VERMOGEN	15
DISTANCE (AFSTAND)	15
LUIDSPREKERNIVEAU	16
SACD-CONFIGURATIE	16

CUT-OFF-FREQUENTIE	16
DE T 535 GEBRUIKEN – MENU VIDEO INSTELLEN	17
MENU VIDEO INSTELLEN	17
TV DISPLAY (TV-BEELD)	17
TVTYPE	17
ZWARTDIEPTE (ALLEEN NOORD-AMERIKAANSE VERSIE)	17
CLOSED CAPTION	17
PROGRESSIEF SCANNEN	17
SCART VIDEO OUT (ALLEEN EUROPESE MODELLEN)	18
BEELDINSTELLINGEN	18
DE T 535 GEBRUIKEN – MENU HDMI INSTELLEN	19
MENU HDMI INSTELLEN	19
INFORMATIE OVER HDMI	19
HDMI VIDEO	19
BREEDBEELD	19
DVI-UITVOER	19
HDMI AUDIO	19
DE T 535 GEBRUIKEN – MENU SCHIJF INSTELLEN	20
MENU SCHIJF INSTELLEN	20
AUDIO/SUBTITLE / DVD MENU LANGUAGE	20
ANGLE MARK (HOEKMARKERING)	20
PBC	20
TIME INTERVAL (TIJDSINTERVAL)	20
DE T 535 GEBRUIKEN – FUNCTIES	21
TITEL- EN MENUOETSEN	21
AFSPELEN IN WILLEKEURIGE VOLGORDE	21
HERHALEN	21
HERHALEN A-B	21
SLOWMOTION	21
ZOOMEN	22
HDMI	22
VIDEO OUT	22
PAL/NTSC	22
MULTI/2CH	22
DIMMER	22
PROGRAMMEREN	23
MP3/WMA/JPEG AFSPELEN	23

NASLAG

TAALCODES	24
BEELDINSTELLINGEN	25
AANTEKENINGEN OVER SCHIJFJES	25
STORINGEN VERHELPEN	26
SPECIFICATIES	27

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER MET UW NIEUWE APPARATUUR VAN NAD

Hoewel de T 535 een technisch zeer geavanceerd en ingenieus systeem is, hebben we er alles aan gedaan om er een eenvoudig en gebruiksvriendelijk product van te maken. We hebben er zorgvuldig op gelet dat de T 535 de muziek zo helder en ruimtelijk mogelijk weergeeft. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van onze kennis, die we in 25 jaar ontwerpen van componenten voor audiosystemen en thuisbioscoopssystemen hebben opgedaan.

We raden u aan nu even tijd te besteden aan het doorlezen van deze handleiding. Door er meteen aan het begin wat tijd in te investeren, kan u dat later heel wat tijd besparen. Bovendien is het de beste manier om te zorgen dat u ten volle profiteert van uw investering in de T 535 en dat u alles uit dit krachtige en flexibele thuisbioscoopcomponent haalt.

En dan nog iets: We raden u aan uw T 535 te registreren op de website van NAD:

<http://NADelectronics.com/warranty>

Neem voor informatie over garantie contact op met uw plaatselijke dealer.

INLEIDING

DE T 535 TEN VOLLE BENUTTEN

UITPAKKEN EN INSTELLEN

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

In de doos treft u, naast de T 535, het volgende aan:

- Een audio-/videokabelconnector
- de DVD 9-afstandsbediening met 4 (vier) AAA-batterijen;
- deze handleiding.

BEWAAR DE VERPAKKING

We bevelen u aan de doos en alle verpakking van uw T 535 te bewaren. Mocht u verhuizen of de T 535 om een andere reden moeten vervoeren, dan is dit veruit de veiligste verpakking daarvoor. Het gebeurt maar al te vaak dat een verder perfect werkend component door gebrek aan een geschikte verpakking beschadigd raakt tijdens het vervoer, dus: bewaar de doos!

EEN LOCATIE KIEZEN

Kies een goed geventileerde locatie (met enkele centimeters ruimte aan beide zijden en de achterkant), met een goede zichtlijn van maximaal 8 meter tussen het frontpaneel van de T 535 en uw voornaamste kijk-/luisterpositie. Op deze manier is een betrouwbare infraroodcommunicatie via de afstandsbediening mogelijk. De T 535 wekt wat warmte op, maar niet voldoende om van invloed te zijn op omliggende componenten. De T 535 kan zonder problemen op andere componenten worden geplaatst, maar het omgekeerde dient te worden vermeden.

Toch heeft het in het algemeen de voorkeur om de T 535 apart op te stellen. Een goede ventilatie is zeer belangrijk. Indien u overweegt de T 535 in een kast of ander meubelstuk te plaatsen, neem dan contact op met uw NAD audio/video-specialist voor advies over goede ventilatie.

DIRECT BEGINNEN

Popelt u om de prestaties van uw nieuwe NAD T 535 uit te proberen, dan helpen we u met onderstaande instructies meteen op weg. Sluit eerst uw T 535 aan op een televisie/monitor.

Maak alle aansluitingen op uw T 535 terwijl de stekker nog niet in het stopcontact zit. U kunt het beste ook alle nevencomponenten uitschakelen of de stekker hiervan uit het stopcontact halen voordat u signaal- of netvoedingsaansluitingen aansluit.

EEN CD OF DVD-FILM AF SPELEN


- Sluit met de meegeleverde audio-/videokabelconnector de composiet VIDEO OUT of S-VIDEO OUT van de T 535 aan op de overeenkomstige ingang van uw TV/monitor. Sluit op dezelfde wijze de MIXED AUDIO OUT van de T 535 aan op de betreffende AUDIO-ingang van uw TV/monitor.
- Steek de stekker in het stopcontact. De LED op het frontpaneel amber branden om aan te geven dat de T 535 stand-by staat voor opdrachten van de voedingsschakelaar op het frontpaneel of vanaf de DVD 9-afstandsbediening.
- Een dvd afspelen: druk op de selectietoets "DVD" op de DVD 9-afstandsbediening en dan op de toets "OPEN/CLOSE".
- Plaats de dvd en druk op de toets ► [PLAY] om het afspelen te starten. Nu moet u stereogeluid horen en beeld zien op de televisie/monitor. (Indien u niets hoort of ziet, dan kunt u in het schermmenu van de T 535 controleren of de ingangen voor audio en video correct zijn toegewezen; zie "Video-uitgang" onder het kopje "Bediening")

Nu kunt u genieten van films of muziek, maar we raden aan deze handleiding goed door te lezen en uw T 535 volledig in te stellen, te kalibreren en te configureren.

DE T 535

Hoewel de T 535 een van de technisch meest vooruitstrevende geïntegreerde T 535 is, hebben we ons best gedaan er ook een thuisbioscoopcomponent van te maken dat muziek helder en ruimtelijk weergeeft – dat bedoelen we bij NAD met onze ontwerpfilosofie van "muziek voorop". Hier zijn een paar voorbeelden:

- De T535 is voorzien van de High Definition Digital Interface (HDMI) met HDCP-encryptie, waardoor high definition audio- en videosignalen kunnen worden overgedragen tussen broncomponenten, processoren en televisieschermen in een puur digitale indeling.
- Met behulp van de uitstekende 12-bits 216-MHz video-DAC zorgt de T 535 voor een zeer accurate weergave van gevoelige, lage videosignalen en produceert een levendig beeld dat in alle details levensecht is. Aan de andere kant zorgen de 24-bits, 192-kHz audio D/A-converters van audiofiele kwaliteit ervoor dat de T 535 goed beschermd is tegen ruis van zelfs de kleinste spanningsfluctuaties vanaf de voeding. Deze high performance audio D/A-converter zorgt ervoor dat alle geluid dat u hoort zo helder en ruisvrij mogelijk is, en houdt de weergave van dynamisch, soepel en ruimtelijk audiogeluid intact.
- De T 535 is een bijzonder veelzijdig afspelerapparaat. De T 535 speelt DVD-Video, DVD-R/-RW/+R/+RW, DVD-A, SACD, DivX, svcd met of zonder afspelerregeling (Play Back Control; PBC), vcd, CD-R/-RW en Audio CD's met opgenomen mp3's, met copyright beveiligde wma- en jpeg-bestanden af.
- Overal wordt gebruik gemaakt van met goud bedekte connectoren voor een maximale signaalzuiverheid.

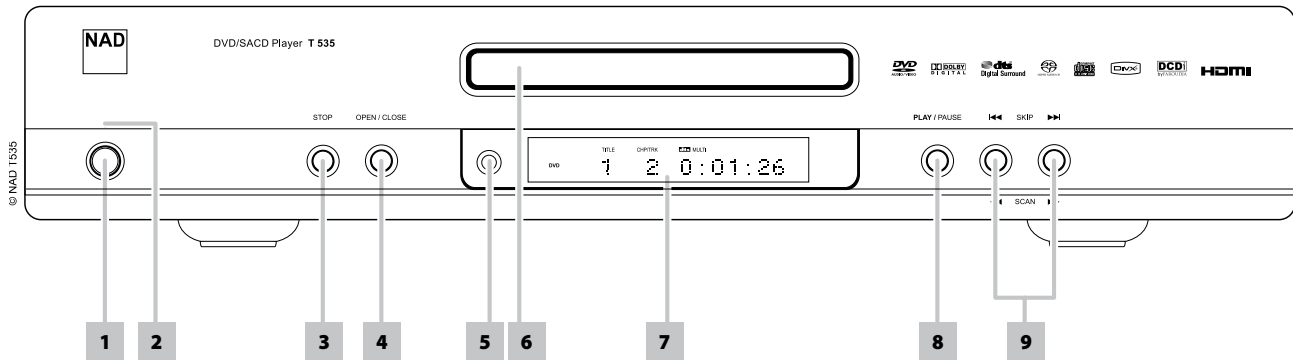

1 Power (aan/uit) : Druk op deze knop om de T 535 AAN te zetten. De standby-LED zal van amber naar blauw verkleuren en het hoofddisplay wordt verlicht. Door nogmaals op de aan/uit-knop te drukken, gaat het apparaat terug naar de standby-modus.

De T 535 kan vanuit de standby-modus ook AAN worden gezet door te drukken op de knop [STOP/OPEN] of [PLAY] op het frontpaneel of op de afstandsbediening.

2 LED : Deze indicator wordt amberkleurig verlicht als de T 535 in de standby-modus staat. Wanneer de T 535 AAN is, wordt deze LED blauw verlicht.

3 STOP : Als u een mediaschijf afspeelt, kunt u op deze knop drukken om het afspelen te stoppen of te onderbreken – in het display verschijnt "RESUME". (Als u dan nogmaals op "PLAY/PAUSE" drukt, zal het afspelen verdergaan vanaf het punt waar u was gestopt.) Druk nog een keer op STOP en het afspelen van de schijf wordt volledig gestopt.

4 OPEN/CLOSE : Druk op deze knop om de schijflade te openen of sluiten en meteen de T 535. Wanneer het apparaat stand-by staat, zal met deze knop ook meteen de T 535 AAN worden gezet en gaat de schijflade open.

5 INFRAROODENSOR : Richt de DVD 9 op de infraroodsensor en druk op de toetsen. Richt geen sterk licht zoals zonlicht of felle verlichting op de infraroodsensor van de T 535. Anders kunt u mogelijk de T 535 niet bedienen met de afstandsbediening.

Afstand: ongeveer 7 m vanaf de voorzijde van de infraroodsensor

Hoek: ongeveer 30° in elke richting vanaf de voorzijde van de infraroodsenso

6 SCHUIFLADE : Doe de SCHUIFLADE open en leg een dvd, vcd, cd of andere compatibele mediaschijf in de lade, met de afspelaanzijde aan de onderkant.

Indien u de schijf verkeerd om plaatst (in het geval van een enkelzijdige schijf), verschijnt er een melding "UNKNOWN DISC" (ONBEKEND SCHIJF) in zowel het vacuüm fluorescerend display van de T 535 als op het scherm van de televisie/monitor.

7 Vacuüm Fluorescerend Display (VFD) : In het vacuüm fluorescerend display wordt visuele informatie gegeven over alle belangrijke modussen, instellingen en indicator van de T 535.

8 PLAY/PAUSE (afspelen/pauze) : Druk op deze knop om te schakelen tussen afspelen en pauzeren van een dvd, vcd, cd of andere compatibele mediaschijf.


Staat de schijflade open, druk dan op deze knop om de lade automatisch te sluiten en het afspelen te starten als er een schijf in zit.

9 SKIP/SCAN: Druk op ►► om een track of hoofdstuk naar voren te springen of ◀◀ om terug te springen.

Houd ►► of ◀◀ langer dan 2 seconden ingedrukt om verder of terug te zoeken langs een track of hoofdstuk. Druk een aantal keren op deze knop om de gewenste scansnelheid te kiezen. Druk op PLAY/PAUSE om terug te gaan naar normaal afspelen.

BEDIENINGSELEMENTEN

PANEEL ACHTERZIJDE

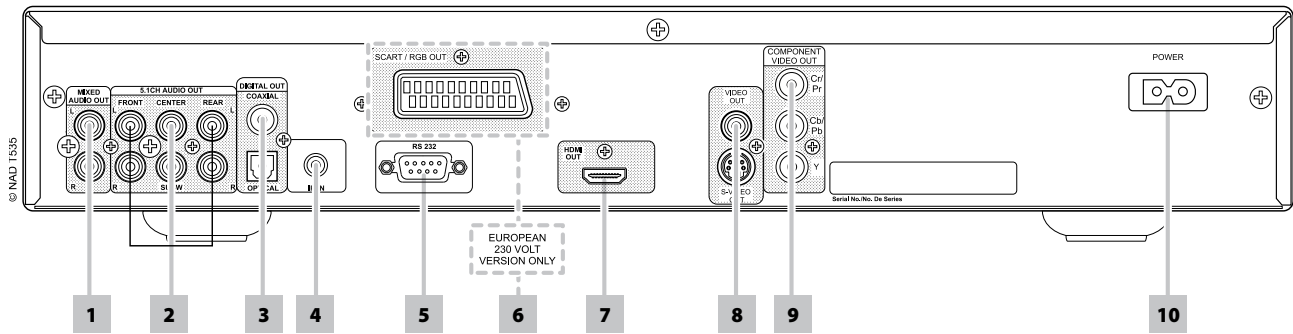

LET OP!

Maak alle aansluitingen op uw T 535 terwijl de stekker nog niet in het stopcontact zit. U kunt het beste ook alle nevencomponenten uitschakelen of de stekker hiervan uit het stopcontact halen voordat u signaal- of voedingsaansluitingen aansluit.

1 MIXED AUDIO OUT: Sluit deze uitgang aan op de overeenkomstige analoge audio-ingang van een versterker, receiver of stereosysteem.

2 5.1CH AUDIO OUT: De T 535 bevat een meerkanaals decoder. Hiermee kunnen schijven worden afgespeeld die zijn opgenomen in meerkanaals surroundgeluid, zonder dat hiervoor een optionele decoder nodig is.

Sluit deze aan op de overeenkomstige meerkanaals audio-ingang van een receiver of een processor.

3 DIGITALE UITGANG (Optisch, Coaxiaal) : Sluit de uitgang Optisch of Coaxiaal aan op de overeenkomstige digitale ingang S/PDIF van een opnameapparaat zoals een cd-recorder, DAT-deck, computergeluidskaart of andere digitale processors.

4 IR IN : Wordt op de uitgang van een IR-herhaler (infrarood) (Xantech of vergelijkbaar) aangesloten of op de IR-uitgang van een andere component, zodat de T 535 vanaf een andere locatie kan worden bediend. De meeste NAD-producten met IR OUT zijn volledig compatibel met de T 535.

5 RS-232 : Sluit deze interface via de RS-232 seriële kabel (niet bijgeleverd) aan op een met Windows® compatibele PC, zodat met de handseigen pc-software van NAD of een compatibele externe controller de T 535 op afstand kan worden geregeld.

Ga naar www.nadelectronics.com/software voor de nieuwste stuurprogramma's voor pc-interfaces. NAD is een erkende partner van AMX en Crestron en ondersteunt deze externe apparaten volledig. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw NAD-audiospecialist.

6 SCART/RGB OUT (uitgang SCART/RGB; alleen Europees model/PAL) : Sluit de uitgang "COMPO SCART/RGB OUT" van de T 535 aan op de SCART/RGB-video-ingang van een compatibele videomonitor/televisie.

7 HDMI OUT: Met een HDMI-kabel (niet meegeleverd) sluit u de HDMI OUT aan op de overeenkomstige HDMI-ingang van een HDTV, een projector of een A/V-receiver.

OPMERKING

- Druk een of meerdere keren op de HDMI-knop op de DVD 9-afstandsbediening om HDMI-uitvoer IN of UIT te schakelen. Wanneer HDMI is ingeschakeld, wordt "HDMI ON" weergegeven in het vacuüm fluorescerend display, gevolgd door de betreffende resolutie-instelling.
- Er is geen component video-uitvoer tijdens "HDMI ON".
- De HDMI-toets op de DVD 9-afstandsbediening reageert niet wanneer de HDMI-kabel niet in de HDMI OUT-aansluiting is gestoken of niet is aangesloten op een TV/monitor zonder HDMI-mogelijkheid.

WAARSCHUWING



Alvorens HDMI-kabels aan te sluiten of los te koppelen, moeten de T 535 en de hulpbron zijn uitgeschakeld en van het lichtnet zijn losgekoppeld. Worden deze aanwijzingen niet opgevolgd, dan kan alle apparatuur die op HDMI-aansluitingen is aangesloten permanent worden beschadigd.

8 VIDEO OUT/S-VIDEO OUT: Sluit deze aan op de video-ingang van de monitor/televisie via RCA- en/of S-Video-kabels van goede kwaliteit die speciaal zijn bedoeld voor videosignalen. Over het algemeen is de S-Video-verbinding beter, en deze dient gebruikt te worden indien uw tv/monitor over de overeenkomstige ingang beschikt.


9 COMPONENT VIDEO OUT (component-video uit) : Sluit de uitgang "COMPONENT VIDEO OUT" van de T 535 aan op de component-video-ingang van een compatibele videomonitor/televisie. Zorg dat u de juiste aansluitingen Y, Cb/Pb, Cr/Pr aansluit op de overeenkomstige bronnen/ingangen. Ga niet alleen af op de kleurcodering van de aansluitingen, aangezien deze per merk kunnen verschillen.

De component-video-uitgang van de T 535 maakt gebruik van de volledige frequentieband en is geschikt voor alle hdtv-formaten. Het schermdisplay wordt weergegeven wanneer de uitgang voor component-video wordt gebruikt.


10 AC POWER INLET (netsnoeraansluiting) : Sluit deze aansluiting aan op het meegeleverde verwijderbare netsnoer (IEC-norm) of een vergelijkbaar snoer.

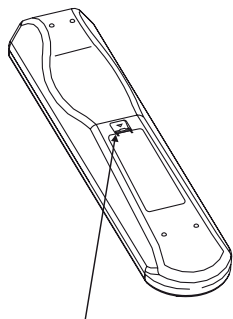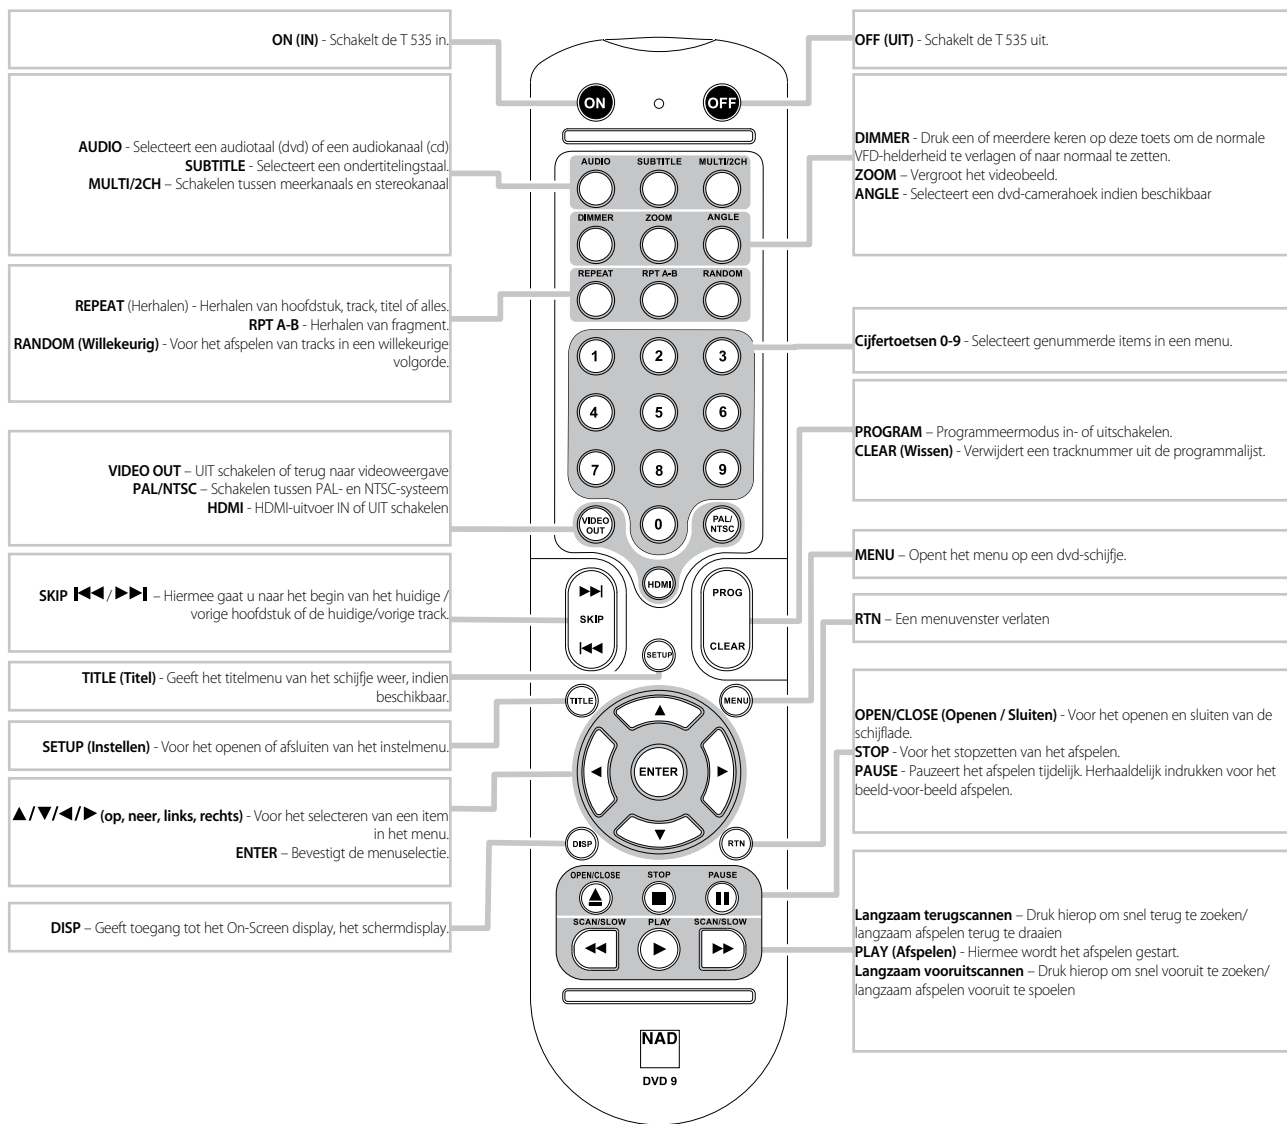

Druck het lipje in en trek het naar boven om het batterijluikje te verwijderen.

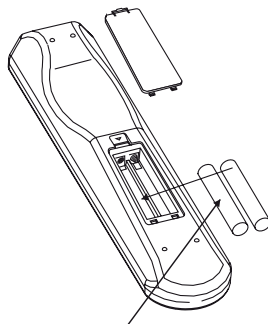


Plaats de batterijen in de opening. Breng ze op de juiste manier aan.

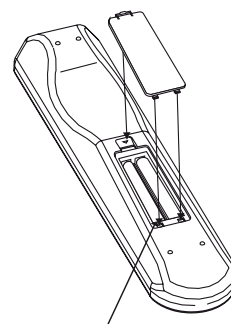

Plaats het klepje terug door de lipjes te lijnen met de openingen en ze erin te drukken. Druck het klepje op zijn plaats totdat u een klik hoort, wat betekent dat het vastzit.

BEDIENINGSELEMENTEN

VACUÛM FLUORESCEREND DISPLAY

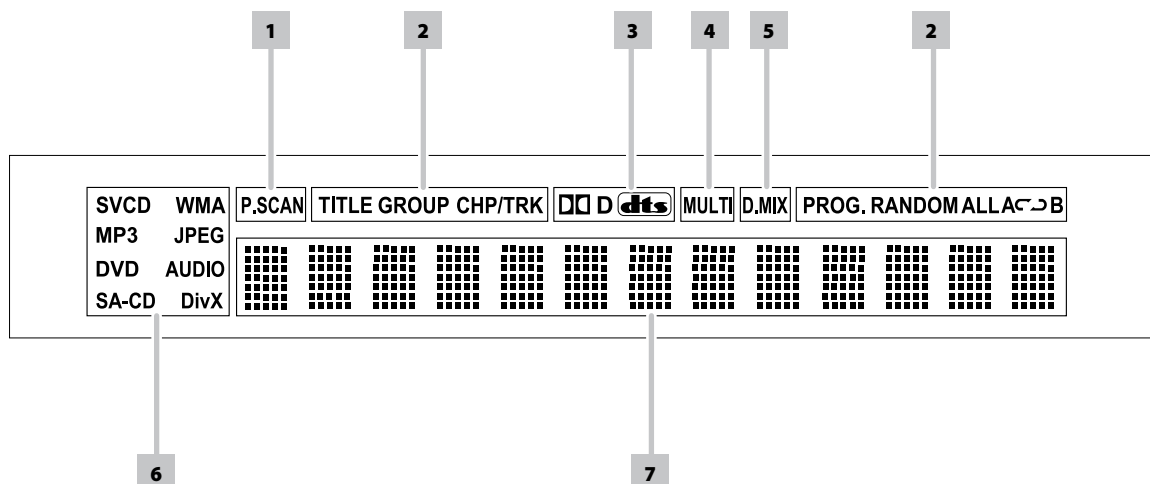

1 P.SCAN-indicator: Licht op wanneer de functie progressief scannen is ingeschakeld.

2 Indicators AFSPEEL-modus: Geeft het betreffende symbool voor de geselecteerde afspeelmodus weer.

3 DECODER-indicators: Geeft het betreffende symbool voor de geselecteerde interne decoder weer.

4 MULTI-indicator: Licht op wanneer er een schijf wordt afgespeeld met een meerkanaals audio-indeling.

5 D.MIX-indicator (alleen DVD-audio): Licht op wanneer er een schijf wordt afgespeeld waarbij omlaag mixen van een meerkanaals audiobron mogelijk is. Het symbool [MULTI] wordt ook verlicht samen met het symbool [D.MIX] om aan te geven dat deze schijf voorzien is van een meerkanaals audio-indeling en omlaag kan worden gemixt.

6 SCHIJF-indicators: Geeft het betreffende symbool voor het schijftype weer.

7 INFORMATIE-display: Geeft informatie zoals titel, hoofdstuk, tracknummer en afspeeltijd.

De T 535 is voorzien van een duidelijk schermdisplay-“menu” dat op de aangesloten videomonitor/televisie verschijnt. Aangezien u de apparatuur in de meeste gevallen met de afstandsbediening zult bedienen, richten we ons daarop. Lees ook de paragraaf “Frontpaneel”.

REGIO-INFORMATIE

De T 535 is zo ontworpen en gemaakt, dat deze reageert op de regio-informatie die is opgenomen op een dvd-schijf. Als het regionummer dat op de dvd-schijf staat niet overeenkomt met het regionummer dat achter op de T 535 staat, kan de T 535 die schijf niet afspelen. Het vacuüm fluorescerend display en het schermdisplay geven een ‘REGION ERROR’ (regiofout) wanneer er een incompatibele regioschijf is geplaatst.

DVD/SVCD/VCD/CD

De T 535 is een bijzonder veelzijdig afspeelapparaat. De T 535 speelt DVD-Video, DVD-R/-RW/+R/+RW, DVD-A, SACD, DivX, svcd met of zonder afspelregeling (Play Back Control; PBC), vcd, CD-R/-RW en Audio CD's met opgenomen mp3's, met copyright beveiligde wma- en jpeg-bestanden af.

OPMERKING

U kunt geen andere schijven afspelen dan die hierboven genoemd zijn, zoals video, cd-cd-rom, cd-extra, cd-g, foto-cd of andere cd-i dataschijven. Doet u dit wel, dan kan de T 535 onherstelbaar beschadigd raken.

SCHIJF PLAATSEN EN AFSPLEN

U kunt de schijflade openen door te drukken op de toets “STOP/OPEN”, zelfs als de T 535 stand-by staat. De amber aan/uit-LED gaat uit. Leg een schijf in de lade, met de afspeelbare zijde omlaag.

Er zijn twee verschillende schijfgroottes. Leg de schijf in de juiste gleuven in de schijflade. Als de schijf niet in de gleuven ligt, kan de schijf beschadigen en de T 535 defect raken. Indien u de schijf verkeerdom plaatst (in het geval van een enkelzijdige schijf), verschijnt er een melding “UNKNOWN DISC” (ONBEKENDE SCHIJF) in zowel het vacuüm fluorescerend display van de T 535 als op het scherm van de televisie/monitor.

Hier volgen enkele belangrijke tips voor het laden van een schijf.

- Duw niet tegen de schijflade terwijl deze beweegt. Hierdoor kan de T 535 defect raken.
- Duw de schijflade niet omhoog en leg geen andere voorwerpen dan mediaschijven in de schijflade. Hierdoor kan de T 535 defect raken.
- Houd uw vingers uit de buurt van de schijflade terwijl deze dichtgaat. Wees vooral voorzichtig met kindervingers in de buurt van de sluitende schijflade, want er bestaat gevaar van persoonlijk letsel.

Druk op de knop [PLAY/PAUSE]. De schijflade gaat automatisch dicht en het afspelen begint. Druk op de navigatietoets van de DVD 9-afstandsbediening en vervolgens op “ENTER” of de nummertoes(en) om het gewenste track (cd) te selecteren. Het geselecteerde item wordt nu afgespeeld (afhankelijk van de dvd-schijf of andere mediaschijf zijn sommige functies misschien anders of beperkt. Kijk op de hoes van de mediaschijf die u afspeelt).

Druk tijdens het afspelen tweemaal op de “STOP”-toets van de afstandsbediening om het totale aantal tracks en de totale afspeeltijd van een audio-cd in het vacuüm fluorescerend display weer te geven.

Als u een svcd-videoschijf hebt geplaatst, wordt het PBC-symbool (afspelregeling of Play Back Control) weergegeven in het display van de T 535 en in het schermdisplay. U kunt PBC in- en uitschakelen via de toets “MENU” op de DVD 9.

Nadat alle hoofdstukken van een titel zijn afgespeeld, stopt de T 535 van de T 535 automatisch en keert terug naar het menu scherm.

OPMERKING

Verplaats de T 535 niet tijdens het afspelen. Hierdoor kunnen de schijf en de T 535 beschadigd raken.

HET SCHERMDISPLAY

De T 535 biedt een duidelijk schermdisplay-“menu” voor de T 535. Dit menu verschijnt op de aangesloten videomonitor/televisie en is nodig tijdens het instellen van het apparaat (en is handig bij dagelijks gebruik), dus zorg ervoor dat u de monitor/televisie hebt aangesloten voordat u verder gaat met instellen.

MENU INSTELLINGEN WEERGEVEN

Druk op de toets [SETUP] op de DVD 9-afstandsbediening om het schermmenu Instellingen te openen. Met behulp van de navigatietoetsen op de DVD 9 kunt u verschillende menu's selecteren. Controleer, als het menu Instellingen niet verschijnt, uw video-aansluitingen.

NAVIGEREN DOOR HET SCHERMMENU INSTELLINGEN EN WIJZIGINGEN AANBRENGEN

U kunt als volgt met de DVD 9-afstandsbediening door het schermmenu Instellingen navigeren:

- 1 Druk op de toetsen ▲/▼ om de instellingen op te slaan en tegelijkertijd door te gaan naar de volgende optie.
- 2 Druk op [ENTER] om een menu te selecteren.
- 3 Gebruik de toetsen ◀/▶ om de opties in een bepaald menu te selecteren.
- 4 Druk op de toetsen ▲/▼ om de instellingen op te slaan en tegelijkertijd door te gaan naar de volgende optie.

U kunt een menu-optie verlaten door herhaaldelijk op de toets [RTN] van de DVD 9 of de toets [SETUP] te drukken om het menu geheel af te sluiten.

SCHERMDISPLAY MEDIASCHIJF WEERGEVEN

De algemene afspeelinformatie over een mediaschijf kunt u weergeven op het televisiescherm. Sommige items daarin kunt u wijzigen via het menu.

Gebruik van het schermdisplay:

1. Druk tijdens het afspelen op DISPLAY.
2. Druk op ◀/▶ om een item te selecteren. Het geselecteerde item wordt gemarkeerd.
3. Druk op de gewenste cijfertoets of op [ENTER].


OPMERKINGEN

- *De schermdisplayfunctie is mogelijk niet voor alle mediaschijven beschikbaar en is afhankelijk van het medium.*
- *Tijdens het afspelen en gedurende de schermoptie “Timer” drukt u herhaaldelijk op [ENTER] om de afgespeelde tracks, resterende tracks en de totale verstrekke tijd weer te geven. Dit is alleen van toepassing bij het afspelen van CD's.*
- *Als u ongeveer 10 seconden lang geen knop indrukt, verdwijnt het schermdisplay weer.*

BEDIENING

DE T 535 GEBRUIKEN - ALGEMEEN MENU INSTELLINGEN

ALGEMEEN MENU INSTELLINGEN

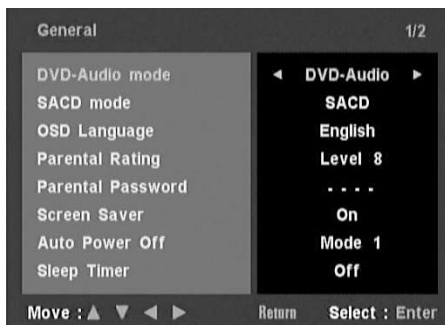

In het menu Instellingen kunt u de bediening van de T 535 aanpassen. Als u de fabrieksinstellingen niet geschikt genoeg vindt, zult u zelf met behulp van het menu Instellingen de T 535 moeten configureren.

Kijk voor het openen van het menu Instellingen en navigeren door dit menu hierboven bij "Navigeren door het schermmenu Instellingen en wijzigingen aanbrengen".

DVD-AUDIOMODUS

Sommige DVD-audioschijven bevatten DVD-video-inhoud naast DVD-audio-inhoud. U kunt de modus DVD-audio of DVD-video selecteren door te bladeren naar [DVD-Audio mode].

DVD-AUDIO : Selecteer deze optie om zowel DVD-audio- als DVD-video-inhoud weer te geven. Mogelijk kan er, afhankelijk van de schijf, alleen DVD-audio-inhoud worden afgespeeld.

DVD-Video : Selecteer deze optie om alleen de DVD-video-inhoud weer te geven.

OPMERKINGEN

- *Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer er zich geen schijf in de schijflade bevindt.*
- *De geselecteerde modus is effectief zodra u het menu Instellingen afsluit.*
- *Wanneer er een DVD-audioschijf wordt afgespeeld, is de DVD AUDIO-indicator verlicht.*
- *Wanneer u [DVD-Video] selecteert, gaat de DVD AUDIO-indicator uit.*

NAAR EEN ANDERE GROEP OVERGAAN

Sommige dvd-audioschijfjes verdelen de inhoud in verschillende groepen. Met uw T 535 kunt u tijdens het afspelen via het schermdisplay snel naar de verschillende groepen gaan.

- 1 Druk op DISP gedurende het afspelen of in de stopmodus.
- 2 Druk op ▲/▼/◀/▶ om [GROUP] te markeren.
- 3 Voer het groepsnummer in met de numerieke toetsen 0-9.

SACD-MODUS

Sommige SACD-schijven bevatten zowel een SACD-laag en de standaard CD-laag. U kunt kiezen voor de SACD- of de CD-modus door te bladeren naar [SACD mode].

SACD : Selecteer deze modus om alleen de SACD-laag af te spelen.

Druk op [STOP] en vervolgens een of meerdere keren op de toets [MULTI/2CH] op de DVD 9 om direct ofwel meerkanaals of tweekanaals SACD-audio te selecteren. Meer details, zoals de SACD-titel en artiest, kunnen worden weergegeven door op de toets [DISP] te drukken.

CD : Selecteer deze modus om alleen de CD-laag af te spelen.

OPMERKINGEN

- *Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer er zich geen schijf in de schijflade bevindt.*
- *De geselecteerde modus is effectief zodra u het menu Instellingen afsluit.*

TAAL SCHERMDISPLAY

Selecteer een taal voor het menu INSTELLINGEN. De volgende talen zijn beschikbaar: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch en Zweeds.

KINDERBEVEILIGING (ALLEEN NOORD-AMERIKAANSE VERSIE)

Sommige films bevatten scènes die mogelijk niet geschikt zijn voor kinderen. Veel van die mediaschijven bevatten informatie voor ouders, die betrekking heeft op de gehele schijf of op bepaalde scènes daarop. Films en scènes worden voorzien van een classificatie 1 tot 8, afhankelijk van het land. Op sommige schijven worden als alternatief scènes aangeboden die wel geschikt zijn voor kinderen.

Met de optie KINDERBEVEILIGING kunt u de toegang blokkeren tot scènes die een hogere classificatie hebben dan u invoert, zodat uw kinderen geen materiaal kunnen bekijken dat u niet geschikt vindt. U activeert de [Parental Rating] als volgt:

1. Blader naar [Parental Rating] en druk op ►. [- - -] verschijnt, om aan te geven dat er een toegangscode nodig is om het niveau te wijzigen.
2. Voer de toegangscode in die u hebt ingesteld bij [Parental Password] zoals hieronder beschreven.
3. Na het invoeren van de toegangscode kunt u een gewenst kinderbeveiligingsniveau instellen.
4. Druk op de toetsen ▲/▼ om de instellingen op te slaan en tegelijkertijd door te gaan naar de volgende optie.

CLASSIFICATIE 1-8

Classificatie één (1) heeft de meeste beperkingen, en classificatie acht (8) de minste.

OPMERKING

Als u een classificatie instelt voor de T 535, worden alle scènes op een mediaschijf van die classificatie of lager afgespeeld. Scènes met een hogere classificatie worden niet afgespeeld, behalve als er een alternatieve scène beschikbaar is op de schijf. Deze alternatieve scène moet dan wel een lagere classificatie hebben. Als er geen geschikt alternatief is gevonden, stopt het afspelen. U moet dan de 4-cijferige toegangscode invoeren om de mediaschijf af te spelen.

Bent u uw toegangscode vergeten, reset de T 535 dan naar de fabrieksinstellingen (zie "Fabrieksinstellingen" onder het kopje "ALGEMEEN MENU INSTELLINGEN").

TOEGANGSCODE KINDERBEVEILIGING

U kunt de toegangscode voor de kinderbeveiliging wijzigen. Voer een viercijferige toegangscode in zodra hierom op het scherm wordt gevraagd. De standaard toegangscode is [1234].

1. Blader naar [Parental Rating]. Voer uw oude viercijferige toegangscode in middels de nummertoetsen (0-9).
2. Voer, wanneer u dit voor het eerst doet, [1234] in. Als de toegangscode juist is, verschijnt het submenu.
3. Voer de nieuwe viercijferige toegangscode in middels de nummertoetsen (0-9). Nu wordt [Confirm Password] (toegangscode bevestigen) weergegeven.
4. Voer de nieuwe viercijferige toegangscode nogmaals in. Het vorige menuscherm verschijnt weer, en de nieuwe viercijferige toegangscode is nu van kracht.

SCHERMBEVEILIGING

Wanneer u "SCREEN SAVER" (schermbeveiliging) op [ON] (aan) zet, wordt er een schermbeveiliging in de vorm van een NAD-logo weergegeven op het scherm wanneer u de T 535 ongeveer een kwartier in de Stop/Resume-modus of 30 minuten in de Pauze-modus.

Wanneer u "SCREEN SAVER" (schermbeveiliging) op [On] (aan) zet, wordt er een schermbeveiliging in de vorm van een NAD-logo weergegeven op het scherm wanneer u de T 535 ongeveer een 15 minuten in de Stop/Resume-modus of een 30 minuten in Pauzmodus.

Off (uit). Selecteer deze modus wanneer u de schermbeveiliging niet wilt gebruiken.

AUTOMATISCH UITSCHAKELLEN

Er zijn drie mogelijkheden om de T 535 zichzelf automatisch te laten uitschakelen. Dit zijn:

- Mode 1 :** Selecteer deze modus om de T 535 automatisch in de standby-modus te zetten wanneer het afspelen van een schijf langer dan 30 minuten wordt onderbroken of het afspelen van een schijf langer dan zes uur duurt zonder dat er toetsen worden bediend.
- Mode 2 :** Selecteer deze modus om de eenheid automatisch in de standby-modus te zetten wanneer het afspelen van een schijf langer dan 30 minuten in de Stop/Resume-modus staat, of langer dan 45 minuten in de Pauzmodus.
- Off (uit) :** Selecteer deze modus wanneer u de automatische uitschakelfunctie niet wilt gebruiken.

SLEEP TIMER


Met de Sleep Timer kan de T 535 automatisch naar de standby-modus gaan na een bepaalde verstreken tijd. De instelperioden voor de Sleep Timer zijn - 30 min, 60 min, 90 min, 120 min en 150 min.

Als u de Sleep Timer-functie wilt uitschakelen, selecteert u [Off].

FABRIEKSINSTELLINGEN

Soms kunnen spanningspieken en -dalen onbedoelde functionaliteit veroorzaken. Met onderstaande procedure zet u de T 535 terug naar de fabrieksinstellingen.

1. Blader naar [Factory Default].
2. Voer de viercijferige toegangscode [2580] in middels de nummertoetsen (0-9). Het bevestigingsscherm verschijnt. (Zie ook de paragraaf "Toegangscode kinderbeveiliging" hierboven.)

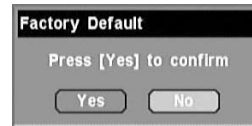

3. Druk op ◀/▶ om [Yes] te selecteren en druk dan op ENTER om de T 535 te resetten. Alle instellingen worden nu hersteld naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

DIVX-REGISTRATIE



DivX is de naam van een revolutionaire nieuwe video-codec, gebaseerd op de nieuwe MPEG-4 compressiestandaard voor beeld. U kunt DivX-schijven afspelen met de T 535. De registratiecode die u nodig hebt voor de VOD (Video-On-Demand) dienst, kunt u weergegeven door op de knop ▶ te drukken.



BEDIENING

DE T 535 GEBRUIKEN – MENU AUDIO INSTELLEN

MENU AUDIO INSTELLEN

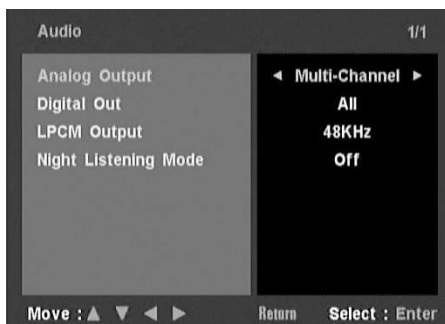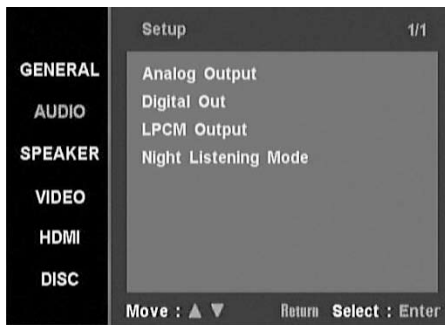

ANALOGUE UITVOER

Afhankelijk van de schijfindelingsmethode kan analoge uitvoer worden ingesteld, afgestemd op de afspeelmogelijkheden van de T 535.

STEREO : Wijzig de uitvoer naar uitsluitend tweekanaals audio.

MULTI-CHANNEL : Als de T 535 is aangesloten op een meerkanaals A/V-receiver met 6 kanaalingangen, voert de eenheid ofwel DTS-decodering of Dolby Digital 5.1-kanaaldecodering uit.

DIGITALE UITGANG

Elke dvd heeft verschillende uitvoeropties voor audio. Stel de "Digital Out" (Digitale Uitgang) in op basis van het soort audiosysteem dat u gebruikt.

All : Selecteer [All] als u de Digital Out-aansluiting van de T 535 op een versterker aansluit of op andere apparatuur met een Dolby Digital-, DTS- of MPEG-decoder.

PCM : Selecteer deze optie wanneer u het apparaat hebt aangesloten op een tweekanaals digitale stereoversterker. Dvd's die zijn gecodeerd in Dolby Digital of mpeg worden automatisch omlaag gemixt naar tweekanaals PCM-audio.

Off (uit) : Selecteer deze optie om digitale audio-uitvoer uit te schakelen.

LPCM-UITGANG

Schijven worden opgenomen bij een bepaalde sample-snelheid – hoe hoger de sample-snelheid, hoe beter de geluidskwaliteit.

Indien de T 535 is aangesloten op een PCM-compatibele receiver via een digitale aansluiting, kan de LPCM-uitgang worden ingesteld in overeenstemming met de mogelijkheden van de receiver.

48KHz : Indien de ontvanger of versterker 96 kHz-signalen NIET kan verwerken, selecteer dan 48 kHz. Wanneer deze keuze wordt gemaakt, zet de unit automatisch 96 kHz-signalen om in 48 kHz-signalen, zodat uw installatie ze kan decoderen.

96KHz : Indien de ontvanger of versterker 96 kHz-signalen kan verwerken, selecteer dan 96 kHz. Wanneer deze keuze wordt gemaakt, geeft de unit ieder signaaltype door zonder het te bewerken.



NIGHT LISTENING-MODUS (AFSPELEN BIJ NACHT)

Met de Night listening-modus kunnen zachte geluiden relatief luider worden afgespeeld en wordt de piekgeluidssterkte van harde geluiden afgezwakt. Deze functie is handig wanneer u laat op de avond uw favoriete actiefilm afspeelt, zodat u anderen niet stoort.

On : De instelling [On] (aan) is het beste voor laat op de avond of andere momenten waarop u de beste verstaanbaarheid van dialogen wilt behouden terwijl u toch het algehele volumenniveau verlaagt. Dit is alleen van toepassing voor Dolby Digital-soundtracks.


Off : Om het volledige dynamische bereik te behouden, zet u [Night Listening Mode] op [Off] (uit).

MENU LUIDSPREKERS INSTELLEN

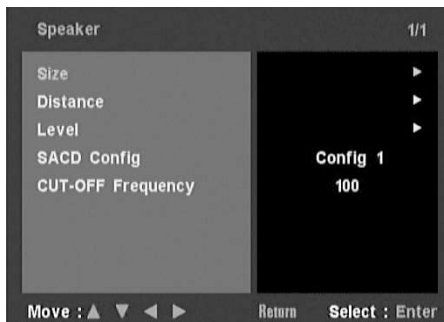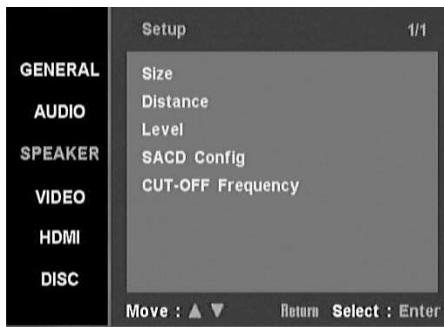

VERMOGEN

Selecteer de luidspreker die u wilt afstellen. Druk op ◀▶ om een modus in te stellen (Large, Small of None).

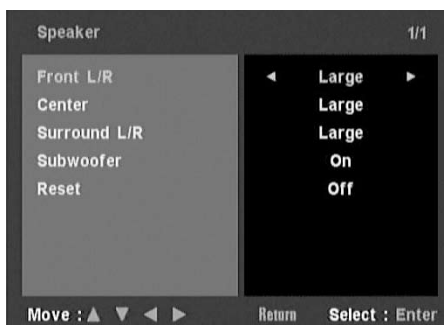

Large : Indien het systeem is aangesloten op een luidspreker met een lage roll-off frequentie van lager dan 100 Hz, selecteer dan [Large]. Indien er geen subwoofer is aangesloten, selecteer dan altijd [Large] voor de voorste luidspreker (links/rechts).

Small : Indien het systeem is aangesloten op een luidspreker met een lage roll-off frequentie van hoger dan 100 Hz, selecteer dan [Small].

Off : Wanneer er geen luidspreker is aangesloten, selecteer dan [Off].


OPMERKING

- Voor de voorste luidspreker (links/rechts) kan [Large] of [Small] worden ingesteld.
- Indien voor de voorste luidspreker (links/rechts) [Small] is ingesteld, kunnen de achterste en de middelste luidsprekers op [Small] of [Off] worden ingesteld.
De subwoofer mag alleen op [Large] of [Off] worden ingesteld.
- Deze instellingen zijn niet beschikbaar voor SACD-schijven.
- De instellingen [Center], [Surround L/R] en [Subwoofer] zijn niet beschikbaar wanneer de instelling [Analog Output] is ingesteld op [Stereo] (zie ook de paragraaf "Analoge uitvoer").

RESETTEN

De instellingen voor luidsprekerafmeting kunnen worden teruggezet naar de fabriekinstellingen door [On] te selecteren in de optie [Reset].

Wanneer u [On] selecteert, verschijnt het bevestigingsscherm.

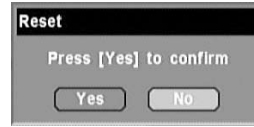


Selecteer [Yes] om de instelling te resetten, en druk vervolgens op ENTER. De instellingen van [Size] worden nu teruggezet naar de oorspronkelijke fabriekinstellingen.

Selecteer [Off] om de instellingen ongewijzigd te laten.

DISTANCE (AFSTAND)

Door het instellen van de Distance (afstand), weten de luidsprekers hoe ver het geluid zich moet verplaatsen om uw vaste luisterpunt te bereiken. Hierdoor bereikt het geluid uit elke luidspreker de luisteraar op hetzelfde moment.

Druk op ◀▶ om de afstand van de geselecteerde luidspreker te wijzigen. [0,3 m (1 ft) – 12,0 m (40 ft)]

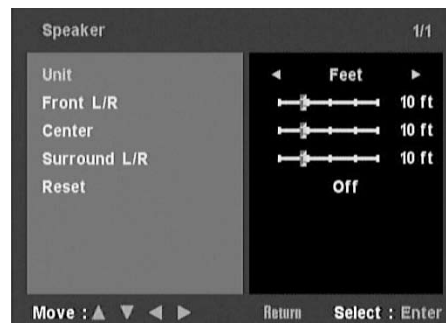

Distance can be displayed as [Feet] or [Meter] selectable at the [Unit] item.

OPMERKING

- De instelling [Center] (midden) kan niet worden ingesteld boven of onder 5ft (1,5m) vanaf de instelling [Front L/R].
- De instelling [Surround L/R] kan niet worden ingesteld boven of onder 15ft (4,5m) vanaf de instelling [Front L/R].

RESETTEN

De instellingen voor [Distance] kunnen worden teruggezet naar de fabriekinstellingen door [On] te selecteren in de optie [Reset].

Wanneer u [On] selecteert, verschijnt het bevestigingsscherm.

Selecteer [Yes] om de instelling te resetten, en druk vervolgens op ENTER. De instellingen van [Distance] worden nu teruggezet naar de oorspronkelijke fabriekinstellingen.


Selecteer [Off] om de instellingen ongewijzigd te laten.

BEDIENING

DE T 535 GEBRUIKEN – MENU LUIDSPREKERS INSTELLEN

LUIDSPREKERNIVEAU

Blader vanuit het menu [Speaker] naar de optie [Level] en stel de volumeniveaus van de afzonderlijke luidsprekers in binnen een bereik van 0dB to -12dB.

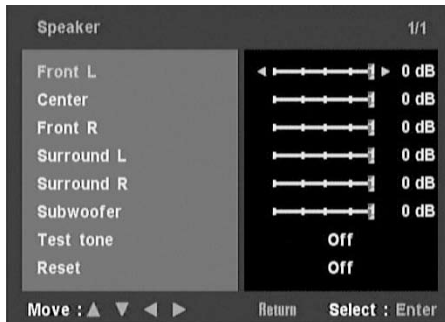

Druk op ◀/▶ om de gewenste volumeniveaus in te stellen voor de Front L, Center, Front R, Surround L en Surround R luidsprekers of subwoofer.

TESTGELUID


U kunt een testgeluid inschakelen om het volumeniveau van elke luidspreker te beoordelen.

1. Blader naar [Test Tone].
2. Druk op ◀/▶ en selecteer [Off], [Manual] of [Auto].

Off (uit) : Geen testgeluid

Manual : Schakel het testgeluid handmatig in. Tijdens het testgeluid kunt u het volumeniveau instellen op elk kanaal.

Auto : Het testgeluid wordt automatisch afgespeeld op elk kanaal. Het testgeluid kan niet worden onderbroken en stopt pas na de subwoofertest.

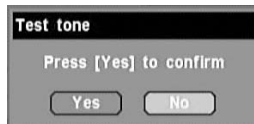

3. Voor de instelling [Auto] selecteert u [Yes] wanneer het bevestigingsscherm verschijnt.
4. Voor de instelling [Manual] drukt u op ◀/▶ om elke luidspreker te selecteren, en drukt dan op ENTER om het testgeluid te starten.

SACD-CONFIGURATIE


Er zijn drie vooraf ingestelde luidsprekerconfiguraties voor SACD-schijven. In onderstaande tabel ziet u welke luidsprekers zijn ingesteld op Large (groot), Small (klein) of zijn UITgeschakeld op basis van de configuratie-instelling.

Luidspreker	Afmeting		
	Config 1	Config 2	Config 3
Front L/R	Large	Small	Large
Midden	Large	Small	Small
Surround L/R	Large	Small	Small
Subwoofer	Aan	Aan	Uit

CUT-OFF-FREQUENTIE

U kunt een cut-off (cross-over) frequentie instellen voor alle laagfrequente signalen. De selecteerbare cut-off-frequenties zijn - 60, 80, 100 en 120(Hz). Alle frequenties onder de geselecteerde frequentie worden naar de subwoofer-uitgang geleid.

MENU VIDEO INSTELLEN

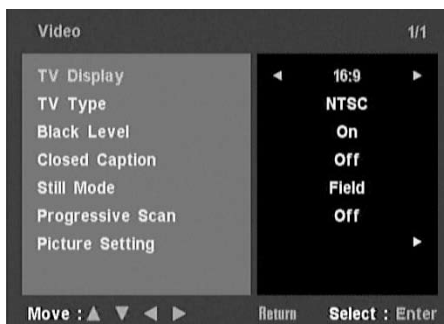

TV DISPLAY (TV-BEELD)

Selecteer [4:3 Pan Scan] of [4:3 Letter Box] wanneer u een standaard 4:3 televisie hebt aangesloten.

4:3 Letter Box. Hiermee wordt een breed beeld weergegeven, met banden langs de boven- en onderrand van het scherm.

4:3 Pan Scan. Hiermee wordt automatisch het breedbeeld over het gehele scherm weergegeven en worden de delen bijgesneden die er niet op passen.

16:9. Selecteer deze optie wanneer u een 16:9 breedbeeldtelevisie hebt aangesloten.

TV TYPE

[NTSC] en [PAL] kunnen worden geselecteerd om de uitgang van de T 535 naar het gewenste formaat te forceren. U kunt bijvoorbeeld een PAL-medium laden en dat weergeven in NTSC-formaat. En zo kunt u ook een NTSC-medium laden en dat weergeven in PAL-formaat.

Afhankelijk van het soort televisie selecteert u de signaalmodus waarop u uw mediaschijf wilt afspelen. De standaard of Auto-instelling is PAL voor Europa, en NTSC voor Noord-Amerika.

OPMERKING

Druk in de STOP-modus een of meerdere keren op de toets [PAL/NTSC] op de DVD 9-afstandsbediening om direct het TV type in te stellen op PAL- of NTSC-systeem. Deze [PAL/NTSC]-toetsfunctie van de DVD 9 is alleen effectief in de Europese versie.

ZWARTDIEPTE (ALLEEN NOORD-AMERIKAANSE VERSIE)

In de NTSC-modus kan het kleurcontrast tijdens het afspelen worden verbeterd door de instelling "black level" (zwartdiepte) op [ON] (aan) te zetten.

On : Selecteer deze instelling om de zwartdiepte te verbeteren.

Off : Selecteer deze instelling voor de standaard zwartdiepte.

OPMERKING

- *Black level is alleen beschikbaar voor CVBS- (composiet video) en S-video-uitvoer.*
- *Deze functie heeft geen effect indien het [TV Type] is ingesteld op [PAL] (zie de paragraaf "TV type" hierboven).*

CLOSED CAPTION

Sommige schijven bevatten verborgen data in het videosignaal. Met Closed caption kunt u dergelijke data zichtbaar maken, zelfs zonder een speciale decoder.

Ondertitelingen en captions lijken veel op elkaar – ondertitels zijn bedoeld voor horende mensen, en captions voor mensen met gehoorbeperkingen. Captions geven ook geluidseffecten weer zoals "telefoon gaat" en "voetstappen", terwijl ondertitels maar zelden alle audio weergeven. Closed caption is van toepassing indien de schijf closed caption-gegevens bevat en uw TV/monitor deze functie ondersteunt.

On : Closed caption-functie inschakelen.

Off : Closed caption-functie uitschakelen.

OPMERKING

- *Closed caption is alleen beschikbaar voor CVBS- (composiet video) en S-video-uitvoer.*
- *De toepasselijke ondertiteling moet worden ingeschakeld voordat de captions worden weergegeven.*

STILL-MODUS

De Still-modus verbetert een stilstaand beeld wanneer het afspelen van een video wordt gepauzeerd.

Field : Standaard still-modusinstelling, geschikt voor het afspelen van snelle, bewegende beelden.

Frame : Selecteer deze optie als het beeld instabiel is in de [Field] modus.

PROGRESSIEF SCANNEN

Als u een high-definition of "digital ready" televisie hebt, kunt u gebruikmaken van progressief scannen op de T 535, voor de hoogst mogelijke videoresolutie. Progressief scannen is alleen van toepassing op de component video-uitgang.

On : Progressief scannen inschakelen. Selecteer [Yes] wanneer het bevestigingsschermbekendingsvenster verschijnt.

Off : Selecteer "Off" (uit) om de normale Component Video-uitgang te behouden (Interlaced).

BEDIENING

DE T 535 GEBRUIKEN – MENU VIDEO INSTELLEN

SCART VIDEO OUT (ALLEEN EUROPESE MODELLEN)

SCART verzendt zowel composiet video- als RGB-signalen. U kunt selecteren welk soort video-uitvoersignaal via de SCART OUT naar buiten wordt gebracht.

CVBS : Selecteer deze optie om composiet videosignalen uit te voeren.

RGB : Het signaal wordt opgesplitst in de drie fundamentele kleuren rood, groen en blauw (RGB), wat resulteert in een betere beeldresolutie en eliminatie van artefacten die geassocieerd worden met traditionele composiet videosignalen.

BEELDINSTELLINGEN

De T 535 is voorzien van 10 sets beeldkleurinstellingen die u zelf kunt bepalen. Onder het kopje "Beeldinstellingen" op de pagina "REFERENTIE" ziet u een gedetailleerde richtlijn voor de toepasselijke beeldinstellingen ten aanzien van video-uitvoer.

Brightness (helderheid) : Voor de algehele helderheid van het beeld.

Contrast : Voor lichte gedeelten (witniveau) in het beeld.

Hue (tint) : Stel de tint of fase van het beeld in.

Sharpness Mid (scherpte midden) : Stel de scherpte van het beeld in voor de middelste frequenties.

Sharpness High (scherpte hoog) : Stel de scherpte van het beeld in voor de hoge frequenties.

DNR (Digital Noise Reduction – digitale ruisbeperking) : Stel deze functie in om ruis op de video te verminderen.

Gamma : Stel de intensiteit van het beeld niet-lineair in. Selecteer deze optie wanneer donkere delen van het beeld onduidelijk zijn of heldere delen lichter zijn dan nodig.

Chroma level (kleurniveau) : Hiermee stelt u de kleurdichtheid in.



Chroma delay (kleurvertraging) : Pas de verschuiving van helderheid en kleursignaal van het beeld in.

True Life (levensecht) : Een dynamischer beeld wordt weergegeven, door een hoger beeldcontrast en kleurintensiteit.

OPMERKING

Niet alle beeldinstellingen zijn beschikbaar voor SCART (RGB) uitvoer.

MENU HDMI INSTELLEN

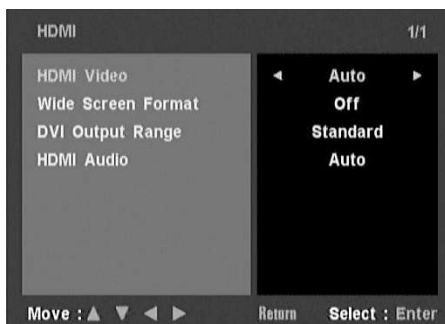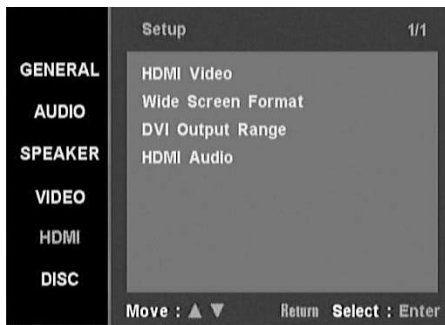

INFORMATIE OVER HDMI

Met HDMI (High Definition Multimedia Interface) worden video en audio op één digitale aansluiting ondersteund voor gebruik met T 535s, set-top boxes en andere audio- en videoapparaten.

HDMI is ontwikkeld met het oog op HDCP-HDCP-technologie (High Definition Contents Protection). HDCP wordt gebruikt om uitgezonden en ontvangen digitale inhoud te beschermen. HDMI is geschikt voor standaard-, verbeterde of hogedefinitievideo en geldt als norm voor multikanaals surround sound. HDMI ondersteunt onder andere ongecomprimeerde video, een bandbreedte van maximaal 5 gigabyte per seconde, één aansluiting (in plaats van meerdere kabels en aansluitingen) en communicatie tussen de audio-/videobron en audio-/videoapparaten zoals dtv's.

HDMI VIDEO

De resolutie van uw HDMI-video kan worden ingesteld wanneer de T 535 is aangesloten op een HDMI-compatibel component via de HDMI-aansluiting.

480P/576p, 720p, 1080i en 1080p : Stel de geschikte resolutie in, afhankelijk van de mogelijkheden van uw TV/monitor.

Auto : De beste resolutie wordt automatisch geselecteerd op basis van de mogelijkheden van uw TV/monitor.

OPMERKING

- Als [TV Type] is ingesteld op [NTSC] of [PAL] worden video-uitgangssignalen respectievelijk op 480P of 576P ingesteld.
- De component video-uitgang wordt gedempt bij HDMI ON.
- Voor andere instellingen dan [Auto] moet u controleren of de geselecteerde resolutie wordt ondersteund door de HDMI-compatibele monitor die u gebruikt. Als de geselecteerde resolutie niet wordt ondersteund, wordt de instelling automatisch omgeschakeld naar de meest geschikte resolutie.
- De beeldkwaliteit kan afnemen wanneer [1080P] wordt geselecteerd en er een HDMI-kabel langer dan 5m wordt gebruikt.

BREEDBEELD

De aspect ratio van de geprojecteerde beelden op het scherm kunnen worden ingesteld met de volgende opties.

Zoom : Geeft een 4:3 beeld weer op een 16:9 scherm, waarbij het middelste deel van het scherm wordt uitvergroot. (De boven-, onder-, linker- en rechterdelen van het scherm worden afgesneden.)

NL Stretch : Geeft een 4:3 beeld weer op een 16:9 scherm met niet-lineaire uitrekking. (Het middelste deel van het scherm wordt minder uitgerekt dan de zijanten.)

Pillar Box : Geeft een 4:3 beeld weer op een 16:9 scherm zonder uitrekking.

Off (uit) : Geen wijziging in de aspect ratio.

OPMERKING

Deze functie is alleen beschikbaar bij progressief scannen en HDMI-uitvoer.

DVI-UITVOER

Het bereik van DVI-uitvoer kan worden ingesteld voor het aangesloten component.

Standard : Selecteer standaard als u het juiste beeld niet ziet wanneer u [Enhanced] selecteert.

Enhanced : Selecteer een verbeterd beeld wanneer het zwart en wit in het beeld niet duidelijk is.

OPMERKING

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de eenheid is aangesloten op een DVI-D-compatibel component via de HDMI-aansluiting.

HDMI AUDIO

HDMI-audio-uitvoer kan worden ingesteld voor het aangesloten component.

Auto : De beste audio-instelling wordt automatisch geselecteerd, afhankelijk van het aangesloten component.

PCM : De audio-uitvoer bestaat uit gedecodeerde meerkanaals of tweekanaals lineaire PCM-audiosignalen.

Off (uit) : HDMI audio-uitvoer uitschakelen.


OPMERKING

- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de eenheid is aangesloten op een HDMI-compatibel component via de HDMI-aansluiting.
- Het SACD-sigitaal is niet beschikbaar bij HDMI out.
- Digitale uitvoersignalen worden gedempt wanneer [HDMI Audio] is ingesteld op [Auto] of [PCM].

BEDIENING

DE T 535 GEBRUIKEN – MENU SCHIJF INSTELLEN

MENU SCHIJF INSTELLEN

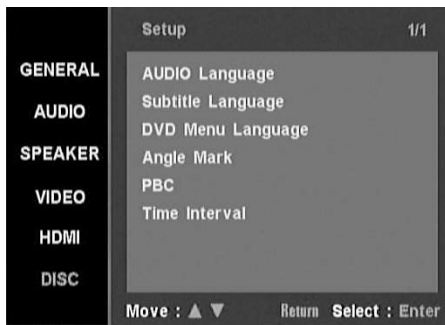

AUDIO/SUBTITLE / DVD MENU LANGUAGE

(AUDIOSCHIJFJE / ONDERTITELING / SCHIJFMENU)

Afhankelijk van de dvd zijn alleen de [AUDIO],[Subtitle] en (DVD Menu) beschikbaar die op de dvd-schijf zijn opgenomen. Als u een taal hebt gekozen, wordt dat de standaardinstelling, behalve als de dvd-schijf die instelling ongedaan maakt.

Kies Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch of Zweeds als gewenste taal voor de ondertiteling.

Selecteer [Others] (andere) als de gewenste taal niet in de lijst staat. Wanneer [Others] geselecteerd is, wordt u gevraagd de viercijferige taalcode in te voeren. Zie de paragraaf "Taalcodelijst" op de pagina "REFERENTIE" voor de viercijferige code van uw gekozen taal.

Als u geen ondertiteling wilt tijdens het afspelen, selecteert u "Off" (uit).

ANGLE MARK (HOEKMARKERING)

Er kan een hoekmarkering worden weergegeven wanneer er beelden worden afgespeeld die zijn opgenomen vanuit verschillende camerahoeken.

On (aan) : Er wordt continu een hoekmarkering weergegeven.

Off (uit) : Er verschijnt gedurende vijf seconden een hoekmarkering, die vervolgens verdwijnt.

PBC

Schakel de PBC (Playback Control - afspelregeling) in [On] of [Off].

On (aan):Video-cd's met PBC worden afgespeeld volgens de PBC-instelling.

Off (uit):Video-cd's met PBC worden op dezelfde manier als audio-cd's afgespeeld.

OPMERKING

- Deze functie is alleen beschikbaar op Video CD of SVCD met playback control (PBC) functie.
- De playback control (PBC) functie kan direct IN of UIT worden geschakeld middels de MENU-toets van de DVD 9-afstandsbediening.


TIME INTERVAL (TIJDSINTERVAL)

De duur van de diavoorstelling van JPEG-bestanden kan worden ingesteld met de tijdsinterval. De instellingen zijn – 2 sec tot 10 sec (met 1 seconde besturingsstap)

De instelling werkt mogelijk bij bepaalde bestandsgrootten niet goed.


Afhankelijk van het medium biedt de T 535 nog de volgende andere basisfuncties. Gebruik de DVD 9-afstandsbediening om deze functies te gebruiken.

TITEL- EN MENU TOETSEN

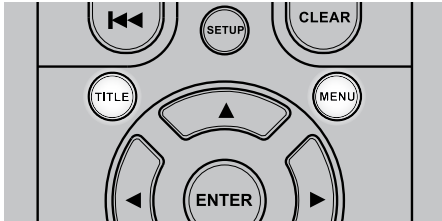

Allebei deze toetsen vindt u alleen terug op de DVD 9-afstandsbediening. De toetsen [TITLE] en [MENU] gebruikt u om op het scherm de titels en menu's weer te geven van de dvd of andere geschikte mediaschijf. Sommige filmschijven kunnen twee of meer titels bevatten. Als er op de schijf een titelmenu is opgenomen, kunt u met [TITLE] de gewenste filmtitel selecteren. (De precieze bediening hangt af van de gebruikte mediaschijf.)

- Druk op [TITLE] om een lijst van titels op de mediaschijf weer te geven. Afhankelijk van de schijfopname wordt het afspelen als u nogmaals op [TITLE] drukt, hervat vanaf de scène waarbij u de eerste keer op [TITLE] drukte.
- Druk op [ENTER], [PLAY] of de nummertoeets(en) om de gewenste titel te selecteren. De geselecteerde titel wordt nu afgespeeld.
- Sommige dvd's hebben unieke menustructuren, die dvd-menu's worden genoemd. Dvd's waarop bijvoorbeeld een complexe inhoud is opgenomen, bevatten gidsmenu's. Dvd's met verschillende talen bevatten menu's voor audiotaal en ondertitelingstaal.
- Druk tijdens het afspelen op de knop [MENU]; het op de schijf beschikbare dvd-menu wordt nu weergegeven. Als u nogmaals op

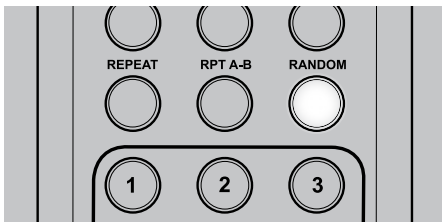


[MENU] drukt, wordt het afspelen hervat vanaf de scène waarbij u voor het eerst op MENU drukte.

AFSPELEN IN WILLEKEURIGE VOLGORDE


Druk tijdens het afspelen op de toets [RANDOM] (willekeurig) van de afstandsbediening. Er verschijnt kort een melding **Random** op het televisiescherm. Bovendien wordt er een symbool "RANDOM" verlicht in het vacuüm fluorescerend display. Wanneer u drukt op **▶▶▶** of **◀◀◀** wordt automatisch begonnen met afspelen in een willekeurige volgorde. Druk nogmaals op [RANDOM] om terug te keren naar normaal afspelen.

HERHALEN

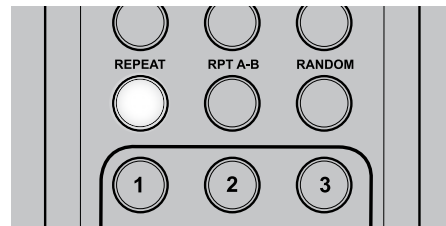

Om een bepaalde track of hoofdstuk nogmaals af te spelen, drukt u eenmaal op de toets [REPEAT] op de afstandsbediening. Als u twee keer op de toets [REPEAT] drukt, worden alle tracks of titels herhaald. U schakelt deze modus weer uit door nog een derde keer op [REPEAT] te drukken.


HERHALEN A-B

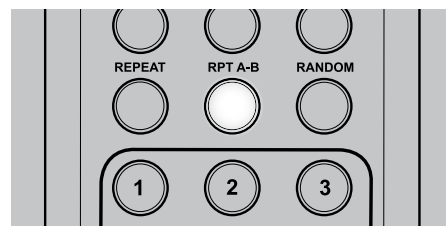

Als u een bepaald gedeelte van de mediaschijf wilt herhalen, gaat u als volgt te werk:

1. Druk bij het gewenste startpunt op de toets "REPEAT A-B". Er verschijnt kort een melding "A" op het televisiescherm.
2. Druk bij het gewenste eindpunt nogmaals op de toets "REPEAT A-B". Er verschijnt kort een melding "A -B" op het televisiescherm. De gewenste delen worden herhaald.
3. Druk nogmaals op de toets "REPEAT A-B" om het herhalen te stoppen.

SLOWMOTION

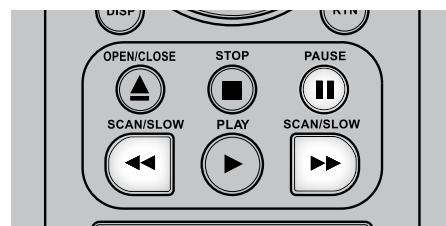


Druk tijdens het afspelen op de afstandsbediening op "PAUSE" of op de knop "PLAY/PAUSE" op het frontpaneel.

Druk enkele keren op de toets **▶▶** of **◀◀** om de gewenste snelheid in te stellen. Druk op [PLAY] om de Slowmotion-modus te verlaten.

BEDIENING

DE T 535 GEBRUIKEN - FUNCTIES

ZOOMEN

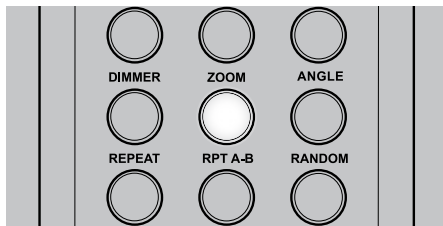


Met de ZOOM-functie kunt u het beeld uitvergroten. Druk tijdens het afspelen of de beeld-voor-beeld weergave op ZOOM om de zoomfunctie te activeren. Afhankelijk van het medium verandert bij elke druk op de ZOOM-toets het televisiescherm, in de volgende volgorde: ZOOM X 1.5, ZOOM X 2, 1 ZOOM X 3 en ZOOM X 4. Met de toetsen ▲/▼/◀/▶ op de afstandsbediening kunt u bewegen door het ingezoomde beeld. Druk herhaaldelijk op ZOOM tot "Off" verschijnt om het normaal afspelen te hervatten.

OPMERKING

Bij sommige dvd's kunt u niet inzoomen.

HDMI

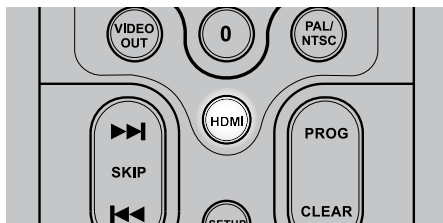

Druk een of meerdere keren op de HDMI-knop op de DVD 9-afstandsbediening om HDMI-uitvoer IN of UIT te schakelen. Wanneer HDMI is ingeschakeld, wordt "HDMI ON" weergegeven in het vacuüm fluorescerend display, gevolgd door de betreffende resolutie-instelling.

VIDEO OUT



Sommige gebruikers schakelen misschien liever de videoweergave UIT tijdens het afspelen van een CD. Druk op de [VIDEO OUT]-toets om uit te schakelen, en nogmaals om de videoweergave weer te herstellen.

OPMERKING

De toets [VIDEO OUT] is niet van toepassing tijdens de "HDMI ON"-modus.

PAL/NTSC



Druk in de STOP-modus een of meerdere keren op de toets [PAL/NTSC] op de DVD 9-afstandsbediening om direct het TV type in te stellen op PAL- of NTSC-systeem. Deze [PAL/NTSC]-toetsfunctie van de DVD 9 is alleen effectief in de Europese versie.

MULTI/2CH




Er zijn drie soorten SACD-schijven: enkellaags, dubbellaags en hybride. Elk type kan maximaal twee lagen opgenomen gegevens bevatten: een laag met stereogeluid van hoge kwaliteit en een laag met meerkanaals weergave van hoge kwaliteit.

Druk op STOP tijdens SACD-weergave. Druk een of meerdere keren op de toets [MULTI/2CH] om te schakelen tussen SACD meerkanaals en SACD stereo.


De [MULTI/2CH] toets kan ook worden gebruikt op andere soorten schijven, afhankelijk van de audio-indeling die beschikbaar is op de schijf.

DIMMER

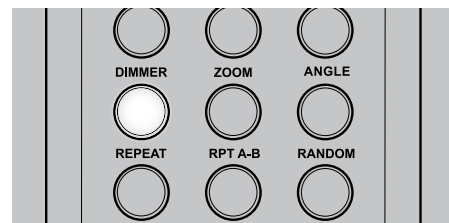

Druk een of meerdere keren op deze toets om de normale VFD-helderheid te verlagen of naar normaal te zetten.

PROGRAMMEREN

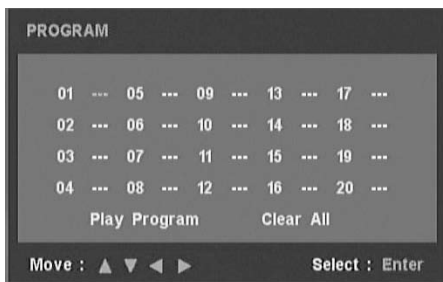

Met de programmeerfunctie kunt u favoriete tracks van elke mediaschijf in het geheugen van de T 535 opslaan. Voor het programmeren van een reeks tracks moet de T 535 in de Stop- of Pauzemode staan. U programmeert de reeks als volgt:

1. Druk op de toets "PROGRAM" op de afstandsbediening om de programmeermodus in te schakelen. Er verschijnt een menu "PROGRAM INPUT" (programma invoeren).
2. Voer met de nummertoeetsen de gewenste track in het programma in. Druk op de toetsen ▲/▼/◀/▶ om omhoog en omlaag te bewegen door de reeks en tegelijkertijd de ingevoerde track op te slaan. Druk op de toets [CLEAR] op de DVD 9-afstandsbediening om een geprogrammeerde track te wissen, of blader omlaag naar "CLEAR ALL" (alles wissen) om de hele programmeerreeks ongedaan te maken.
3. U kunt maximaal 20 tracks opslaan in een programmeerreeks. Druk op de toets [PLAY] of blader omlaag naar "PLAY PROGRAM" (programma afspelen) om de programmeerreeks te starten. Er verschijnt een verlicht symbool "PROG" in het vacuüm fluorescerend display als het afspelen van het programma begint.

MP3/WMA/JPEG AFSPLENEN

Met de T 535 kunt u opnames in mp3-/wma-indeling afspelen op cd-r of cd-rw, en mediaschijven met jpeg-bestanden bekijken. Op één mediaschijf mogen verschillende bestandstypen staan.



1. Leg de mediaschijf in de schijfde. In het schermdisplay verschijnt een lijst van mappen of bestanden. Met de toetsen ▲/▼/◀/▶ op de afstandsbediening bladert u door de mappen of bestanden. U moet in stop-modus staan om de mappen aan de linkerkant van het menuvenster te kunnen openen.
2. Druk op [ENTER] of [PLAY] om het afspelen te starten. Voor elk bestandstype dat wordt afgespeeld, geeft de T 535 het bestandstype weer in het vacuüm fluorescerend display en met een overeenkomstig symbool in het menuscherm.
3. Druk op [STOP] en ◀ om terug te gaan naar de vorige map, of op de "RTN"-toets op de DVD 9-afstandsbediening om terug te keren naar de hoofdmap.

AFSPLENEN IN WILLEKEURIGE VOLGORDE

Druk op de toets [RANDOM] op de afstandsbediening om de toepasselijke bestandstypen in willekeurige volgorde af te spelen.

HERHALEN

Druk meerdere keren op de toets [REPEAT] op de afstandsbediening om een enkel bestand, map of de gehele mappenlijst te herhalen, of schakel "REPEAT OFF" (herhalen uitschakelen). De herhaalmodus wordt weergegeven in het schermdisplay en op het vacuüm fluorescerend display.

BEELD DRAAIEN

Druk tijdens de weergave van een beeld op de toetsen ▲/▼/◀/▶ om het beeld [Rotate 90], [Rotate 180], [Rotate 270] te draaien, of terug te gaan naar [Original] (oorspronkelijk beeld).

OPMERKING

- Scan ▶▶ of ◀◀ werkt niet voor WMA-bestanden.
- Tijdens de weergave van JPEG-bestanden drukt u op MENU om thumbnail-beelden weer te geven op het scherm van de TV/monitor.

NASLAG

TAALCODES

Gebruik deze lijst om uw gewenste taal in te voeren voor de volgende basisinstellingen: Schijf audio, schijf ondertiteling, schijf menu.

Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal
Abkhazisch	1112	Fries	1635	Malagasi	2317	Singalees	2919
Afar	1111	Gallisch	1722	Malayalam	2322	Slovaaks	2921
Afrikaans	1116	Georgisch	2111	Maleis	2329	Sloveens	2922
Albanees	2927	Grieks	1522	Maltees	2330	Soendanees	2931
Amhaars	1123	Groenlands	2122	Maori	2319	Somalisch	2925
Arabisch	1128	Guarani	1724	Marathi	2328	Spaans	1529
Armeens	1835	Gujarati	1731	Modavisch	2325	Swahili	2933
Assamitisch	1129	Hausa	1811	Mongools	2324	Tadjieks	3017
Aymara	1135	Hebreeuws	1933	Nauruaans	2411	Tagalog	3022
Azerbeidzjaans	1136	Hindi	1819	Nederlands	2422	Tamil	3011
Bashkir	1211	Hongaars	1831	Nepalees	2415	Tataars	3030
Baskisch	1531	Iers	1711	Noors	2425	Telugu	3015
Bengaals, Bangla	1224	IJslands	1929	Oekraïens	3121	Thais	3018
Bhutaans	1436	Indonesisch	1924	Oezbeeks	3136	Tibetaans	1225
Bihari	1218	Interlingua	1911	Orija	2528	Tigrinya	3019
Bretons	1228	Italiaans	1930	Pashtoe	2629	Tonga	3025
Bulgaars	1217	Japans	2011	Perzisch	1611	Tsjechisch	1329
Burmees	2335	Jiddisch	2019	Pools	2622	Turkmeens	3021
Cambodjaans	2123	Kanada	2124	Portugees	2630	Turks	3028
Catalaans	6765	Kasjmiers	2129	Punjabi	2611	Twi	3033
Chinees	3618	Kazaks	2121	Quechua	2731	Urdu	3128
Corsicaans	1325	Kirgizisch	2135	Reto-Romaans	2823	Vietnamees	3219
Deens	1411	Koerdisch	2131	Roemeens	2825	Volapük	3225
Duits	1415	Koreaans	2125	Russisch	2831	Welsh	1335
Engels	1524	Kroaats	1828	Samoans	2923	Wit-Russisch	1215
Esperanto	1525	Laotiaans	2225	Sanskriet	2911	Wolof	3325
Estisch	1530	Latijn	2211	Schots Gaelic	1714	Xosa	3418
Faerøers	1625	Lets	2232	Servisch	2928	Yoruba	3525
Fiji	1620	Lingala	2224	Servo-kroatisch	2918	Zoeloe	3631
Fins	1619	Litouws	2230	Shona	2924	Zweeds	2932
Frans	1628	Macedonisch	2321	Sindhi	2914		

Richtlijnen voor geschikte beeldinstellingen ten aanzien van video-uitvoer.

ALLEEN EUROPESE MODELLEN

Beeldinstellingen	Video OUT					Instelbereik
	Composiet	S-Video	Component-video uit		HDMI	
			Interlaced	Progressief Scannen		
Brightness (helderheid)	✓	✓	✓	✓	✓	0 to +6
Contrast	✓	✓	✓	✓	✓	-6 to +6
Hue (tint)	-	-	-	✓	✓	-6 to +6
Sharpness Mid (scherpte midden)	✓	✓	✓	✓	-	-6 to +6
Sharpness High (scherpte hoog)	✓	✓	✓	✓	-	-6 to +6
DNR digitale ruisbeperking	✓	✓	✓	✓	✓	0 to +6
Gamma	✓	✓	✓	✓	-	-6 to +6
Chroma level (kleurniveau)	✓	✓	✓	✓	✓	-6 to +6
Chroma delay (kleurvertraging)	✓	✓	✓	✓	✓	-2 to +2
True Life (levensecht)	-	-	-	✓	✓	0 to +6

ALLEEN NOORD-AMERIKAANSE VERSIE

Beeldinstellingen	Video OUT					Instelbereik
	Composiet	S-Video	Component-video uit		HDMI	
			Interlaced	Progressief Scannen		
Brightness (helderheid)	-	-	✓	✓	✓	0 to +6
Contrast	-	-	✓	✓	✓	-6 to +6
Hue (tint)	-	-	-	✓	✓	-6 to +6
Sharpness Mid (scherpte midden)	-	-	✓	✓	-	-6 to +6
Sharpness High (scherpte hoog)	-	-	✓	✓	-	-6 to +6
DNR	-	-	✓	✓	✓	0 to +6
Gamma	-	-	✓	✓	-	-6 to +6
Chroma level (kleurniveau)	-	-	✓	✓	✓	-6 to +6
Chroma delay (kleurvertraging)	-	-	✓	✓	✓	-2 to +2
True Life (levensecht)	-	-	-	✓	✓	0 to +6

AANTEKENINGEN OVER SCHIJFJES

SCHIJFJES HANTEREN

Raak de afspeelbare zijde van het schijfje niet aan. Houd het schijfje vast aan de buitenzijde om vingerafdrukken op het oppervlak te vermijden. Kleef nooit papier of plakband op het schijfje.




SCHIJFJES OPSLAAN

Steek de schijfjes na het afspelen weer terug in hun doosje. Stel het schijfje niet aan rechtstreeks zonlicht of warmtebronnen bloot en laat het nooit in een geparkeerde wagen in rechtstreeks zonlicht liggen.

SCHIJFJES REINIGEN

Vingerafdrukken en stof op het schijfje verslechteren de weergave van het beeld en vervormen de klank. Reinig het schijfje met een schone doek alvorens het af te spelen. Veeg het schijfje vanuit het midden schoon.

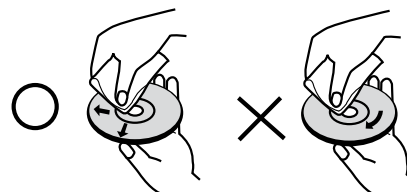

Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals alcohol, benzine, verdunner, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische spray voor oude grammofoonplaten.

SYMPTOOM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Geen stroom.	<ul style="list-style-type: none"> Het netsnoer is losgekoppeld. 	<ul style="list-style-type: none"> Steek de stekker van het netsnoer goed in een stopcontact.
De stroom is ingeschakeld, maar de dvd-speler werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> Er is geen schijfje ingevoerd. 	<ul style="list-style-type: none"> Leg een schijfje in (controleer of de dvd- of audio-cd-indicator in de display oplicht).
Geen beeld.	<ul style="list-style-type: none"> De televisie is niet ingesteld voor het ontvangen van dvd-signalen. 	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de passende video-ingangsmodus op de tv.
	<ul style="list-style-type: none"> De videokabel is niet goed aangesloten. 	<ul style="list-style-type: none"> Sluit de videokabel goed aan.
	<ul style="list-style-type: none"> De outputinstelling van het apparaat en de beschikbare resoluties van de tv stemmen niet overeen. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer welke mogelijkheden de tv biedt. Controleer het type aansluiting (bijv. S-Video, Component Video, etc.) Controleer de resolutie-instelling op grond van de opties en aansluitmogelijkheden die uw tv biedt.
Geen klank.	<ul style="list-style-type: none"> De apparatuur die op de audiokabel is aangesloten, is niet ingesteld voor het ontvangen van dvd-signalen. 	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer de juiste ingang van de audioontvanger, zodat u naar de klank vanaf de dvd-speler kunt luisteren.
	<ul style="list-style-type: none"> De stroomtoevoer naar de met de audiokabel aangesloten apparatuur is uitgeschakeld. 	<ul style="list-style-type: none"> Schakel de apparatuur in die met de audiokabel is aangesloten.
	<ul style="list-style-type: none"> De audio-opties zijn verkeerd ingesteld. 	<ul style="list-style-type: none"> Zet de digitale audio-uitgang in de juiste stand en schakel de dvd-speler weer in door op POWER te drukken.
De dvd-speler speelt het schijfje niet af.	<ul style="list-style-type: none"> Er is een niet-afspeelbaar schijfje ingevoerd. 	<ul style="list-style-type: none"> Leg een afspeelbaar schijfje in de lade (controleer het schijftype, het kleursysteem en de regiocode).
	<ul style="list-style-type: none"> De censuurinstelling is ingesteld. 	<ul style="list-style-type: none"> Annuleer de functie 'Rating' [Censuurinstelling] of wijzig het niveau van de censuurinstelling.
De afstandsbediening werkt niet naar behoren.	<ul style="list-style-type: none"> De afstandsbediening wordt niet op de afstandsbedieningssensor van de dvd-speler gericht. 	<ul style="list-style-type: none"> Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van de dvd-speler.
	<ul style="list-style-type: none"> De afstandsbediening bevindt zich te ver van de dvd-speler. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik de afstandsbediening dicht bij de dvd-speler.
	<ul style="list-style-type: none"> De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg. 	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterijen van de afstandsbediening.

SYSTEEM

Signaalsysteem	PAL/NTSC
Laser	Laserdiode met twee golflengten
CD	Golflengte 790nm
DVD	Golflengte 650nm
Frequentierespons	-1dB (20Hz-44KHz, DVD) -3dB (20Hz-50KHz, SACD)
Signaal-/ruisratio (audio)	>95dBA (A-WTD)
Dynamisch bereik (audio)	>90dBA (A-WTD)
Totale harmonische vervorming	<0.002%

UITGANGEN

Video-uitgang	1Vp-p/75 ohms
S-Video-uitgang (Y signaal)	1Vp-p/75 ohms
S-Video-uitgang (C signaal)	0.286Vp-p/75 ohms
Component (Y-signaal)	1Vp-p/75 ohms (Noord-Amerikaanse versie)
Component (Cb/Cr signaal)	0.7Vp-p/75 ohms (Noord-Amerikaanse versie)
SCART-video-uitgang	0.7Vp-p/75 ohms (Europese versie)
HDMI-uitgang	HDCP 480p/720p/1080i/1080p (NTSC) HDCP 576p/720p/1080i/1080p (PAL)
Digital out (coaxiaal)	500mVp-p
Digital out (optisch)	3Vp-p
Digital out (HDMI)	5.1-kanaals PCM/Bitstream van 48 kHz (DVD-Video) 5.1-kanaals PCM/Bitstream van 96 kHz (DVD-Audio)
Audio-uitgang	2.0Vrms (1 KHz, 0 dB)

ALGEMEEN

Stroomvereisten	AC 120 V, 60 Hz NTSC Regio 1 AC 230 V, 50 Hz PAL Regio 2
Stroomverbruik	21W
Afmetingen eenheid (B x H x D)	435x290x85 mm
Netto gewicht	3,9kg
Verzendingsgewicht	5,8kg

Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse octrooinummers: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & andere Amerikaanse en wereldwijde octrooien uitgereikt en aangevraagd. DTS en DTS Digital Surround zijn geregistreerde handelsmerken en de DTS-logo's en het symbool zijn handelsmerken van DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC.

Dit product bevat technologie die auteursrechtelijk beschermd is onder methoderechten van bepaalde Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten die in bezit zijn van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden.

Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation, en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, behalve indien anders geautoriseerd door Macrovision Corporation.

Reverse engineering of demontage is verboden.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Voor bijgewerkte documentatie en kenmerken en de nieuwste informatie over de T 535 kunt u terecht op www.NADelectronics.com.



www.NADelectronics.com

**©2007 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED**

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International

T 535 Manual 07/07