




# C3050 LE

Amplificateur stéréophonique

FRANÇAIS

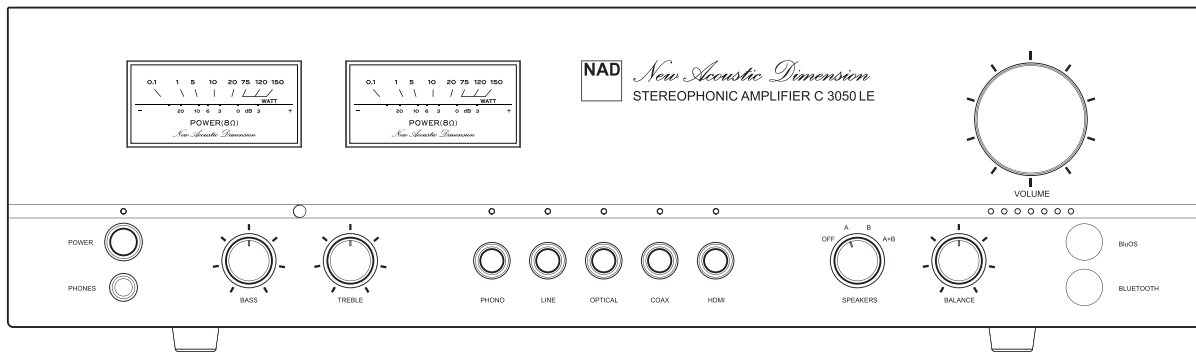

Manuel d'utilisation

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- **Lire les instructions** - Toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation doivent être lues avant de faire fonctionner le produit.
- **Conserver les instructions** - Les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation doivent être conservées pour un usage ultérieur.
- **Respecter les avertissements** - Tous les avertissements portés sur les produits et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
- **Suivre les instructions** - Toutes les instructions opérationnelles et d'utilisation doivent être suivies.
- **Nettoyage** - Débrancher ce produit de la prise de courant mural avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou aérosol. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
- **Fixations** - Ne pas utiliser de dispositifs de fixation non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient engendrer des risques.
- **Eau et humidité** - Ne pas utiliser ce produit en présence d'eau; par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une baignoire; dans un endroit humide; ou près d'une piscine ou d'un bassin apparenté.
- **Accessoires** - Ne pas poser ce produit sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. Le produit risquerait de tomber, provoquant des blessures graves chez un enfant ou un adulte, et pourrait lui-même subir de sérieux dommages. Utiliser exclusivement un chariot, un support, un trépied, une console ou une table préconisé par le fabricant ou vendu avec le produit. Toute fixation du produit doit être réalisée selon les instructions du fabricant, et à l'aide d'un accessoire de fixation recommandé par ce fabricant.
- **Chariot** - Lorsque le produit est sur un chariot mobile, il doit être déplacé avec précaution. Des arrêts brutaux, une force excessive et des surfaces irrégulières peuvent provoquer le renversement de l'ensemble produit-chariot.
- **Ventilation** - Le boîtier comporte des fentes et des ouvertures permettant l'aération et le fonctionnement fiable du produit et l'empêchant de chauffer excessivement. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées ou couvertes. Elles ne doivent jamais être obstruées en posant le produit sur un lit, un canapé, de la moquette ou sur toute autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être installé dans un système intégré comme dans une bibliothèque ou un bâti, sauf si une ventilation adéquate est assurée ou si les instructions du fabricant ont été respectées.
- **Sources d'alimentation** - Ce produit doit obligatoirement être alimenté par une source du type indiqué sur l'étiquette et connecté à une prise SECTEUR avec mise à la terre de protection. Si le type d'alimentation du domicile n'est pas certain, consulter le revendeur ou la compagnie distributrice d'électricité.
- **Protection du cordon d'alimentation secteur** - Les cordons d'alimentation secteur doivent être acheminés de telle sorte qu'ils ne soient pas piétinés ou pincés par des éléments posés dessus ou contre eux, en faisant particulièrement attention aux cordons au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
- **Prise secteur** - Si une prise secteur ou un coupleur d'appareils est utilisé comme dispositif de débranchement, ce dispositif de débranchement doit être facilement accessible.
- **Mise à la terre de l'antenne extérieure** - Si une antenne ou un système de câble extérieur est connecté au produit, s'assurer que l'antenne et le système de câble sont reliés à la terre afin d'assurer une protection contre les surtensions et les charges électrostatiques. L'Article 810 du National Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA 70, contient des informations concernant la mise à la terre correcte du mât et de la structure porteuse, la mise à la terre du câble d'amenée sur un dispositif de décharge d'antenne, le calibre des câbles de mise à la terre, l'emplacement du dispositif de décharge d'antenne, le branchement aux électrodes de mise à la terre et les exigences concernant les électrodes de mise à la terre.
- **Protection contre la foudre** - Afin d'ajouter une protection supplémentaire de ce produit pendant un orage, ou lorsque ce produit est laissé sans attention et inutilisé pendant une longue période, il est recommandé de le débrancher de la prise murale et de débrancher l'antenne ou le système de câble. Cela évitera tout dommage au produit par la foudre ou par les surtensions de secteur.
- **Câbles haute tension** - Un système d'antenne extérieure ne doit pas être placé près de câbles haute tension aériens ou d'autres circuits d'éclairage ou d'alimentation électriques, où à un endroit où celui-ci peut tomber sur de tels câbles haute tension ou circuits d'alimentation. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieure, les plus grandes précautions doivent être observées afin que l'antenne n'entre pas en contact avec ces câbles ou circuits d'alimentation, car ce contact serait fatal.
- **Surcharge** - Ne pas surcharger les prises murales, les cordons prolongateurs ou les boîtiers à prises multiples, car il pourrait en résulter un risque d'incendie ou d'électrocution.
- **Sources de flammes** - Ne jamais placer de sources de flamme nue (bougie, etc.) sur le produit.
- **Pénétration d'objets ou de liquides** - Ne jamais insérer d'objet de quelque type que ce soit par les ouvertures du produit, car de tels objets risqueraient de toucher des points de tensions électriques dangereux ou de court-circuiter des éléments pouvant provoquer une électrocution ou un incendie. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- **Casque** - Une pression sonore excessive produite par des écouteurs ou par un casque peut entraîner la perte de l'ouïe.
- **Dommages nécessitant une réparation** - Débrancher ce produit de la prise murale et confier la réparation à un technicien de service qualifié dans les cas suivants :
  - Lorsque le cordon d'alimentation secteur ou sa fiche est endommagé.
  - Si un liquide s'est répandu, ou si des objets sont tombés dans le produit.
  - Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
  - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes mentionnées par les instructions d'utilisation. Un réglage incorrect des autres commandes peut provoquer des dommages et nécessitera souvent un travail intensif d'un technicien qualifié pour restaurer l'état normal du produit.
  - Si le produit est tombé ou a été endommagé d'une manière ou d'une autre.
  - Lorsque le produit présente un changement distinctif de ses performances indiquant qu'une intervention est nécessaire.
- **Pièces de rechange** - Lorsque des pièces de rechange sont requises, s'assurer que le technicien de service a utilisé des pièces de rechange autorisées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Les substitutions non autorisées peuvent produire un incendie, l'électrocution ou d'autres risques.
- **Mise au rebut des piles usées** - Lors de la mise au rebut des piles usées, se conformer aux règles gouvernementales ou aux règles définies par les instructions publiques relatives à l'environnement applicables à votre pays ou à votre région.
- **Contrôle de sécurité** - Après l'achèvement de toute opération d'entretien ou de réparation sur ce produit, demander au technicien de service d'effectuer des contrôles de sécurité afin de déterminer si le produit est dans des conditions d'utilisation adéquates.
- **Montage encastré dans un mur ou un plafond** - L'appareil ne doit être encastré dans un mur ou un plafond que selon les conditions recommandées par le fabricant.

## AVERTISSEMENT



LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR AVEC UNE FLÈCHE À SON EXTRÉMITÉ, DANS UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL, A POUR BUT D'AVERTIR L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'UNE « TENSION DANGEREUSE » NON ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DE L'ENCEINTE DU PRODUIT, QUI PEUT ÊTRE SUFFISAMMENT PUISSANTE POUR CONSTITUER UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION POUR LES PERSONNES.



LE POINT D'EXCLAMATION DANS UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL INDIQUE À L'UTILISATEUR L'EXISTENCE D'INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN (RÉPARATION) DANS LA DOCUMENTATION ACCOMPAGNANT L'APPAREIL.



## PRÉCAUTION CONCERNANT L'EMPLACEMENT

Afin d'assurer une ventilation correcte, prévoir un dégagement autour de l'appareil (mesuré par rapport à l'encombrement maximum de l'appareil, y compris les parties saillantes) dont les dimensions doivent être égales ou supérieures aux valeurs indiquées ci-dessous.

Panneaux gauche et droit : 10 cm

Panneau arrière : 10 cm

Panneau supérieur : 10 cm

## DÉCLARATION DE LA FCC

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de Classe B conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences dans les installations résidentielles. Cet équipement produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et de télévision, ce qu'il est possible de déterminer en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

## MISE EN GARDE

- Les changements ou les modifications apportés à cet équipement dont la conformité n'est pas approuvée explicitement par NAD Electronics pourraient invalider le pouvoir exercé par l'utilisateur pour utiliser cet équipement.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC et aux normes d'exemption de licence CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :
  - 1 cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
  - 2 cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.
- En vertu des règlements d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, cet émetteur radio peut fonctionner seulement avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou inférieur) approuvée pour l'émetteur par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Afin de réduire le risque d'interférence radio avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être sélectionnés afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour permettre la communication.
- Pour éviter les électrocutions, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.
- Les marquages et la plaque signalétique sont situés sur le panneau arrière de l'appareil.
- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures et aucun objet contenant de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement et doit être facilement accessible pendant son utilisation. Pour être complètement débranchée de l'alimentation secteur, la fiche doit être complètement débranchée de la prise secteur.
- Les piles ne doivent pas être exposées à la chaleur, comme à la lumière du soleil, au feu ou à d'autres sources semblables.
- Il y a un danger d'explosion lorsqu'une pile est mal remplacée. Remplacer la pile seulement par une pile d'un même type ou d'un type équivalent.
- Un appareil avec la borne de terre de protection doit être connecté à une prise secteur dotée d'une mise à la terre de protection.

## RAPPEL SUR LES EMT

Pour satisfaire aux exigences d'exposition aux radiofréquences de la FCC/d'IC, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant son fonctionnement. Pour assurer la conformité, il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil à une distance de séparation inférieure.

## EN CAS DE DOUTE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN COMPÉTENT.



Ce produit a été fabriqué de manière à être conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la DIRECTIVE CEE 2004/108/EC.

## REMARQUES SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires; il faut l'apporter à un point de collecte pour le recyclage des matériels électriques et électroniques. Le symbole sur le produit, sur le manuel d'installation et sur l'emballage attire l'attention sur ce point.




Les matériaux peuvent être réutilisés en conformité avec leurs marquages. Grâce à la réutilisation et au recyclage des matières premières ou à toute autre forme de recyclage, l'utilisateur contribue de manière importante à la protection de l'environnement.

La municipalité locale peut indiquer à l'utilisateur où se situe le point de collecte le plus proche.

## INFORMATIONS CONCERNANT LA COLLECTE ET LE REJET DES PILES USÉES (DIRECTIVE 2006/66/EC DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE) (POUR LES CLIENTS EUROPÉENS SEULEMENT)



Les piles portant l'un de ces symboles indiquent qu'elles doivent être traitées « séparément » et non comme les ordures ménagères. Il est fortement recommandé que des mesures soient prises pour maximiser la collecte séparée des piles usées et réduire l'élimination de ces piles dans les ordures ménagères non triées.

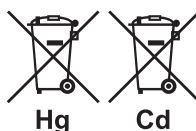

Il est fortement demandé aux utilisateurs finaux de ne pas jeter les piles usées dans les ordures ménagères non triées. Afin de parvenir à un haut niveau de recyclage des piles usées, les mettre au rebut séparément et correctement à un point de collecte accessible dans votre voisinage. Pour de plus amples informations concernant la collecte et le recyclage des piles usées, contacter votre municipalité locale, votre service de collecte des ordures ou le point de vente où les piles ont été achetées.

En observant et en se conformant aux règles de rejet des piles usées, on réduit les risques sur la santé humaine et l'impact négatif des piles et des piles usées sur l'environnement, contribuant ainsi à la protection, la préservation et à l'amélioration de la qualité de l'environnement.

En observant et en se conformant aux règles de rejet des piles usées, on réduit les risques sur la santé humaine et l'impact négatif des piles et des piles usées sur l'environnement, contribuant ainsi à la protection, la préservation et à l'amélioration de la qualité de l'environnement.

# INTRODUCTION

## TABLE DES MATIÈRES

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

#### INTRODUCTION

CONTENU DE LA BOÎTE .....	5
REMISE À L'ÉTAT INITIAL .....	5
<b>POUR COMMENCER .....</b>	<b>6</b>
GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE.....	6

#### IDENTIFICATION DES COMMANDES

<b>PANNEAU AVANT .....</b>	<b>7</b>
VEILLE AUTOMATIQUE.....	7
MODE VEILLE RÉSEAU .....	8
MODE VEILLE PROLONGÉE .....	8
BLUETOOTH COMME SOURCE.....	9
<b>PANNEAU ARRIÈRE.....</b>	<b>10</b>
MISE EN MARCHÉ CEC.....	10
<b>TÉLÉCOMMANDE SR 10 .....</b>	<b>13</b>
UTILISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA TÉLÉCOMMANDE SR 10 .	15
RESTAURATION DES RÉGLAGES USINE PAR DÉFAUT DE LA TÉLÉCOMMANDE SR 10 .....	15

#### FONCTIONNEMENT

DIRAC LIVE .....	16
COMMENT PROFITER AU MAXIMUM DE VOTRE C 3050 LE? .....	16

#### RÉFÉRENCE

SPÉCIFICATIONS .....	17
----------------------	----

**CONTENU DE LA BOÎTE**

Vous trouverez dans l'emballage de votre C 3050 LE :

- 2 cordons d'alimentation secteur amovibles
- télécommande SR 10, livrée avec 2 (deux) piles AA
- 2 antennes
- assemblage de microphone avec base en ferrite
- adaptateur audio de microphone USB
- Certificat d'authenticité
- Guide d'installation rapide

**CONSERVEZ L'EMBALLAGE**

Veillez conserver la boîte et tout matériel d'emballage utilisé pour protéger votre C 3050 LE. Que vous déménagiez ou que vous deviez transporter votre C 3050 LE, c'est de loin l'emballage le plus sûr vous permettant de le faire. Nous avons vu par ailleurs trop d'éléments parfaits endommagés lors du transport en raison de l'absence d'un emballage adéquat, donc, conservez cet emballage!

**CHOIX D'UN EMPLACEMENT**

Choisissez un emplacement bien aéré (avec un dégagement d'au moins 7 à 10 cm sur les côtés et derrière) et assurez-vous que l'espace entre le panneau avant du C 3050 LE et l'endroit principal d'écoute est dégagé et que la distance est inférieure ou égale à 7 mètres. Cela permet de garantir le bon fonctionnement de la télécommande infrarouge. Le C 3050 LE dégage un peu de chaleur, mais il ne peut nuire au bon fonctionnement des dispositifs situés à proximité. Vous pouvez, sans aucun problème, poser le C 3050 LE sur d'autres dispositifs, mais il faut en principe éviter de faire l'inverse.

Il est particulièrement important de prévoir une bonne ventilation. Si vous pensez placer le C 3050 LE dans une armoire ou dans tout autre meuble, consultez votre spécialiste audio/vidéo NAD qui vous conseillera sur le débit d'air approprié pour l'appareil.

**REMARQUES CONCERNANT L'INSTALLATION**

- Placez votre C 3050 LE sur une surface plane et de niveau.
- Évitez de placer l'appareil sous les rayons directs du soleil et à proximité de sources de chaleur et d'humidité.
- Ne posez pas l'appareil sur une surface molle, comme une moquette.
- Assurez une bonne ventilation.
- Il est essentiel de débrancher l'appareil de la prise de courant CA avant de réaliser tout branchement.
- N'utilisez que des câbles et des connecteurs de qualité supérieure pour obtenir des performances et une fiabilité optimales.
- Assurez-vous que les câbles et les connecteurs ne présentent aucune détérioration, et que tous les connecteurs sont bien enfoncés jusqu'en butée.
- Si de l'eau pénètre à l'intérieur de votre C 3050 LE, coupez l'alimentation de l'appareil et retirez la fiche de la prise secteur. Faites vérifier l'appareil par un technicien de service qualifié, avant toute tentative de réutilisation de celui-ci.
- Utilisez un chiffon doux sec et propre pour nettoyer l'appareil. Si nécessaire, humectez le chiffon avec un peu d'eau savonneuse. N'utilisez jamais une solution contenant du benzol ou d'autres agents volatils.

**NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.****FILS NUS ET BROCHES**

**AVERTISSEMENT :** Les bornes repérées par ce symbole sont sous tension secteur et sont dangereuses. Le câblage électrique relié à ces bornes nécessite une installation par une personne formée, ou alors l'utilisation de fils ou de cordons spécialement conçus et fabriqués.

Les fils nus et les broches s'insèrent dans le trou diamétral percé dans la tige de la borne. Desserrez la bague en plastique de la borne de haut-parleur jusqu'à ce que le trou dans la tige soit visible. Insérez la broche ou le fil nu dans le trou, puis fixez le câble en vissant la bague de la borne. Veillez à ce qu'aucun fil nu des câbles des haut-parleurs ne touche le panneau arrière ou une autre prise. Assurez-vous que la longueur dénudée ou la longueur de la broche ne dépasse pas 1 cm (1/2 po) et qu'il n'y a aucun brin libre.

**REMISE À L'ÉTAT INITIAL**

La remise à l'état initial est conseillée si votre C 3050 LE ne fonctionne pas ou si la mise à niveau du micrologiciel par Internet a échoué. Toute personnalisation, y compris la configuration du réseau sans fil, le partage de fichiers et les listes de lecture enregistrées, sera perdue. Ils doivent être créés à nouveau après la remise à l'état initial.

Le C 3050 LE peut être remis à l'état initial ou les valeurs par défaut de l'usine peuvent être rétablies en suivant la méthode suivante.

- 1 Avec le C3050 LE en mode Fonctionnement, placez l'interrupteur ALIMENTATION du panneau arrière en position OFF (Arrêt).
- 2 Appuyez sur le bouton POWER (Alimentation) du panneau avant et, en le tenant enfoncé, placez l'interrupteur ALIMENTATION du panneau arrière en position ON (Marche). Ne relâchez pas le bouton POWER (Alimentation).
- 3 Maintenez le bouton POWER (Alimentation) enfoncé pendant plus de 30 secondes ou jusqu'à ce que le VU-mètre s'allume deux fois (blanc sur fond jaune). Cela indique que la remise à l'état initial est amorcée. Relâchez le bouton de POWER (Alimentation).
- 4 Le voyant à DEL d'alimentation du panneau avant passe à l'orange, puis le bouton tactile BluOS/MDC clignote continuellement en rouge. La remise à l'état initial du C 3050 LE est terminée lorsque le clignotement du voyant rouge dans le bouton tactile BluOS/MDC s'arrête.

**IMPORTANT**

*Relâcher le bouton POWER (Alimentation) du panneau avant en tout temps avant que le VU-mètre s'allume deux fois annule la remise à l'état initial et laisse le C 3050 LE en mode Mise à niveau. Recommencez alors la procédure de remise à l'état initial.*

# INTRODUCTION

## POUR COMMENCER

### GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Le présent guide simple vous permettra de commencer à utiliser votre C 3050 LE.

Votre C 3050 LE peut être connecté à votre réseau domestique via une connexion **filaire** ou **sans fil**.

### IMPORTANT!

- Afin de pouvoir établir une connexion filaire ou sans fil, assurez-vous qu'un routeur large bande prenant en charge les normes Ethernet et/ou sans fil est configuré et disponible.
- Les tablettes, les téléphones intelligents et autres appareils compatibles avec les systèmes d'exploitation iOS (Apple) ou Android peuvent être utilisés comme télécommandes de périphérique mobile. Ces appareils ne sont pas fournis avec votre C 3050 LE.
- Téléchargez et installez l'appli « BluOS Controller » correspondante pour votre appareil.
- L'appli BluOS est disponible en tant qu'appli mobile pour Android, iOS, Kindle et qu'appli de bureau pour les ordinateurs Windows et macOS.
- Les applis mobiles sont gérées par la boutique d'applis respective des appareils mobiles.
- Les applis de bureau peuvent être téléchargées directement à partir de la page d'accueil de Bluesound – <https://www.bluesound.com>.

### CONNEXION FILAIRE

Branchez une extrémité d'un câble Ethernet (non fourni) dans le port LAN du C 3050 LE et l'autre extrémité directement dans votre réseau ou routeur réseau filaire.

### CONNEXION SANS FIL

Le processus est très simple, mais diffère légèrement entre les appareils iOS (Apple) et Android. Suivez les instructions ci-dessous pour le téléphone intelligent ou la tablette qui vous concerne. Pour les utilisateurs Windows et Mac, veuillez consulter les instructions dans la section **Configuration sans fil manuelle** ci-dessous.

### ANDROID

- 1 Ouvrez l'appli. L'appli peut afficher immédiatement le message « New Player Detected » (Nouveau lecteur détecté), sélectionnez « Setup Now » (Configurer maintenant).
  - a Si aucun message ne s'affiche, ouvrez « Player Drawer » (Tiroir des lecteurs) en appuyant sur l'icône Accueil dans le coin supérieur droit de l'appli.
  - b Faites défiler vers le bas et sélectionnez « Add a Player » (Ajouter un lecteur) pour lancer l'« Easy Setup Wizard » (Assistant de configuration facile).
  - c Sélectionnez l'ID réseau unique\* de votre C 3050 LE dans la fenêtre « Players Detected » (Lecteurs détectés).
  - d Sélectionnez votre réseau sans fil dans le menu déroulant « Choose a Wi-Fi Network » (Choisir un réseau sans fil).
  - e Si votre réseau sans fil ne s'affiche pas ou est masqué, sélectionnez « Manual SSID Entry » (Entrée manuelle du SSID). Entrez le nom du réseau ou de votre réseau sans fil applicable.
  - f Sélectionnez le type de sécurité utilisée par votre réseau dans le champ « Network Security » (Sécurité réseau).
- 2 Entrez votre mot de passe de réseau sans fil dans le champ « Wi-Fi Password » (Mot de passe Wi-Fi) fourni à cet effet, puis sélectionnez « OK ».
- 3 Entrez un nom de préférence du C 3050 LE dans le champ « Player Name » (Nom du lecteur) permettant de l'identifier plus facilement dans le « Player Drawer » (Tiroir des lecteurs). La connexion au réseau se fait automatiquement.

- 4 La configuration réseau de la connexion est terminée lorsque le message « Setup Complete! » (Configuration terminée!) s'affiche dans l'appli.

\* L'ID réseau unique du C 3050 LE est le nom du produit (c.-à-d., C 3050 LE) suivi des quatre derniers chiffres de l'adresse MAC (Machine Access Control), par exemple, C 3050 LE-001A). L'adresse MAC complète à 12 chiffres est imprimée sur un autocollant apposé sur le panneau arrière du C 3050 LE.

### iOS

- 1 Ouvrez l'appli. Appuyez sur l'icône Accueil dans le coin supérieur droit de l'appli.
- 2 Faites défiler vers le bas et sélectionnez « Add a Player » (Ajouter un lecteur) pour lancer l'« Easy Setup Wizard » (Assistant de configuration facile).
- 3 Comme montré, appuyez sur le bouton ACCUEIL et ouvrez « iOS Settings App » (Appli de configuration iOS) pour sélectionner le réseau sans fil auquel vous désirez établir une connexion.
- 4 Depuis la même appli, sélectionnez l'ID réseau unique\* de votre C 3050 LE. Suivez les instructions.
- 5 La configuration de la connexion réseau est terminée lorsque le message « All Done! » (Tout est terminé!) s'affiche dans l'appli.

Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas ou si vous utilisez un ordinateur Windows ou Mac, consultez la section **Configuration sans fil manuelle**.


### CONFIGURATION SANS FIL MANUELLE

- 1 Sélectionnez l'ID réseau unique\* de votre C 3050 LE dans le menu des paramètres de connexion « Wi-Fi Setup » (Configuration sans fil) de votre tablette, téléphone intelligent ou ordinateur.
- 2 La fenêtre du menu « ...Control Panel » (Panneau de commande...) devrait s'ouvrir automatiquement. Sinon, ouvrez un navigateur Web sur votre appareil et visitez <http://10.1.2.3>.
- 3 Sélectionnez « Configure Wi-Fi » (Configurer sans fil) dans le menu « ... Control Panel » (Panneau de commande...). Sélectionnez votre réseau domestique ou le nom du réseau sans fil (SSID) applicable dans le menu déroulant « Configure Wireless » (Configurer sans fil).
- 4 Entrez le mot de passe de votre réseau sans fil (phrase d'accès ou clé WEP/WAP, selon le cas) dans le champ « Enter password or key (if protected) » (Entrer le mot de passe ou la clé [si protégé]).
- 5 Sélectionnez un nom dans la liste déroulante « Player Name » (Nom de lecteur) ou utilisez le clavier à l'écran pour créer un nom de pièce personnalisé dans le champ « Custom name » (Nom personnalisé). Sélectionnez « Update » (Mettre à jour) pour sauvegarder tous vos paramètres et terminer la configuration de la connexion de votre C 3050 LE. N'oubliez pas de retourner à la section « Wi-Fi Settings » (Paramètres sans fil) de votre appareil pour confirmer qu'il est reconnecté au bon réseau sans fil.

Votre C 3050 LE est maintenant connecté à votre réseau sans fil et prêt à être utilisé avec l'appli BluOS Controller.

### IMPORTANT!

Assurez-vous toujours que votre C 3050 LE dispose de la plus récente version du micrologiciel. Consultez la page du produit C 3050 LE à l'adresse [nadelectronics.com](http://nadelectronics.com) pour de plus amples renseignements sur la mise à jour du micrologiciel.

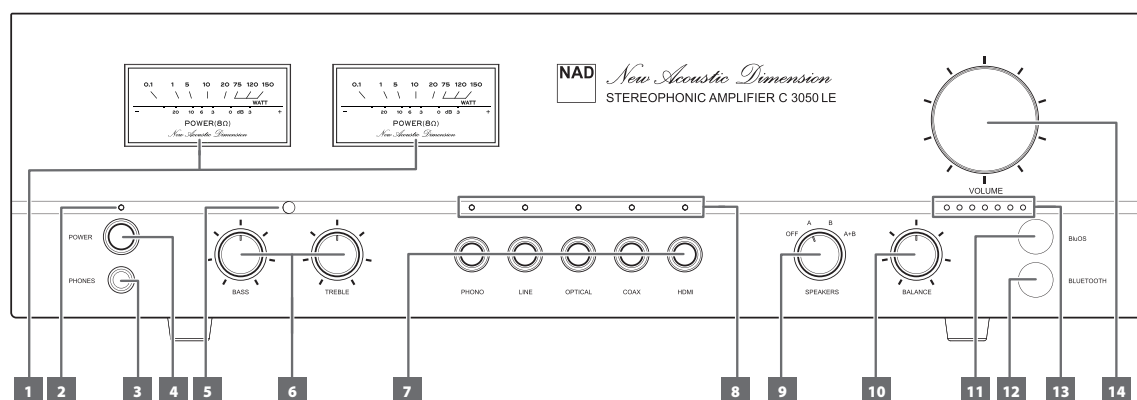

### 1 VU-MÈTRE NAD

- Le C 3050 LE est équipé d'une paire de wattmètres qui surveille les niveaux du signal d'entrée ou de sortie des haut-parleurs.
- Les deux wattmètres sont calibrés en watts et en dB (décibel) correspondant à une charge de 8 ohms.
- Reportez-vous également à la section VU-MÈTRE dans IDENTIFICATION DES COMMANDES – PANNEAU ARRIÈRE.

### 2 VOYANT À DEL D'ALIMENTATION

- Ce voyant s'allume en orange lorsque le C 3050 LE est en mode Veille.
- Lorsque le C 3050 LE est mis en marche depuis le mode Veille, ce voyant s'allume en vert.
- En cas d'importante surcharge de votre C 3050 LE, comme par exemple l'utilisation d'un haut-parleur d'impédance très faible et d'un court-circuit, les circuits de protection de votre C 3050 LE entrent en jeu; cet état est indiqué par le passage du vert au rouge du voyant à DEL d'alimentation, et par la coupure du son.

Dans un tel cas scénario de circuits de protection, mettez le C 3050 LE hors tension en utilisant l'interrupteur POWER (Alimentation) du panneau arrière. Attendez qu'il refroidisse et/ou vérifiez le branchement des haut-parleurs. Une fois la cause de l'enclenchement du circuit de protection éliminée, mettez l'interrupteur POWER (Alimentation) du panneau arrière à ON (Marche). Appuyez ensuite sur le bouton POWER (Alimentation) du panneau avant pour reprendre le fonctionnement normal.

### 3 CASQUE

- Une prise stéréo de 6,35 mm (1/4 po) est fournie pour l'écoute avec casque et convient aux casques conventionnels de toute impédance.
- La prise casque fonctionnera en parallèle avec les haut-parleurs sélectionnés. Pour écouter uniquement avec le casque, tournez le bouton SPEAKERS (Haut-parleurs) en position OFF (Arrêt).
- Les commandes de volume, de tonalité et d'équilibre agissent aussi pendant l'écoute en utilisant le casque.
- Utilisez un adaptateur approprié pour brancher tout casque équipé d'un autre type de connecteur, tel qu'une prise stéréo de 3,5 mm (1/8 po) de type baladeur.

### REMARQUE

*Assurez-vous que la commande de volume est réglée au minimum (à fond dans le sens antihoraire avec un voyant de la barre de voyants à DEL du niveau de volume allumé uniquement en orange) avant de brancher ou de débrancher le casque. L'écoute à des niveaux sonores élevés peut entraîner des dommages auditifs permanents.*

### 4 BOUTON POWER (ALIMENTATION)

- Avec l'interrupteur POWER (Alimentation) du panneau arrière en position ON (Marche), appuyez sur ce bouton pour mettre en marche le C 3050 LE à partir du mode Veille. Le voyant d'alimentation à DEL passe de l'orange au vert. Le VU-mètre NAD s'allume également, passant de l'orange au blanc sur fond jaune. Le C 3050 LE est prêt à être utilisé lorsque le VU-mètre NAD s'allume en blanc sur fond jaune.
- Si vous appuyez de nouveau sur le bouton POWER (Alimentation), l'appareil retourne en mode Veille. Le voyant à DEL d'alimentation passe du vert à l'orange. Le VU-mètre NAD s'éteint également.
- Le bouton POWER (Alimentation) ne peut pas activer le C 3050 LE si l'interrupteur POWER (Alimentation) du panneau arrière est en position OFF (Arrêt).

### REMARQUES IMPORTANTES

*Pour que le bouton POWER (Alimentation) soit activé, les conditions suivantes doivent être réalisées :*

- Branchez la fiche du cordon d'alimentation fourni dans une prise secteur tout en vous assurant que l'autre extrémité du cordon d'alimentation est solidement branchée dans la prise d'entrée secteur du C 3050 LE.*
- L'interrupteur POWER (Alimentation) du panneau arrière doit être en position ON (Marche).*

### VEILLE AUTOMATIQUE

La fonction « Auto Standby » (Veille automatique) est une caractéristique intégrale du C 3050 LE conforme aux réglementations de conception écologique européennes. Le C 3050 LE peut être réglé pour passer automatiquement au mode Veille s'il n'y a pas d'interaction de l'interface d'utilisateur et qu'aucune source n'est active pendant 15 minutes. Suivez la procédure suivante pour activer ou désactiver le mode « Auto Standby » (Veille automatique). Reportez-vous également à la section « Mode veille réseau » ci-dessous.

### ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU MODE « AUTO STANDBY » (VEILLE AUTOMATIQUE)

En mode Fonctionnement, tenez le bouton PHONO du panneau avant enfoncé jusqu'à ce que le voyant à DEL de la source d'entrée PHONO clignote.

**Activé** – Le voyant à DEL de la source d'entrée PHONO clignote deux fois.

**Désactivé** – Le voyant à DEL de la source d'entrée PHONO clignote une fois.

# IDENTIFICATION DES COMMANDES

## PANNEAU AVANT

### MODE VEILLE RÉSEAU

Le C 3050 LE est en mode Veille réseau par défaut ou après une remise à l'état initial. Le C 3050 LE passe en mode Veille réseau en présence d'une performance système réduite (moins de 2 W) après 15 minutes s'il n'y a pas d'interaction avec l'interface utilisateur et qu'aucune source d'entrée n'est active.

- Les connexions réseau et Bluetooth sont maintenues en mode Veille réseau.
- En mode Veille réseau, le C 3050 LE peut uniquement passer au mode Fonctionnement en suivant les méthodes suivantes.
  - Reprise de la lecture de sources analogiques ou numériques.
  - Activation ou utilisation de l'application connectée réseau.
  - Écoute de la source Bluetooth jumelée.
  - Appui de tout bouton de SOURCE D'ENTRÉE.
  - Appui du bouton POWER (Alimentation) du panneau avant ou de la touche [ON] (Marche) de la télécommande SR 10.

### MODE VEILLE PROLONGÉE

Le C 3050 LE passe au mode Veille prolongé ayant le plus bas niveau de consommation (moins de 0,5 W).

#### ACTIVATION DU MODE VEILLE PROLONGÉE SUR LE C 3050 LE

- En mode Fonctionnement, tenez le bouton POWER (Alimentation) du panneau avant enfoncé jusqu'à ce que le voyant à DEL d'alimentation clignote deux fois.
- Relâchez le bouton POWER (Alimentation) du panneau avant. L'appareil passe au mode Veille prolongée.
- En mode Veille prolongée, le C 3050 LE peut uniquement passer au mode Fonctionnement en suivant une des méthodes suivantes.
  - Appui de tout bouton de SOURCE D'ENTRÉE.
  - Appui du bouton POWER (Alimentation) du panneau avant ou de la touche [ON] (Marche) de la télécommande SR 10.
- Le C 3050 LE passe au mode Veille réseau lorsqu'il est mis en marche depuis le mode Veille profonde. Répétez l'étape 1 pour activer le mode Veille prolongée sur le C 3050 LE.

### 5 CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE

- Dirigez la télécommande SR 10 vers le capteur et appuyez sur les touches.
- N'exposez pas le capteur de télécommande du C 3050 LE à une puissante source de lumière, comme la lumière du soleil ou un éclairage direct, par exemple. Si cela se produit, vous risquez de ne pas pouvoir faire fonctionner le C 3050 LE en utilisant la télécommande.

**Distance :** Environ 7 m (23 pi) devant le capteur de télécommande.

**Angle :** Environ 30° de chaque côté du capteur de télécommande.

### 6 COMMANDES DE TONALITÉ

- Le C 3050 LE est équipé des commandes BASS (Graves) et TREBLE (Aigus) qui permettent de régler la tonalité globale de votre chaîne. La position médiane (12 h) correspond à une courbe « plate », sans amplification ni atténuation; un léger dé clic peut être ressenti dans le mouvement du bouton à cet endroit.
- Tournez les commandes en sens horaire pour augmenter le niveau des graves ou des aigus. Tournez la commande en sens antihoraire pour diminuer le niveau des graves ou des aigus.

### 7 BOUTONS DE SOURCES D'ENTRÉE

- Ces boutons permettent de sélectionner la source d'entrée active du C 3050 LE ainsi que le signal envoyé aux haut-parleurs, au casque et aux prises PRE OUT (Sortie préampli).

**PHONO :** La platine tourne-disque connectée aux prises d'entrée PHONO du panneau arrière est sélectionnée comme source active.

**LINE (Ligne) :** La source de niveau ligne connectée à la prise d'entrée LINE (Ligne) du panneau arrière est sélectionnée comme source active.

**OPTICAL (Optique) :** La source optique numérique connectée à la prise d'entrée OPTICAL (Optique) du panneau arrière est sélectionnée comme source active.

**COAX :** La source coaxiale numérique connectée à la prise d'entrée COAX du panneau arrière est sélectionnée comme source active.

**HDMI :** La source de sortie HDMI connectée dans le port d'entrée HDMI du panneau arrière est sélectionnée comme source active.

- Le fait d'appuyer sur l'un des boutons de sources d'entrée permet également de mettre en marche le C 3050 LE depuis le mode Veille.

### 8 BARRE DE VOYANTS À DEL DES SOURCES D'ENTRÉE

- Lorsqu'une source d'entrée est sélectionnée, le voyant à DEL situé au-dessus du bouton de ladite source d'entrée s'allume en vert.

### 9 SPEAKERS (Haut-parleurs) (OFF [Arrêt], A, B, A+B)

Tournez le bouton SPEAKERS (Haut-parleurs) pour sélectionner :

**A :** Sélectionnez les haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS A (Haut-parleurs A) comme haut-parleurs actifs. Les haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS B (Haut-parleurs B) sont désactivés ou inactifs.

**B :** Sélectionnez les haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS B (Haut-parleurs B) comme haut-parleurs actifs. Les haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS A (Haut-parleurs A) sont désactivés ou inactifs.

**A+B :** Sélectionnez les haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS A (Haut-parleurs A) et SPEAKERS B (Haut-parleurs B) comme haut-parleurs actifs.

**OFF (Arrêt) :** Les haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS A (Haut-parleurs A) et SPEAKERS B (Haut-parleurs B) sont désactivés ou inactifs.

- Le signal de sortie est toujours présent au niveau de la prise PHONES (Casque), quelle que soit la sélection du bouton SPEAKERS (Haut-parleurs). Lors de l'utilisation d'un casque, il est normalement conseillé de régler le bouton SPEAKERS (Haut-parleurs) sur OFF (Arrêt) pour désactiver les haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS A (Haut-parleurs A) et SPEAKERS B (Haut-parleurs B).

### 10 BALANCE (Équilibre)

- La commande BALANCE (Équilibre) règle les niveaux relatifs des haut-parleurs gauche et droit. La position médiane (12 h) assure un niveau égal pour les voies gauche et droite. Un léger dé clic peut être ressenti dans le mouvement du bouton à cet endroit.
- En tournant la commande en sens horaire, on déporte l'équilibre vers la droite. En tournant la commande en sens antihoraire, on déporte l'équilibre vers la gauche.



**11 BluOS/MDC**

- Appuyez sur le bouton tactile BluOS/MDC pour sélectionner BluOS comme source active.
- Le voyant à DEL à côté du bouton tactile BluOS/MDC indique l'état de BluOS.

CODE DU VOYANT À DEL BLUOS/MDC	DESCRIPTION
Vert continu	Mode Point d'accès
Vert clignotant	Connexion au réseau
Rouge continu	Mode Mise à niveau
Rouge clignotant	Remise à l'état initial en cours
Rouge et vert clignotant en alternance	Mise à niveau en cours
Bleu continu	Connecté au réseau – prêt à utiliser avec l'appli BluOS
Bleu clignotant	Mode Silencieux
Violet continu	Dépassement du délai d'attente du mode Point d'accès

**12 BLUETOOTH**

- Ce bouton tactile Bluetooth n'est pas fonctionnel pour l'instant. Elle sera activée dans le cadre des prochaines mises à jour du logiciel.
- Sélectionnez la source Bluetooth via l'appli BluOS.

**BLUETOOTH COMME SOURCE**

Amorcez le jumelage de votre appareil Bluetooth avec le C 3050 LE en suivant la procédure ci-dessous.

- Assurez-vous que l'antenne Bluetooth fournie est branchée à la borne BT du module MDC2 BluOS D. Assurez-vous aussi que l'appareil Bluetooth est activé ou en marche.
- Sur votre appareil iOS, Android ou Bluetooth, allez à « Settings » (Réglages) – « Bluetooth », puis lancez ensuite la détection des appareils Bluetooth.
- Sélectionnez le code d'identification unique du C 3050 LE parmi les appareils disponibles énumérés dans vos réglages Bluetooth. Jumelez ou connectez le C 3050 LE et l'appareil Bluetooth.
- Une fois le jumelage réussi de l'appareil Bluetooth et du C 3050 LE, sélectionnez la source Bluetooth dans l'appli BluOS et commencez l'écoute sur votre appareil Bluetooth.

**13 BARRE DE VOYANTS À DEL DU NIVEAU DE VOLUME**


- Les voyants à DEL de cette barre s'allument un à la fois lorsque le niveau de volume augmente et s'éteignent un à la fois lorsque le niveau de volume diminue.
- Un voyant à DEL seul en orange indique que le niveau de volume est au minimum.

**14 VOLUME**

- La commande de VOLUME règle le volume global du signal envoyé aux haut-parleurs et au casque.
- La commande de volume est caractérisée par un suivi du signal et un équilibre des voies parfaits. Elle produit un fonctionnement extrêmement linéaire à faible bruit.
- Tournez le bouton dans le sens horaire pour augmenter le volume ou dans le sens antihoraire pour le diminuer.

# IDENTIFICATION DES COMMANDES

## PANNEAU ARRIÈRE

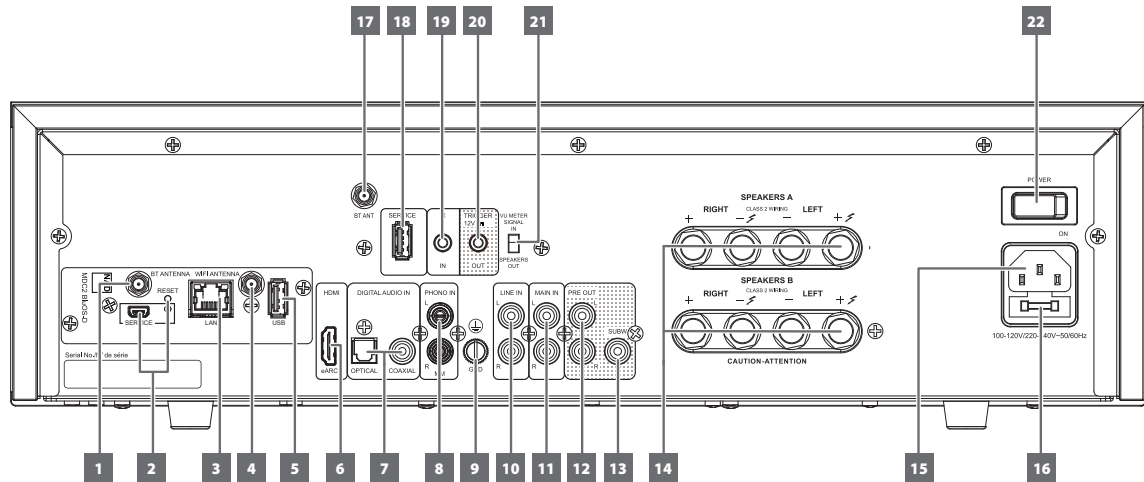

### ATTENTION!

Veillez à mettre le C 3050 LE hors tension ou de le débrancher avant de procéder à tout branchement. Il est également recommandé d'éteindre ou de débrancher tous les composants associés pendant que vous établissez ou coupez un quelconque signal ou que vous réalisez un branchement secteur.

#### 1 BORNE BT ANTENNA (Antenne Bluetooth)

- Branchez l'une des antennes fournies à cette borne d'antenne Bluetooth.

#### 2 SERVICE/RESET (Service/Réinitialiser)

- Les sections SERVICE et RESET (Réinitialiser) sont utilisées à des fins d'entretien seulement. Ils ne sont pas destinés à une utilisation par le consommateur.

#### 3 LAN (Réseau local)

- Le port LAN (Réseau local) doit être configuré pour établir une connexion filaire. Installez un routeur Ethernet à large bande filaire doté d'une connexion Internet à large bande. Votre routeur ou réseau domestique doit être équipé d'un serveur DHCP intégré afin de pouvoir établir la connexion.
- En utilisant un câble Ethernet direct standard (non fourni), branchez une extrémité du câble dans le port LAN (Réseau local) du routeur Ethernet à large bande filaire et l'autre dans le port LAN (Réseau local) du C 3050 LE.

### REMARQUES

- NAD ne peut être tenue responsable de toute défaillance du C 3050 LE et/ou de la connexion Internet en raison d'erreurs de communication associées à la connexion Internet à large bande ou à tout autre équipement branché. Communiquez avec votre fournisseur de services Internet (FSI) ou le bureau d'aide du fabricant de l'équipement.
- Communiquez avec votre FSI pour connaître les politiques, les frais, les restrictions relatives au contenu, les restrictions de service, la largeur de bande, les réparations, ainsi que toute autre préoccupation relatifs à la connectivité Internet.

#### 4 BORNE WIFI ANTENNA (Antenne Wi-Fi)

- Branchez l'une des antennes fournies à cette borne d'antenne Wi-Fi.

#### 5 USB

- Branchez, dans ce port USB, tout dispositif de stockage de masse USB au format FAT32, NTFS ou Linux ext4. Le dispositif USB branché est indiqué comme étant « Local Source (USB) » (Source locale [USB]) dans l'appli BluOS.
- Accédez à la musique stockée sur le dispositif USB branché et lisez-la en sélectionnant « USB » dans l'appli BluOS.

#### DIRAC

- Branchez également dans ce port USB l'adaptateur audio MIC USB et l'assemblage de micro avec base en ferrite pour l'installation et l'étalonnage Dirac. Pour les directives de configuration de Dirac Live, allez à [support.nadelectronics.com](http://support.nadelectronics.com) et recherchez « Dirac Setup » (Configuration Dirac).

#### 6 HDMI eARC (Canal de retour audio amélioré [eARC] HDMI)

- Pour la connexion à un téléviseur prenant en charge les fonctions de commandes HDMI (CEC) et de retour de canal audio amélioré (eARC). Ces fonctions sont possibles si des appareils externes prenant en charge ces fonctions sont raccordés au C 3050 LE par connexion HDMI.
- Utilisez un câble HDMI pour raccorder le port HDMI eARC au port HDMI eARC correspondante du téléviseur. Utilisez un câble HDMI portant l'étiquette « Ultra-High Speed HDMI Certification » pour bénéficier de la prise en charge d'une bande passante plus large et d'un format à débit binaire élevé.
- Avec une connexion eARC établie, le C 3050 LE diffusera le signal audio du téléviseur.

### IMPORTANT

- Assurez-vous que le réglage audio/format des appareils eARC branchés dans le C 3050 LE est sur PCM seulement.
- Seul le signal de sortie audio du téléviseur est pris en charge par le port HDMI eARC.
- Il n'y a pas de sortie vidéo au port HDMI eARC du C 3050 LE.

### MISE EN MARCHÉ CEC

La fonction Mise en marche CEC permet au C 3050 LE d'être mis sous tension ou hors tension par un téléviseur externe connecté via le port HDMI eARC.

#### Activation/désactivation de la fonction Mise en marche CEC

En mode Fonctionnement, tenez le bouton HDMI du panneau avant enfoncé jusqu'à ce que le voyant à DEL de la source d'entrée HDMI clignote.

**Activé** – Le voyant à DEL de la source HDMI clignote deux fois.

**Désactivé** – Le voyant à DEL de la source HDMI clignote une fois.

**7 DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL/COAXIAL) (Entrée audio numérique [Optique/Coaxial])**

- Branchez la sortie numérique optique ou coaxiale correspondante d'une source comme un lecteur CD, DVD ou BD, un décodeur de télévision par câble, un syntoniseur numérique ou d'autres composants applicables.

**8 PHONO IN (Entrée PHONO)**

- Entrée pour platine tourne-disque à tête de lecture à aimant mobile (MM) seulement. Branchez le câble RCA à RCA double de votre platine tourne-disque dans cette entrée si la platine est équipée d'une tête de lecture à aimant mobile.
- Si votre platine tourne-disque dispose d'un fil de mise à la terre, il peut être raccordé à la borne GND (TERRE).

**9 BORNE GND (TERRE)**

- Assurez-vous que le C 3050 LE est branché dans une prise murale CA mise à la terre.
- Au besoin, utilisez cette borne de mise à la terre pour mettre à la terre la platine tourne-disque branchée dans l'entrée PHONO.
- Si une mise à la terre distincte est requise, utilisez cette borne pour faire la mise à la terre de votre C 3050 LE. Un fil de mise à la terre ou autre fil semblable peut être utilisé pour raccorder le C 3050 LE à la terre en utilisant cette borne. Une fois le fil inséré, serrez la borne pour bien le fixer.

**10 LINE IN (Entrée de ligne)**

- Entrée pour des sources de niveau ligne comme un lecteur CD, un syntoniseur ou tout autre appareil compatible. Utilisez un câble RCA à RCA double pour brancher les sorties audio gauche et droite de l'appareil à ces ports LINE IN (Entrée de ligne).

**11 MAIN IN (Entrée principale)**

- Branchements à un préamplificateur externe ou à un processeur externe, tel qu'un décodeur ambiophonique.
- Pour une utilisation normale, ces entrées sont reliées aux prises PRE OUT (Sortie préampli) à l'aide des cavaliers fournis. Pour brancher votre C 3050 LE à un préamplificateur ou à un processeur externe, il sera nécessaire d'enlever d'abord ces cavaliers.
- Utilisez un fil RCA à RCA à deux connecteurs pour relier les sorties audio gauche et droite du préamplificateur ou processeur aux prises MAIN IN (Entrée principale).
- Éteignez toujours le C 3050 LE et tout préamplificateur externe associé avant d'effectuer des branchements et des débranchements aux prises MAIN IN (Entrée principale).

**12 PRE OUT (Sortie préampli)**

- Utilisez un câble RCA à RCA double pour raccorder les sorties PRE-OUT (Sortie préampli) aux entrées audio analogiques correspondantes d'un appareil compatible tel qu'un amplificateur, un récepteur ou autre. Cela permet d'utiliser le C 3050 LE comme préamplificateur pour ces appareils.
- Pour une utilisation normale, ces entrées sont reliées aux prises MAIN IN (Entrée principale) à l'aide des cavaliers fournis. Pour brancher votre C 3050 LE à un amplificateur ou un processeur externe, il sera nécessaire d'enlever d'abord ces cavaliers.
- Les signaux de sortie des prises PRE OUT (Sortie préampli) seront affectés par le réglage des commandes de volume et de tonalité du C 3050 LE.
- Éteignez toujours le C 3050 LE et tout préamplificateur externe associé avant d'effectuer des branchements et des débranchements aux prises PRE OUT (Sortie préampli).

**13 SUBW (Caisson de graves)**

- Raccordez la prise SUBW (Caisson de graves) à l'entrée bas niveau du caisson de graves alimenté correspondant.
- L'information de basses fréquences jusqu'à 80 Hz est envoyée au caisson de graves raccordé.

**14 SPEAKERS A, B (Haut-parleurs A, B)**

- Le C 3050 LE est équipé de deux jeux de bornes de haut-parleurs. Utilisez les bornes SPEAKERS A (Haut-parleurs A) pour brancher les haut-parleurs « principaux » et utilisez les connecteurs SPEAKERS B (Haut-parleurs B) pour brancher, par exemple, une deuxième paire de haut-parleurs située dans une autre pièce.
- Branchez les bornes de haut-parleur droit du C 3050 LE marquées « R+ » et « R- » aux bornes « + » et « - » de votre haut-parleur droit. Répétez l'opération pour les bornes de haut-parleur gauche du C 3050 LE et du haut-parleur gauche correspondant.
- Vérifiez soigneusement les connexions de vos haut-parleurs avant de mettre le C 3050 LE sous tension.
- Reportez-vous également à la section SPEAKERS (Haut-parleurs) (OFF [Arrêt], A, B, A+B) dans IDENTIFICATION DES COMMANDES – PANNEAU ARRIÈRE.

**15 ENTRÉE SECTEUR CA**

- Le C 3050 LE est fourni avec deux cordons d'alimentation distincts. Sélectionnez celui qui convient à votre région.
- Avant de brancher la fiche du cordon dans une prise secteur, assurez-vous que l'autre extrémité du cordon est raccordée solidement au port d'entrée secteur CA du C 3050 LE.
- Débranchez toujours la fiche du cordon de la prise secteur avant de débrancher l'autre extrémité du cordon d'alimentation de la prise d'entrée secteur CA du C 3050 LE.

**16 PORTE-FUSIBLE**

- Seul le personnel d'entretien qualifié de NAD peut accéder à ce porte-fusible. L'ouverture du porte-fusible peut causer des dommages et donc annuler la garantie de votre C 3050 LE.

**17 BORNE BT ANT (Antenne Bluetooth)**

- Cette borne d'antenne Bluetooth ne s'applique pas au C 3050 LE. Elle sera peut-être activée dans le cadre des prochaines mises à jour du logiciel.

**18 SERVICE**

- Ce port est réservé à un usage interne et non à l'usage du consommateur.

**19 IR IN (Entrée IR)**

- Cette entrée est raccordée à la sortie d'un répéteur IR (infrarouge) (Xantech ou similaire) ou à la sortie IR d'un autre dispositif compatible permettant de commander le C 3050 LE à distance.

**20 TRIGGER +12V OUT (Sortie Asservissement +12 V)**

- Le port TRIGGER +12 V OUT (Sortie Asservissement +12 V) permet de commander des appareils externes équipés d'une entrée d'asservissement +12 V.
- Branchez le port TRIGGER +12 V OUT (Sortie Asservissement +12 V) à la prise d'entrée +12 V CC de l'appareil correspondant à l'aide d'un câble mono muni d'une fiche mâle de 3,5 mm.
- Cette sortie est au potentiel 12 V lorsque le C 3050 LE est en marche, ou au potentiel 0 V lorsque l'appareil est éteint ou en mode Veille.

# IDENTIFICATION DES COMMANDES

## PANNEAU ARRIÈRE

### 21 VU-METER (SIGNAL IN/SPEAKERS OUT) (VU-mètre [Entrée signal/Sortie haut-parleurs])


- Sélectionne le VU-mètre NAD de la face avant pour la surveillance du signal d'entrée ou de la sortie haut-parleurs.

**SIGNAL IN (Entrée signal) :** Surveille et reflète le signal d'entrée actuel de la source.

**SPEAKERS OUT (Sortie haut-parleurs) :** Surveille et reflète le signal de sortie des haut-parleurs.

### 22 POWER (Alimentation)

- Fournit l'alimentation CA au C 3050 LE.
- Lorsque l'interrupteur ALIMENTATION est en position ON (Marche), le C 3050 LE se met en mode Veille comme indiqué par le voyant d'alimentation à DEL du panneau avant allumé en orange.
- Appuyez sur le bouton POWER (Alimentation) du panneau avant, sur la touche [ON] (Marche) de la télécommande SR 10 ou sur l'un des boutons de sources d'entrée pour mettre le C 3050 LE en marche à partir du mode Veille.
- Si vous prévoyez ne pas utiliser le C 3050 LE pour une période prolongée (si vous allez en vacances, par exemple), placez l'interrupteur POWER (Alimentation) en position OFF (Arrêt).
- Lorsque l'interrupteur POWER (Alimentation) du panneau arrière est en position OFF (Arrêt), le C 3050 LE ne peut pas être mis en marche en utilisant le bouton POWER (Alimentation) du panneau avant, la touche [ON] (Marche) de la télécommande SR 10 ou l'un des boutons de sources d'entrée.

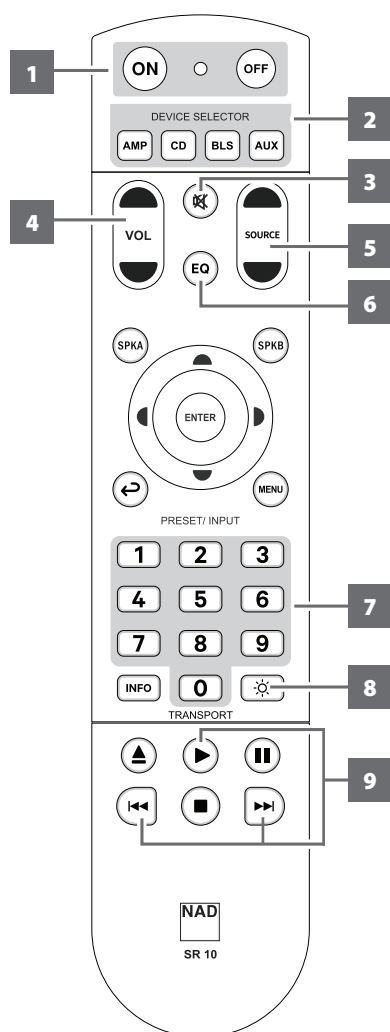

La télécommande SR 10 reproduit toutes les fonctions clés du C 3050 LE. Elle peut aussi commander au plus 4 appareils. La télécommande SR 10 fonctionne jusqu'à une distance de 7 m (23 pi). Il est conseillé d'utiliser des piles alcalines pour une autonomie maximale. Deux piles AA doivent être insérées dans le compartiment des piles au dos de la télécommande. Lors du remplacement des piles, vérifiez qu'elles ont été insérées dans le bon sens conformément aux indications dans le fond du compartiment des piles.

### REMARQUES IMPORTANTES

- Les touches de fonction de la télécommande SR 10 qui ne sont pas abordés, désignés ou mis en évidence indiquent qu'ils ne sont pas applicables ou fonctionnels pour l'appareil en question.
- Le voyant à DEL situé entre les touches [ON] (Marche) et [OFF] (Arrêt) clignote en bleu chaque fois qu'une touche de commande est enfoncée.

Sélectionnez [AMP] dans la section DEVICE SELECTOR (Sélecteur d'appareil) pour utiliser les commandes suivantes de la télécommande pour le C 3050 LE.

- 1 ON (Marche)/OFF (Arrêt)** : La télécommande SR 10 est dotée de touches [ON] (Marche) et [OFF] (Arrêt) distinctes. Appuyez sur la touche [ON] (Marche) pour faire passer le C 3050 LE du mode Veille au mode Fonctionnement. Appuyez sur la touche [OFF] (Arrêt) pour passer au mode Veille.
- 2 DEVICE SELECTOR (Sélecteur d'appareil)** : Une touche de la section DEVICE SELECTOR (Sélecteur d'appareil) détermine quel appareil la télécommande SR 10 fera fonctionner; elle n'effectue aucune fonction sur le C 3050 LE. Appuyez sur la touche de la section DEVICE SELECTOR (Sélecteur d'appareil) désirée pour accéder à une « page » de commandes associées à l'appareil sélectionné. Une fois l'appareil choisi, appuyez sur les touches de la télécommande SR 10 applicables à l'appareil sélectionné.
- 3 SOURDINE** : Appuyez sur la touche [SOURDINE] pour couper provisoirement la diffusion du son vers les haut-parleurs et le casque. Le mode SOURDINE est signalé par le fait que le voyant à DEL orange ambre est le seul à s'allumer parmi la barre de voyants à DEL de niveau de volume; les autres voyants à DEL ne sont pas allumés. Appuyez à nouveau sur la touche [SOURDINE] pour rétablir le son. Le réglage du volume à l'aide de la télécommande SR 10 ou du bouton VOLUME du panneau avant annule automatiquement le mode SOURDINE.
- 4 VOL [▲/▼]** : Appuyez sur [▲/▼] pour augmenter ou réduire le niveau du volume. Relâchez la touche lorsque le volume sonore désiré est atteint. Les voyants à DEL de la barre de voyants à DEL du niveau de volume s'allument un à la fois lorsque le niveau de volume augmente et s'éteignent un à la fois lorsque le niveau de volume diminue.
- 5 SOURCE [▲/▼]** : Bascule entre les choix de sources d'entrée.
- 6 EQ (Égalisation)** : Une fois le calibrage Dirac Live terminé, utilisez cette touche pour sélectionner les réglages disponibles du filtre Dirac.
- 7 TOUCHES NUMÉRIQUES** : Les touches numériques permettent de sélectionner directement la source d'entrée. Appuyez sur la touche numérique correspondante pour sélectionner directement la source.
  - 1 Phono
  - 2 Line (Ligne)
  3. Optical (Optique)
  - 4 Coax
  - 5 HDMI
  - 6 BluOS
- 8 [☼]** : Réduisez, éteignez ou rétablissez la luminosité des voyants à DEL de source d'entrée et de niveau de volume. Il y a 6 niveaux de luminosité de voyant à LED accessibles en appuyant sur la touche [DIM]. Le niveau 0 correspond à éteint et le niveau 5 est le plus lumineux.
- Lorsque la source BluOS est choisie, sélectionnez
  - ▶ : Lire ou mettre en pause la lecture.
  - ◀◀ : Revenir au début de la chanson actuelle.
  - ▶▶ : Passer à la chanson suivante.

# IDENTIFICATION DES COMMANDES

## TÉLÉCOMMANDE SR 10

**COMMANDES DE LECTEUR CD (applicable aux lecteurs CD NAD) :** Sélectionnez [CD] dans la section DEVICE SELECTOR (Sélecteur d'appareil) pour accéder aux touches de commande suivantes. Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur CD NAD pour la compatibilité des touches de commande.

**[ON]/[OFF] (Marche/Arrêt) :** Appuyez sur la touche [ON] (Marche) pour faire passer le lecteur CD du mode Veille au mode Fonctionnement. Appuyez sur la touche [OFF] (Arrêt) pour passer au mode Veille.

**SOURCE [▲/▼] :** Maintenez-la enfoncée pour avancer ou reculer rapidement pendant la lecture.

**SPKA :** Sélectionne « CD » comme source active.

**SPKB :** Sélectionnez « USB » comme source active.

**☉ :** Sélectionne « Optical » (Optique) comme source active.

**MENU :** Appuyez pour sélectionner le mode SRC désiré.

**TOUCHES NUMÉRIQUES (1-9, 0) :** Utilisez les touches numériques pour entrer directement et sélectionner le numéro de piste de la chanson souhaitée.

**▲/▼ :** Parcourez les dossiers.

**☉/☽ :** Parcourez les fichiers.

**[ENTER] (Entrée) :** Sélectionnez le dossier ou le fichier désiré.

**INFO :** Affichez le temps de lecture et d'autres informations.

**☼ :** Réduisez, coupez ou rétablissez la luminosité de l'affichage.

**▲ :** Ouvrez ou fermez le plateau de disque.

**▶ :** Lisez ou mettez en pause la lecture.

**|| :** Arrêtez provisoirement la lecture.

**◀◀ :** Retournez au début de la chanson actuelle.

**▶▶ :** Passez à la chanson suivante.

**■ :** Arrêtez la lecture.

**COMMANDES DE LECTURE BluOS (applicables aux produits NAD lorsqu'un module MDC BluOS ou MDC2 BluOS D est installé) :** Appuyez sur la touche [BLS] de la section DEVICE SELECTOR (Sélecteur d'appareil) pour activer les touches de commande suivantes pour la lecture BluOS.

### IMPORTANT



*Assurez-vous que votre produit NAD est réglé sur la source BluOS.*

**▶ :** Lisez ou mettez en pause la lecture.

**|| :** Arrêtez provisoirement la lecture.

**◀◀ :** Retournez au début de la chanson actuelle.

**▶▶ :** Passez à la chanson suivante.

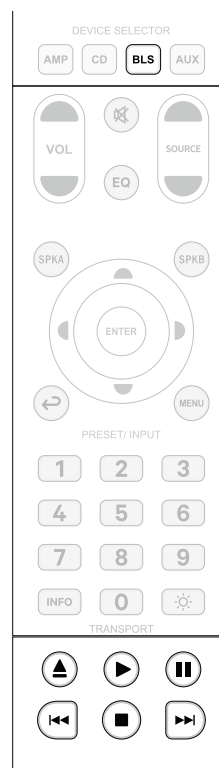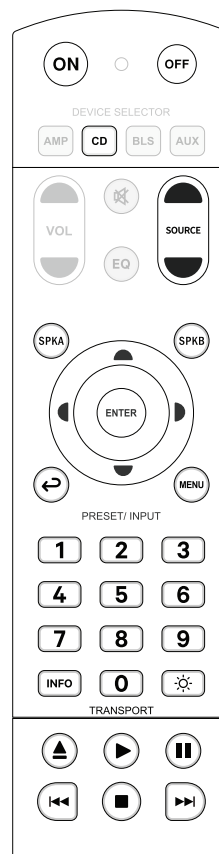

**COMMANDES DE LECTEUR AUX (applicable aux syntoniseurs NAD) :** Sélectionnez [AUX] dans la section DEVICE SELECTOR (Sélecteur d'appareil) pour accéder aux touches de commande suivantes. L'appareil AUX est réglé par défaut sur les codes de télécommande de syntoniseur NAD.

**SOURCE [▲/▼] :** Appuyez pour monter ou descendre la gamme de fréquences AM et FM par incréments.

▲/▼ : Appuyez pour parcourir une à une les stations de radio pré-réglées en mémoire.

▲/▼ : Appuyez pour monter ou descendre la gamme de fréquences AM et FM par incréments.

**[ENTER] (Entrée) :** En mode AM/FM, appuyez pour sélectionner le mode « Preset » (Préréglages) ou « Tune » (Syntoniser). En mode DAB (Radiodiffusion numérique), tenez enfoncée pour vérifier la puissance du signal.

**TOUCHES NUMÉRIQUES (1-9, 0) :** Utilisez les touches numériques pour entrer directement la fréquence de la station de radio AM ou FM désirée.

**INFO :** Appuyez pour afficher les renseignements fournis sur la station de radio actuelle et les médias en cours de lecture. Certaines stations de radio peuvent ne pas prendre en charge l'affichage de renseignements.

▶ : Sélectionnez la bande AM, FM, DAB ou XM (si applicable).

◀◀/ ▶▶ : Appuyez pour parcourir une à une les stations de radio pré-réglées en mémoire.

### UTILISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA TÉLÉCOMMANDE SR 10

La télécommande SR 10 peut stocker en mémoire une bibliothèque de codes NAD par défaut sur chacune de ses « pages » de la section DEVICE SELECTOR (Sélecteur d'appareil). Si la bibliothèque par défaut d'origine ne commande pas votre lecteur CD, lecteur BluOS ou syntoniseur NAD, effectuez la procédure suivante pour changer de bibliothèque de codes. Veuillez aussi vous reporter au tableau ci-dessous qui présente la liste des codes de bibliothèque NAD accompagnés de leurs modèles d'appareil NAD respectifs.

### CHARGEMENT D'UN AUTRE CODE DE BIBLIOTHÈQUE

**Exemple :** Chargez le code de bibliothèque du lecteur DVD NAD T 517 dans l'appareil « AUX » de la télécommande SR 10.

- 1 Tenez enfoncée la touche [AUX] de la section DEVICE SELECTOR (Sélecteur d'appareil) de la télécommande SR 10.
- 2 Tout en maintenant enfoncée la touche [AUX], appuyez sur « 2 » et « 2 » en utilisant les touches numériques de la télécommande SR 10. « 22 » est le code de bibliothèque pour le T 517.
- 3 Appuyez sur [ENTER] (Entrée) tout en maintenant enfoncée la touche [AUX]. La touche [AUX] clignote une fois pour indiquer que le code de bibliothèque a été accepté. Relâchez la touche [AUX] et la touche [ENTER] (Entrée).

### TABLEAU DES CODES DE BIBLIOTHÈQUE APPLICABLES À LA TÉLÉCOMMANDE SR 10

CODE DE BIBLIOTHÈQUE	DESCRIPTION DU PRODUIT
10	Bibliothèque par défaut de la page « AMP »
11	Zone 2
12	Bibliothèque par défaut de la page « AMP » sans les touches [ON] (Marche)/[OFF] (Arrêt) à bascule discrètes
20	Bibliothèque par défaut de la page « CD »; C 515BEE, C 545BEE, C 565BEE
21	T 535, T 585, M55, section DVD de L 54, VISO TWO, VISO FIVE
22	T 513, T 514, T 515, T 517
23	T 587
30	Bibliothèque par défaut de la page « BLS »
31	IPD 2
40	Bibliothèque par défaut de la page « AUX » Chargé avec les codes par défaut du syntoniseur. Applicable également à la section TUNER (Syntoniseur) des C 725BEE, T 175, T 737, T 747, T 755, T 765, T 775, T 785
41	C 422, C 425
42	C 445
50	DAC


### IMPORTANT

La télécommande SR 10 peut ne pas comporter toutes les touches de commande pour les produits NAD susmentionnés. Utilisez la télécommande prescrite pour le produit NAD spécifique afin d'assurer une compatibilité complète des touches de commande applicables de la télécommande.

### RESTAURATION DES RÉGLAGES USINE PAR DÉFAUT DE LA TÉLÉCOMMANDE SR 10

Pour restaurer les réglages usine par défaut de la télécommande SR 10 (incluant les bibliothèques par défaut), effectuez les procédures suivantes.

- 1 Tenez enfoncée les touches [ON] (Marche) et ⏪.
- 2 Dès que la touche [AMP] s'allume, relâchez les touches [ON] (Marche) et ⏪.
- 3 Si la touche [CD] clignote deux fois, la restauration des réglages usine par défaut de la télécommande SR 10 est terminée.

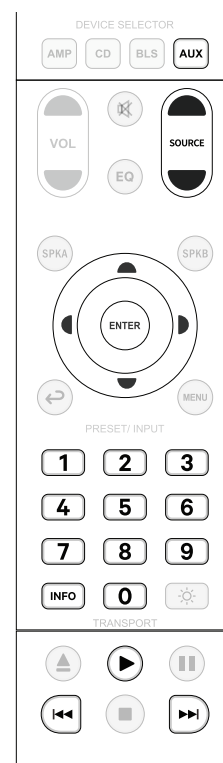

## DIRAC LIVE

La fonction Dirac Live exclusive est intégrée à votre C 3050 LE. Branchez également dans le port USB du panneau arrière l'adaptateur audio de microphone USB et l'assemblage de micro avec base en ferrite pour l'installation et le calibrage Dirac.

Dirac Live® est une technologie brevetée de correction acoustique de pièce qui corrige la réponse en fréquences et aussi la réponse en impulsions des haut-parleurs d'une pièce. Dirac Live fournit une réponse en impulsions véritable sur une grande surface d'écoute, améliorant la profondeur, le positionnement et la distinction des voix et des instruments individuels.

Employant plusieurs mesures et une correction de phase mixte, Dirac Live aide à créer un son naturel, réaliste et transparent avec des graves plus nettes et une réduction des modes de pièce, et ce, d'une manière antérieurement impossible.

Pour les directives de configuration et de calibrage de Dirac Live, allez à [support.nadelectronics.com](http://support.nadelectronics.com) et recherchez « Dirac Setup » (Configuration Dirac).

## COMMENT PROFITER AU MAXIMUM DE VOTRE C 3050 LE?

Téléchargez l'appli BluOS Controller de la boutique d'applis correspondante pour les appareils Apple iOS (iPad, iPhone et iPod), Android, Kindle Fire et pour les ordinateurs Windows et Mac.

Lancez l'appli BluOS Controller et explorez toutes les options, des services de diffusion en continu de musique aux chaînes radio Internet, en passant par les collections de musique réseau et favoris grâce à la découverte rapide et simple à recherche unique.

Visitez [support.nadelectronics.com](http://support.nadelectronics.com) pour plus d'information au sujet de la configuration et de l'utilisation de votre C 3050 LE.



Toutes les spécifications sont mesurées conformément à la norme IHF 202 CEA 490-AR-2008. La DHT est mesurée à l'aide du filtre passif AP AUX 0025 et du filtre actif AES 17.

## SECTION PRÉAMPLIFICATEUR

### ENTRÉE LIGNE, SORTIE PRÉAMPLI

DHT (20 Hz – 20 kHz)	< 0,005 % à 2 V sortie
Rapport signal/bruit	> 95 dB (IHF; pondéré A, réf. 500 mV sortie, gain unitaire)
Séparation entre les voies	> 100 dB (1 kHz) > 90 dB (10 kHz)
Impédance d'entrée (R et C)	28 kilohms + 360 pF
Signal d'entrée maximum	> 4,5 Vrms (réf. 0,1 % DHT)
Impédance de sortie	440 ohms
Sensibilité d'entrée	270 mV (réf. 500 mV sortie, volume maximum)
Réponse de fréquence	±0,3 dB (20 Hz – 20 kHz)
Tension de sortie maximale – Charge IHF	> 2 V (réf. 0,1 % DHT)

### ENTRÉE PHONO, SORTIE PRÉAMPLI

DHT (20 Hz – 20 kHz)	< 0,03 % à 2 V sortie
Rapport signal/bruit	> 79 dB (source de 200 ohms; pondéré A, réf. 500 mV sortie)
Impédance d'entrée (R et C)	46 kilohms/100 pF
Sensibilité d'entrée	5,5 mV (réf. 500 mV sortie, volume maximum)
Réponse de fréquence	±0,3 dB (20 Hz – 20 kHz)
Signal d'entrée maximum à 1 kHz	> 80 mVrms (réf. 0,1 % DHT)

### ENTRÉE DE NIVEAU LIGNE, SORTIE DE CASQUE

DHT (20 Hz – 20 kHz)	< 0,005 % à 1 V sortie
Rapport signal/bruit	> 96 dB (charge 32 ohms; pondéré A, réf. 2 V sortie, gain unitaire)
Réponse de fréquence	±0,3 dB (20 Hz – 20 kHz)
Séparation entre les voies	> 60 dB à 1 kHz
Impédance de sortie	2,2 ohms

## SECTION BLUOS

### AUDIO

Formats de fichiers audio pris en charge	MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS
Formats de fichiers audio haute résolution pris en charge	FLAC, MQA, WAV, AIFF
Fréquence d'échantillonnage	Jusqu'à 192 kHz
Profondeur de bits	16 – 24

### SERVICES\*\*\* PRIS EN CHARGE\*\*\*

Services du nuage de diffusion en continu	Amazon Music, Bugs, CustomChannels, Deezer, IDAGIO, KKBOX, Napster, Neil Young Archives, nugs.net, Qobuz, Qsic, Spotify, SOUNDMACHINE, TIDAL, Tunisty
Radio Internet	CALM Radio, iHeartRadio, LiveXLive, RADIO.COM, Radio Paradise, SiriusXM, Tuneln
Partenaires d'intégration	Control4, Crestron, ELAN, Lutron, Push, Roon, RTI, URC
Intégration des commandes vocales	« Skills » et soutien pour Amazon Alexa, Assistant Google et Siri d'Apple avec les appareils et appli activés correspondants

### CONNECTIVITÉ

Connectivité réseau	Ethernet Gigabit (RJ45) Wi-Fi 5
Protocole de partage de fichiers réseau pris en charge	SMB (Server Message Block)
USB	Port type A pour la connexion à des clés mémoire USB (format FAT32 ou NTFS) et à des périphériques USB pris en charge
Qualité Bluetooth	aptX HD 5.0
Connectivité Bluetooth	Bidirectionnelle (modes Réception et Casque)

### INTERFACE UTILISATEUR

Système d'exploitation pris en charge***	Lecture de musique depuis les partages réseau des systèmes d'exploitation de bureau suivants : Windows XP, 2000, Vista, 7, 8 aux systèmes d'exploitation Windows de Microsoft courants et aux versions de macOS courantes
Application mobile	Appli BluOS Controller gratuite offerte en téléchargement dans la boutique d'applis correspondante pour les appareils Apple iOS (iPad, iPhone et iPod), Android et Kindle Fire, ainsi que pour les ordinateurs Windows et macOS

# REFERENCE

## SPECIFICATIONS

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

#### ENTRÉE PRINCIPALE, SORTIE HAUT-PARLEUR

Puissance de sortie continue pour 8 ohms et 4 ohms	100 W (réf. 20 Hz – 20 kHz à DHT nominale, deux voies pilotées)
DHT (20 Hz – 20 kHz)	< 0,03 % (250 mW à 100 W, 8 ohms et 4 ohms)
Rapport signal/bruit	> 95 dB (pondéré A, 500 mV entrée, réf. 1 W sortie vers 8 ohms)
Puissance d'écrêtage	> 115 W (à 1 kHz, 0,1 % DHT)
Puissance dynamique IHF	8 ohms : 180 W 4 ohms : 250 W 2 ohms : 300 W
Courant de sortie crête	> 20 A (pour 1 ohm, 1 ms)
Réponse de fréquence	±0,3 dB (20 Hz – 20 kHz)
Séparation entre les voies	> 75 dB (1 kHz) > 70 dB (10 kHz)
Sensibilité d'entrée (pour 100 W à 8 ohms)	540 mV Numérique : -6 dBFS
Consommation de courant	
• Avec Veille automatique ACTIVÉE et Veille réseau DÉACTIVÉE	0,5 W*
• Avec Veille automatique ACTIVÉE et Veille réseau ACTIVÉE	2,0 W**
• Mode DÉACTIVÉ (interrupteur POWER [Alimentation] à OFF [Arrêt])	0,1 W

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions hors tout (L x H x P)****	435 x 110 x 355 mm 17 1/4 x 4 3/8 x 14 po
Poids net	10 kg (22 lb)
Poids à l'expédition	12,6 kg (27,8 lb)

\* – Après 20 minutes sans interaction avec l'interface utilisateur et sans source d'entrée active.

\*\* – Avec une connexion réseau filaire ou sans fil établie, une connectivité sans fil Bluetooth, sans interaction avec l'interface utilisateur et sans source d'entrée active pendant 15 minutes.

\*\*\* – Les services pris en charge peuvent varier au fil du temps. Visitez [support.bluos.net](http://support.bluos.net) pour demander une liste actualisée.

\*\*\*\* – Les dimensions hors tout comprennent les pieds, le bouton de volume et les bornes des panneaux avant et arrière.

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Pour la documentation et les caractéristiques actualisées, consulter le site Web [www.NADelectronics.com](http://www.NADelectronics.com) pour les plus récentes informations concernant le C 3050 LE.





[www.NADelectronics.com](http://www.NADelectronics.com)

**©2023 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL  
UNE DIVISION DE LENBROOK INDUSTRIES LIMITED**

Tous droits réservés. NAD et le logo NAD sont des marques de commerce de NAD Electronics International, une division de Lenbrook Industries Limited  
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise sous toute forme sans l'accord écrit préalable de NAD Electronics International.  
Bien que tous les efforts possibles aient été déployés afin de s'assurer que le contenu est exact au moment de la publication, les caractéristiques et spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

C3050 LE OM FR V02 - APR 2023